# Slovenski referenčni prevod

## HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_1a1decc8627f0dc6f8b3

SHA-256: 1a1decc8627f0dc6f8b32bb84f38470973d4daec04b3b6424bc5224660c59607

## Izvirna stran 1

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Všeobecný návod k obsluze, montáži a údržbě | Splošna navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje |
| CZ | CZ |
| Krbová vložka | Kaminski vložek |
| /haassohnrukov | /haassohnrukov |
| 0618516041404r | 0618516041404r |
| Krbová vložka | Kaminski vložek |
| Všeobecný návod k obsluze, montáži a údržbě | Splošna navodila za uporabo, namestitev in vzdrževanje |
| Krbová vložka | Kaminski vložek |
| Krbová vložka | Kaminski vložek |

## Izvirna stran 2

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze. Budete v něm informováni o funkci a zacházení s touto vložkou a navíc můžete ušetřit správným topením palivo a chovat se šetrně k životnímu prostředí. Informace o údržbě a čištění, případně další doplňující informace naleznete v samostatné technické dokumentaci, která je nedílnou součástí každé dodávky vložek. | Prosimo, da natančno preberete ta navodila za uporabo. V njih boste seznanjeni z delovanjem in ravnanjem s to pečico, poleg tega pa lahko s pravilnim ogrevanjem prihranite gorivo in ste okolju prijazni. Informacije o vzdrževanju in čiščenju ali druge dodatne informacije najdete v ločeni tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del vsake dobave pečice. |
| Poznámky v textu | Opombe v besedilu |
| Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění. | Najpomembnejša so navodila z oznako OPOZORILO. Navodila z oznako OPOZORILO vas opozarjajo na resno nevarnost poškodbe grelnika ali telesne poškodbe. |
| Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla. | Opomba z oznako Opozorilo vas opozarja na morebitno poškodbo grelnika. |
| Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla. | Zato vas ta opomba opozarja na informacije, ki so pomembne za delovanje vašega grelnika na splošno. |
| CZ | CZ |

## Izvirna stran 3

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Obsah | Vsebina |
| Obsah | Vsebina |
| 1. Technická specifikace ..... 1 | 1. Tehnične specifikacije ..... 1 |
| 1.1. Základní požadavky na montáž krbové vložky..... 1 | 1.1. Osnovne zahteve za vgradnjo kaminskega vložka..... 1 |
| 1.2. Princip vytápění..... 1 | 1.2. Načelo ogrevanja..... 1 |
| 1.3. Konstrukční provedení..... 1 | 1.3. Zasnova..... 1 |
| 2. Spalovací proces ..... 2 | 2. Postopek zgorevanja ..... 2 |
| 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu ..... 2 | 2.1. Nastavitve količine goriva in procesa zgorevanja ..... 2 |
| 2.2. Palivo..... 3 | 2.2. Gorivo..... 3 |
| 3. Bezpečnost provozu ..... 4 | 3. Varnost delovanja ..... 4 |
| 3.1. Všeobecná ustanovení ..... 4 | 3.1. Splošne določbe ..... 4 |
| 3.2. Bezpečná vzdálenost vložky od hořlavých hmot ..... 4 | 3.2. Varna razdalja vložka od vnetljivih materialov ..... 4 |
| 3.3. Bezpečná vzdálenost vložky od nehořlavých hmot..... 4 | 3.3. Varna razdalja vložka od negorljivih materialov..... 4 |
| 3.4. Bezpečná vzdálenost kouřovodu od hořlavých hmot..... 5 | 3.4. Varna razdalja dimnika od vnetljivih materialov..... 5 |
| 3.5. Pokyny pro bezpečný provoz..... 5 | 3.5. Navodila za varno delovanje..... 5 |
| 4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín ..... 5 | 4. Vgradnja kaminskega vložka in priklop na dimnik ..... 5 |
| 4.1. Připojení krbové vložky ke komínu nebo komínové vložce ..... 5 | 4.1. Priključitev kaminskega vložka na dimnik ali dimniški vložek ..... 5 |
| 4.2. Napojení krbové vložky na komínový průduch..... 6 | 4.2. Priključitev kaminskega vložka na dimniško odprtino.... ..... 6 |
| 4.3. Pokyny pro instalaci a zajištění kouřovodu..... 6 | 4.3. Navodila za namestitev in pritrditev dimnika..... 6 |
| 4.4. Instalace (ustavení) kamen do prostoru (místnosti) ..... 6 | 4.4. Namestitev (postavitev) peči v prostoru (sobi) ..... 6 |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| 4.5. Čistění topidla a komínu ..... 6 | 4.5. Čiščenje grelnika in dimnika ..... 6 |
| 4.6. Požár v komíně ..... 7 | 4.6. Požar v dimniku ..... 7 |
| 4.7. Externí přívod spalovacího vzduchu..... 7 | 4.7. Dovod zunanjega zgorevalnega zraka..... 7 |
| 5. Návod k obsluze..... 7 | 5. Navodila za uporabo..... 7 |
| 5.1. První uvedení krbové vložky do provozu..... 7 | 5.1. Prvi zagon kaminskega vložka..... 7 |
| 5.2. Zapálení a topení..... 8 | 5.2. Vžig in ogrevanje..... 8 |
| 5.3. Přikládání paliva ..... 8 | 5.3. Dolivanje goriva ..... 8 |
| 5.4. Čistota skla ..... 9 | 5.4. Čistost stekla ..... 9 |
| 5.5. Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických podmínkách ..... 9 | 5.5. Delovanje v prehodnem obdobju in v neugodnih podnebnih razmerah ..... 9 |
| 5.6. Úprava funkce krbové vložky ..... 9 | 5.6. Nastavitev delovanja kaminskega vložka ..... 9 |
| 5.7. Vynášení popela ..... 9 | 5.7. Odstranjevanje pepela ..... 9 |
| CZ | CZ |
| 6. Čištění a údržba.....10 | 6. Čiščenje in vzdrževanje.....10 |
| 6.1. Čištění topidla .....10 | 6.1. Čiščenje grelnika .....10 |
| 6.2. Čištění skla .....10 | 6.2. Čiščenje stekla .....10 |
| 6.3. Těsnící šňůry a pásky .....10 | 6.3. Tesnilne vrvice in trakovi .....10 |
| 6.4. Náhradní díly ..... 11 | 6.4. Rezervni deli ..... 11 |
| 7. Problém, příčina, náprava..... 11 | 7. Težava, vzrok, rešitev..... 11 |
| 8. Nejčastější závady a dotazy na ně.....12 | 8. Najpogostejše napake in vprašanja o njih.....12 |
| 8.1. Prasklá (vypadlá) vyzdívka ve spalovacím prostoru .....12 | 8.1. Razpokana (izpadla) obloga v zgorevalni komori .....12 |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| 8.2. Rozbité sklo .....13 | 8.2. Razbito steklo .....13 |
| 8.3. Clony pro směrování tahu .....13 | 8.3. Zavese za usmerjanje prepiha .....13 |
| 8.4. Náhrada záslepného člena za výměník (pouze některé typy) .....13 | 8.4. Zamenjava zapornega elementa za izmenjevalnik (samo nekateri tipi) .....13 |
| 9. Záruka a servis .....13 | 9. Garancija in servis .....13 |
| 9.1. Všeobecně.....13 | 9.1. Splošno.....13 |
| 9.2. Záruční podmínky.....13 | 9.2. Garancijski pogoji.....13 |
| 9.2.1. Prodloužená záruční doba .....14 | 9.2.1. Podaljšana garancijska doba .....14 |
| 9.3. Záruční a pozáruční servis .....14 | 9.3. Garancijsko in pogarancijsko servisiranje ..... 14 |
| 9.4. Skutečnosti pro neuznání reklamačního nároku.....14 | 9.4. Dejstva za nepriznanje zahtevka.....14 |
| 9.5. Jak reklamovat?.....15 | 9.5. Kako vložiti pritožbo?.....15 |
| 9.6. Pokyny pro objednávání náhradních dílů.....15 | 9.6. Navodila za naročanje rezervnih delov.....15 |
| 10. Ostatní .....15 | 10. Drugo .....15 |
| 10.1. Příslušenství dodávané s kamny .....15 | 10.1. Dodatki, priloženi peči .....15 |

## Izvirna stran 4

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Obsah | Vsebina |
| CZ | CZ |
| 10.2. Zvláštní příslušenství na objednávku .....15 | 10.2. Posebni pribor na zahtevo .....15 |
| 10.3. Vytypované náhradní díly.....16 | 10.3. Izbrani rezervni deli.....16 |
| 10.4. Balení krbové vložky a likvidace odpadu .....16 | 10.4. Embalaža in odstranjevanje odpadkov kaminskega vložka .....16 |
| 10.5. Prohlášení o vlastnostech .....16 | 10.5. Izjava o lastnostih .....16 |
| 11. Přílohy.....16 | 11. Priloge.....16 |

## Izvirna stran 5

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Parametry uvedené na výrobním štítku podle EN 16510 | Parametri, navedeni na imenski ploščici, v skladu z EN 16510 |
| Parametr | Parameter |
| Jednotka | Enota |
| Vysvětlení | Razlaga |
| Jmenovitý tepelný výkon | Nazivna toplotna moč |
| Pnom | Pnom |
| kW | kW |
| Jmenovitý tepelný výkon při částečném zatížení | Nazivna toplotna moč pri delni obremenitvi |
| Ppart | Ppart |
| kW | kW |
| Výkon do prostoru | Moč v vesolje |
| PSHnom | PSHnom |
| kW | kW |
| Výkon do prostoru při částečném zatížení | Moč v vesolje pri delni obremenitvi |
| PSHpart | PSHpart |
| kW | kW |
| Výkon do vody | Moč v vodo |
| PWnom | PWnom |
| kW | kW |
| Výkon do vody při částečném zatížení | Moč v vodo pri delni obremenitvi |
| PWpart | PWpart |
| kW | kW |
| COnom (13% O2) | COnom (13 % O2) |
| mg/m3 | mg/m3 |
| Emise CO při jmenovitém tepelném výkonu | Emisije CO pri nazivni toplotni moči |
| COpart (13% O2) | COpart (13 % O2) |
| mg/m3 | mg/m3 |
| Emise CO při částečném zatížení | Emisije CO pri delni obremenitvi |
| NOxnom (13% O2) | NOxnom (13 % O2) |
| mg/m3 | mg/m3 |
| Emise NOx při jmenovitém tepelném výkonu | Emisije NOx pri nazivni toplotni moči |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| NOxpart (13% O2) | NOxpart (13 % O2) |
| mg/m3 | mg/m3 |
| Emise NOx při částečném zatížení | Emisije NOx pri delni obremenitvi |
| OGCnom (13% O2) | OGCnom (13 % O2) |
| mg/m3 | mg/m3 |
| Emise OGC při jmenovitém tepelném výkonu | Emisije OGC pri nazivni toplotni moči |
| OGCpart (13% O2) | OGCpart (13 % O2) |
| mg/m3 | mg/m3 |
| Emise OGC při částečném zatížení | Emisije OGC pri delni obremenitvi |
| PMnom (13% O2) | PMnom (13 % O2) |
| mg/m3 | mg/m3 |
| Emise prachu při jmenovitém tepelném výkonu | Emisije prahu pri nazivni toplotni moči |
| PMpart (13% O2) | PMpart (13 % O2) |
| mg/m3 | mg/m3 |
| Emise prachu při částečném zatížení | Emisije prahu pri delni obremenitvi |
| ηnom | ηnom |
| Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu | Energetska učinkovitost pri nazivni toplotni moči |
| % | % |
| ηpart | del |
| Energetická účinnost při částečném zatížení | Energetska učinkovitost pri delni obremenitvi |
| % | % |
| Minimální tah komína při jmenovitém tepelném výkonu | Najmanjši vlek dimnika pri nazivni toplotni moči |
| pnom | pnom |
| Pa | Pa |
| Minimální tah komína při částečném zatížení | Najmanjši vlek dimnika pri delni obremenitvi |
| ppart | ppart |
| Pa | Pa |
| Tsnom | Tsnom |
| °C | °C |
| Výstupní teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu | Temperatura izhodnih dimnih plinov pri nazivni toplotni moči |
| Tspart | Tspart |
| °C | °C |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Výstupní teplota spalin při částečném zatížení | Temperatura izhodnih dimnih plinov pri delni obremenitvi |
| pw | pw |
| bar | bar |
| Maximální provozní přetlak výměníku | Največji obratovalni nadtlak izmenjevalnika |
| Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — zadní | Najmanjša razdalja do vnetljivega materiala – zadaj |
| mm | mm |
| dR | dR |
| Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — boční | Najmanjša razdalja do vnetljivega materiala – bočno |
| mm | mm |
| dS | dS |
| Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — ke stropu | Najmanjša razdalja do vnetljivega materiala — do stropa |
| mm | mm |
| dC | dC |
| Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — čelní | Najmanjša razdalja do vnetljivega materiala – spredaj |
| mm | mm |
| dP | dP |
| Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — čelní v dolní části sálání | Najmanjša razdalja do vnetljivega materiala – čelno na dnu sevanja |
| mm | mm |
| dF | dF |
| Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — čelní v boční části sálání | Najmanjša razdalja do vnetljivega materiala – čelno v stranskem delu sevanja |
| mm | mm |
| dL | dL |
| Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — spodní | Najmanjša razdalja do vnetljivega materiala – spodaj |
| mm | mm |
| dB | dB |
| Spotřeba pomocné el. energie v pohotovostním režimu | Pomožna poraba energije v stanju pripravljenosti |
| elSB | elSB |
| W | W |
| elmax | elmax |
| W | W |
| Spotřeba pomocné el. energie při jmenovitém tepelném výkonu | Poraba pomožne električne energije pri nazivni toplotni moči |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| elmin | brest |
| W | W |
| Spotřeba pomocné el. energie při částečném zatížení | Pomožna poraba energije pri delni obremenitvi |
| Maximální el. příkon | Največja poraba električne energije |
| Wmax | Wmax |
| W | W |
| E, f | E, f |
| V, Hz | V, Hz |
| Napájecí napětí, frekvence | Napajalna napetost, frekvenca |

## Izvirna stran 7

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 1. Technická specifikace | 1. Tehnična specifikacija |
| Krbové vložky jsou určeny k vytápění obytných místností, rekreačních objektů, pracovních míst a všude tam, kde je záměrem zvýšení tepelné pohody. Krbová vložka se používá jako uzavřené krbové topeniště se zachováním vizuálního efektu, vjemu z plamene. Ve srovnání s klasickým otevřeným krbem má mnohem vyšší tepelnou účinnost. Další výhodou krbové vložky je její vysoký stupeň bezpečnosti bez nebezpečí odlétávání oharků a omezení šíření spalin do vytápěného prostoru. | Kaminski vložki so namenjeni ogrevanju bivalnih prostorov, rekreacijskih prostorov, delovnih mest in povsod, kjer je namen povečati toplotno udobje. Kaminski vložek se uporablja kot zaprto kurišče, hkrati pa ohranja vizualni učinek in zaznavo plamena. V primerjavi s klasičnim odprtim kaminom ima veliko večjo toplotno učinkovitost. Druga prednost kaminskega vložka je visoka stopnja varnosti brez nevarnosti letečih žerjavic in omejevanje širjenja dimnih plinov v ogrevan prostor. |
| 1.1. Základní požadavky na montáž krbové vložky | 1.1. Osnovne zahteve za vgradnjo kaminskega vložka |
| Krbová vložka může být již součástí krbové sestavy, případně bez vnějšího obezdění pro případ vlastního zabudování. Do interiéru se zabudovává dle vlastního přání zákazníka, nebo podle výtvarného návrhu architekta s ohledem na konkrétní skladbu vytápěného prostoru. Montáž krbové vložky a její připojení na komínový průduch je nutné předem projednat s odbornou kominickou firmou. Provedením obkladu a instalaci krbové vložky doporučujeme pověřit odbornou kamnářskou firmu. Informativní schéma zástavby jednoplášťové krbové vložky je uvedeno v příloze 1. | Kaminski vložek je lahko že del kaminskega sklopa ali pa brez zunanjih sten v primeru samonamestitve. V notranjosti se vgradi po lastnih željah stranke ali po načrtih arhitekta glede na specifično sestavo ogrevanega prostora. O vgradnji kaminskega vložka in njegovi priključitvi na dimniško odprtino se je treba predhodno pogovoriti s profesionalnim dimnikarskim podjetjem. Priporočamo, da oblogo in vgradnjo kaminskega vložka zaupate profesionalnemu pečarskemu podjetju. Informativna shema vgradnje enostenskega kaminskega vložka je podana v Dodatku 1. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Krbové vložky smějí být umísťovány pouze v místnostech a na místech, u kterých nehrozí z hlediska polohy, stavebních podmínek a způsobu využití žádná rizika. V místě instalace krbové vložky nesmějí být ve stěnách a ve stropech žádná elektrická vedení. V místnosti s umístěnou krbovou vložkou musí být dostatečný přívod vzduchu pro spalování. Podkladová plocha pro umístění krbové vložky musí být konstruována takovým způsobem a musí být tak velká, aby mohlo být topeniště řádně provozováno. | Kaminski vložki se lahko nameščajo le v prostore in na mesta, kjer zaradi lokacije, gradbenih pogojev in načina uporabe ni nevarnosti. V stenah ali stropih, kjer je nameščen kaminski vložek, ne sme biti električnih napeljav. Prostor, v katerem je nameščen kaminski vložek, mora imeti zadosten dovod zraka za zgorevanje. Površina za postavitev kaminskega vložka mora biti zasnovana tako in mora biti dovolj velika, da omogoča pravilno delovanje kamina. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 430 až do 460 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem. | Pred namestitvijo kaminskega kompleta je nujno preveriti nosilnost tal. Skupna teža celotnega kaminskega kompleta (kaminski vložek z oblogo iz šamotne gline in tudi z oblogo iz umetnega kamna) je lahko – odvisno od različice – od približno 430 do 460 kg. V primeru lesenih nosilnih konstrukcij (leseni tramovi) se je nujno posvetovati s statikom. |
| CZ | CZ |
| 1.2. Princip vytápění | 1.2. Načelo ogrevanja |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Krbová vložka je konstruována pro spalování dřeva, ekobriket a u některých typů i uhelných briket prohořívacím systémem, který zaručuje velice dobré spalovací podmínky. Ohřevu vzduchu v místnosti a vytvoření útulného obytného | Kaminski vložek je zasnovan za kurjenje drv, ekobriketov in pri nekaterih vrstah tudi premogovih briketov s sistemom zgorevanja, ki zagotavlja zelo dobre pogoje zgorevanja. Ogrevanje zraka v prostoru in ustvarjanje prijetne bivalne |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| klimatu (tepelné pohody) je dosaženo převážně konvekčním teplem, částečně i teplem sálavým. Tímto systémem je možno i velmi chladné, dlouho nevytápěné místnosti velmi rychle vytopit. Princip konvekčního vytápění spočívá v tom, že vzduch z místnosti vstupuje do kamen ve spodní části a při postupu vzhůru se ohřívá v konvekčním prostoru tvořeného dvojitým pláštěm topidla nebo jeho obkladem, dále pak proudí otvory, které se nacházejí v horní části kamen nebo jeho obkladu opět do místnosti. Sálavé teplo je získáváno z povrchových ploch kamen (kov, keramika, sklo). Vzhledem ke konstrukci je pak největším zdrojem sálavého tepla prosklený prostor dvířek. | klime (toplotno udobje) se doseže predvsem s konvekcijsko toploto, delno s sevalno toploto. Ta sistem lahko zelo hitro ogreje tudi zelo hladne, dolgo neogrevane prostore. Načelo konvekcijskega ogrevanja je, da zrak iz prostora vstopi v peč v spodnjem delu in se med gibanjem navzgor segreje v konvekcijskem prostoru, ki ga tvori dvojni plašč grelnika oziroma njegova obloga, nato pa se skozi odprtine, ki se nahajajo v zgornjem delu peči oziroma njeni oblogi, vrne v prostor. Sevalna toplota se pridobiva iz površin peči (kovina, keramika, steklo). Zaradi zasnove je največji vir sevalne toplote zastekljena površina vrat. |
| 1.3. Konstrukční provedení | 1.3. Oblikovanje |
| Krbové vložky jsou svařeny z ocelových plechů o tloušťce 2-5 mm. V prostřední části vložky je spalovací komora uzavíratelná pomocí přikládacích dvířek, která jsou opatřena samozavíracím mechanismem. Dvířka jsou osazena speciálním velkoplošným sklem, které je schopno odolávat teplotám až 800 ºC. Vnitřní prostor spalovací (plnící) komory je většinou vyložen tepelně a pevnostně odolnými tvarovkami. Tvarovky nejsou spojeny žádnou výmazovou hmotou z důvodu předejít jejich poškození vlivem tepelných dilatací. V horní části spalovací komory jsou usměrňovače toku spalin (clony) do odtahového hrdla, které mohou býti jak pevné tak i volně ložené. Volně ložený usměrňovač spalin (clona) může sloužit i jako držák | Kaminski vložki so varjeni iz jeklenih pločevin debeline 2-5 mm. V srednjem delu vložka se zgorevalna komora zapre z nakladalnimi vrati, ki so opremljena s samozapiralnim mehanizmom. Vrata so opremljena s posebnim steklom velike površine, ki lahko prenese temperature do 800 ºC. Notranjost zgorevalne (polnilne) komore je običajno obložena s toplotno in trdnostno odpornimi armaturami. Armature niso povezane z nobeno tesnilno maso, da se prepreči njihova poškodba zaradi toplotnega raztezanja. V zgornjem delu zgorevalne komore so nameščeni usmerjevalniki toka dimnih plinov (zavese) do izpušnega vratu, ki so lahko fiksni ali ohlapni. Ohlapni usmerjevalnik dimnih plinov (zavesa) lahko služi tudi kot držalo. |
| 1 | 1 |

## Izvirna stran 8

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| šamotových tvarovek. Ve spodní části spalovacího komory je zpravidla umístěn rošt. Před roštem je zpravidla umístěna zábrana proti vypadávání a sesouvání paliva na dvířka (čelní sklo). Pod roštem je prostor pro popelníkovou zásuvku. Prostor ve spodní části kamen může být využit jako zásobník paliva. U některých typů lze hrdlo kouřovodu podle potřeby nastavit jak pro horní tak i pro zadní vývod kouřových spalin prostým uvolněním úchytek a pootočením hrdla kouřovodu do požadovaného směru. Provedení krbové vložky může být v provedení jednoplášťovém anebo dvouplášťovém. Dvouplášťové provedení přímo podporuje konvekční proudění vzduchu skrze vnější konstrukci tělesa vložky. Konvekční otvory ve spodní části vložky jsou určeny pro přívod vzduchu do meziprostoru mezi vložkou a obkladem. Ocelová konstrukce vložky je chráněna speciální žáruvzdornou barvou. | šamotnih oblikovanih kosov. V spodnjem delu zgorevalne komore je običajno nameščena rešetka. Pred rešetko je običajno nameščeno varovalo pred izpadanjem in drsenjem goriva na vrata (sprednje steklo). Pod rešetko je prostor za predal za pepelnik. Prostor v spodnjem delu peči se lahko uporablja kot posoda za shranjevanje goriva. Pri nekaterih tipih je mogoče vrat dimne cevi po potrebi nastaviti tako za zgornji kot zadnji izhod dimnih plinov tako, da preprosto spustite ročaje in zavrtite vrat dimne cevi v želeno smer. Kaminski vložek je lahko enostenski ali dvostenski. Dvostenska zasnova neposredno podpira konvekcijski pretok zraka skozi zunanjo strukturo telesa vložka. Konvekcijske odprtine v spodnjem delu vložka so zasnovane tako, da dovajajo zrak v prostor med vložkom in oblogo. Jeklena konstrukcija vložka je zaščitena s posebno toplotno odporno barvo. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Krbové vložky nemají charakter stáložárného topidla a jsou určena k periodickému – přerušovanému (dočasnému) provozu. | Kaminski vložki nimajo značaja trajnega grelnika in so namenjeni občasnemu - prekinitvenemu (začasnemu) delovanju. |
| 2. Spalovací proces | 2. Postopek zgorevanja |
| 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu | 2.1. Nastavitve količine goriva in procesa zgorevanja |
| Spalování dřeva, ekobriket a u některých typů i uhelných briket v krbových vložkách je systémem prohořívacím, což znamená, že spalování probíhá v celé sázce paliva naráz. Pro zajištění optimálních podmínek snadného podpalu a následného rozhoření je nutné pod hořící palivo, přes rošt, přivést dostatečné množství vzduchu – označený jako primární, který je vždy regulovatelný. Se vzrůstající teplotou spalin se začínají uvolňovat plynné složky paliva, které by bez dalšího přívodu vzduchu nevykonaly žádnou práci v podobě tepelné energie, proto je nutné přivést další vzduch do úrovně výšky plamenů, kde proces spalování těchto plynných složek může dále probíhat, tímto již většinou zaniká požadavek na potřebu přívodu vzduchu primárního, naopak vzniká požadavek na přívod vzduchu sekundárního, případně zde může být i přívod vzduchu terciální. Přívod sekundárního vzduchu, který je zpravidla regulovatelný, zkvalitňuje jak spalování, tak i napomáhá k samočinnému čistění skla dvířek. Terciální vzduch je určen ke zdokonalení celkového procesu spalování, bývá pevně dán (nelze jej regulovat). Při správném množství a poměru vzduchů přivedených do správných míst spalovací komory se účinnost spalování zvýší a tím se snižuje emise škodlivých plynů do ovzduší. Rozmístění regulátorů přívodů vzduchů je znázorněno na schématu v technické dokumentaci, který je součástí každé dodávky krbové vložky. Dosažený tepelný výkon topidla je závislý na množství spáleného paliva za určitý časový úsek, jeho kvality a účinnosti spalovacího procesu. Podle tabulky č. 2 výhřevností paliv si můžete udělat představu o dosažitelném výkonu při spálení 1 kg dřeva za hodinu při jeho 20% vlhkosti. Dále platí, že se vzrůstající | Kurjenje drv, ekobriketov in pri nekaterih vrstah premogovih briketov v kaminskih vložkih je sistem skozi kurišče, kar pomeni, da zgorevanje poteka v celotnem kurišču hkrati. Za zagotovitev optimalnih pogojev za enostavno vžiganje in kasnejše zgorevanje je treba pod goreče gorivo dovajati zadostno količino zraka, skozi rešetko - označeno kot primarni, ki je vedno nastavljiva. Z naraščanjem temperature dimnih plinov se začnejo sproščati plinaste komponente goriva, ki brez dodatnega dovoda zraka ne bi opravile nobenega dela v obliki toplotne energije, zato je treba dovajati dodaten zrak do višine plamena, kjer se lahko proces zgorevanja teh plinastih komponent nadaljuje, kar običajno odpravi potrebo po dovodu primarnega zraka, nasprotno, pojavi se zahteva po dovodu sekundarnega zraka ali pa je morda celo prisoten dovod terciarnega zraka. Dovod sekundarnega zraka, ki je običajno nastavljiv, izboljša tako zgorevanje kot tudi pomaga pri samodejnem čiščenju stekla vrat. Terciarni zrak je namenjen izboljšanju celotnega procesa zgorevanja, običajno je fiksen (ni ga mogoče regulirati). S pravilno količino in razmerjem zraka, dovajanega na pravilna mesta v zgorevalni komori, se poveča učinkovitost zgorevanja in s tem zmanjša emisija škodljivih plinov v zrak. Razporeditev regulatorjev dovoda zraka je prikazana na diagramu v tehnični dokumentaciji, ki je del vsake dobave kaminskega vložka. Dosežena toplotna moč grelnika je odvisna od količine goriva, ki se porabi v določenem časovnem obdobju, njegove kakovosti in učinkovitosti procesa zgorevanja. Glede na tabelo št. 2 kurilnih vrednosti goriv si lahko ustvarite predstavo o dosegljivi moči pri kurjenju 1 kg drv na uro pri 20 % vlažnosti. Poleg tega se z naraščajočim |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| CZ | CZ |
| vlhkostí paliva také výrazně klesá jeho výhřevnost. V podmínkách zkušebny byla odzkoušena regulovatelnost topidla v rozmezí 30 – 100% jmenovitého výkonu. Regulace výkonu byla provedena pomocí tahu komína a množstvím paliva. V praxi se výkon většinou reguluje pomocí regulátorů vzduchů, zejména primárním přívodem vzduchu. Přesné nastavení spalovacího procesu pomocí regulátorů nelze jednoznačně definovat. Je ovlivněno řadou faktorů – vlhkostí paliva, druhem paliva, tahem komína, venkovními tlakovými podmínkami atd. Proto si spalovací proces (intenzitu a kvalitu plamene) musíme doregulovat podle stávajících podmínek. Schopnost účinně seřídit spalovací proces se zvýší s Vašimi zkušenostmi při používání výrobku. Podrobnější tabulka s nastavením regulátorů pro přívod vzduchu je součástí technické dokumentace, kde jsou uvedeny skutečné hodnoty, které byly odzkoušeny v daných zkušebních podmínkách ve státní zkušebně. Níže uvedená tabulka č.1 slouží jen jako všeobecná informace pro regulaci přívodů vzduchu. | Vsebnost vlage v gorivu prav tako znatno zmanjša njegovo kurilno vrednost. V pogojih preskuševalnice je bila preizkušena obvladljivost grelnika v območju od 30 do 100 % nazivne moči. Moč je bila regulirana z vlekom dimnika in količino goriva. V praksi se moč običajno regulira z regulatorji zraka, zlasti dovoda primarnega zraka. Natančne nastavitve procesa zgorevanja z regulatorji ni mogoče jasno opredeliti. Nanjo vpliva več dejavnikov - vlažnost goriva, vrsta goriva, vlek dimnika, zunanji tlačni pogoji itd. Zato moramo proces zgorevanja (intenzivnost in kakovost plamena) prilagoditi glede na obstoječe razmere. Zmožnost učinkovitega prilagajanja procesa zgorevanja se bo z izkušnjami pri uporabi izdelka povečevala. Podrobnejša tabela z nastavitvami regulatorjev dovoda zraka je del tehnične dokumentacije, ki navaja dejanske vrednosti, ki so bile preizkušene v danih pogojih testiranja v državni preskuševalnici. Spodnja tabela 1 služi le kot splošne informacije za regulacijo dovoda zraka. |
| palivo | gorivo |
| množství paliva | količina goriva |
| primární vzduch | primarni zrak |
| sekundární | sekundarni |
| vzduch | zrak |
| terciální vzduch | terciarni zrak |
| regulovatelný | nastavljiv |
| regulovatelný | nastavljiv |
| neregulovatelný | neregulirano |
| dřevěná polena, dřevěné brikety | lesena drva, leseni briketi |
| 2 - 3 polena (asi 2 - 3 kg), 2 - 4 ks (asi 2 - 3 kg) | 2 - 3 polena (približno 2 - 3 kg), 2 - 4 kosi (približno 2 - 3 kg) |
| uzavřen nebo podle potřeby otevřen dle | zaprto ali odprto po potrebi |
| max. otevřen | največ odprto |
| 2 | 2 |
| pevně nastaven | fiksno |

## Izvirna stran 9

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| daných spalovacích | dano zgorevanje |
| podmínek | pogoji |
| uhelné brikety | premogovih briketov |
| 2 - 3 ks (asi 2 - 3 kg) | 2 - 3 kosi (približno 2 - 3 kg) |
| ½ otevřen | ½ odprto |
| pevně nastaven | fiksno |
| Tabulka č. 1 | Tabela št. 1 |
| Tipy pro spalování dřeva: | Nasveti za kurjenje drv: |
| • Po každém zátopu v kamnech ponechejte regulátor primárního vzduchu otevřen raději déle, docílíte tím lepšího rozhoření paliva. | • Po vsakem kurjenju v peči pustite regulator primarnega zraka dlje časa odprt, to bo pripomoglo k boljšemu zgorevanju goriva. |
| • Před přiložením paliva je vhodné plně otevřít regulátor primárního vzduchu. | • Pred dodajanjem goriva je priporočljivo, da popolnoma odprete regulator primarnega zraka. |
| • Při spalování dřeva bezpodmínečně dbejte na to, aby bylo dřevo suché s maximální vlhkostí 20%. | • Pri kurjenju drv pazite, da so lesa suha z največ 20 % vsebnostjo vlage. |
| Tipy pro spalování uhelných briket: | Nasveti za kurjenje premogovih briketov: |
| • Pro optimální hoření přikládejte brikety přímo na průduchy roštu, palivo se tím lépe spálí. | • Za optimalno zgorevanje brikete položite neposredno na odprtine rešetke; to bo pripomoglo k boljšemu zgorevanju goriva. |
| • Dbejte na to, aby množství paliva odpovídalo požadavkům na tepelný výkon, který potřebujete, tzn. že pro udržení žáru postačí pouze několik briket, jinak budou kamna tepelně přetěžovaná. | • Prepričajte se, da količina goriva ustreza potrebni toplotni moči, tj. da je za vzdrževanje toplote dovolj le nekaj briketov, sicer bo peč toplotno preobremenjena. |
| Výhřevnost uhelných briket může dosahovat až 6 kWh/1kg, tedy o cca 40% větší než dřevo! | Kurilna vrednost premogovih briketov lahko doseže do 6 kWh/1 kg, kar je približno 40 % več kot pri lesu! |
| 2.2. Palivo | 2.2. Palivo |
| V krbové vložce je možné spalovat kusové dřevo, brikety z lisovaného dřeva a u některých typů i uhelné brikety. Vlhkost spalovaného dřeva by měla být menší než 20%, optimálně 10%. Zde platí pravidlo, čím menší obsah vody v palivu, tím je jeho výhřevnost vyšší. Doporučená vlhkost dřeva se docílí skladováním po dobu alespoň dvou let ve větraném přístřešku. Obsah vody v briketách musí být definován výrobcem briket. Brikety je nutno skladovat v suchém prostředí, jinak hrozí nebezpečí rozpadnutí. Doporučená velikost kusového dřeva pro skladování a spalování by měla být průměru 3-6 cm a délce 20–30 cm. V krbových kamnech je zakázáno spalovat uhlí a koks. Jako palivo nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny nebo odpady typu: tapety, dřevotřískové desky, umělé hmoty, napouštěné dřevo nebo samotné hobliny, piliny. Spalování takovýchto materiálů škodí nejen životnímu prostředí, ale také zkracuje životnost kamen, nadto může dojít i k poškození kamen/komína. | V kaminskem vložku je mogoče kuriti kosi drv, brikete iz stisnjenega lesa in pri nekaterih vrstah celo premogovne brikete. Vsebnost vlage v kurjenem lesu mora biti manjša od 20 %, optimalno 10 %. Tukaj velja pravilo, da nižja kot je vsebnost vode v gorivu, višja je njegova kurilna vrednost. Priporočena vsebnost vlage v lesu se doseže s skladiščenjem vsaj dve leti v prezračevanem zavetju. Vsebnost vode v briketih mora opredeliti proizvajalec briketov. Brikete je treba skladiščiti v suhem okolju, sicer obstaja nevarnost gnitja. Priporočena velikost kosov drv za skladiščenje in kurjenje mora biti premera 3-6 cm in dolžine 20-30 cm. V kaminskih pečeh je prepovedano kuriti premog in koks. Nikoli ne uporabljajte vnetljivih tekočin ali odpadkov, kot so: tapete, iverne plošče, plastika, impregniran les ali ostružki, sama žagovina kot gorivo. Kurjenje takšnih materialov ne le škoduje okolju, ampak tudi skrajša življenjsko dobo peči in lahko poškoduje tudi peč/dimnik. |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| CZ | CZ |
| Poznámka | Opomba |
| Kůru, která se nachází na dřevěných polenech, je samozřejmě také možno spalovat. | Lubje, ki ga najdemo na lesenih hlodih, lahko seveda tudi sežgemo. |
| Výhřevnost některých druhů dřeva při 20% vlhkosti | Kalorična vrednost nekaterih vrst lesa pri 20 % vlažnosti |
| Druh dřeva | Vrsta lesa |
| Výhřevnost kWh/plm | Kalorična vrednost kWh/plm |
| Výhřevnost kWh/1 kg | Kalorična vrednost kWh/1 kg |
| Hmotnost kg/plm | Masa kg/plm |
| Smrk, jedle | Smreka, jelka |
| 4,0 | 4,0 |
| 1957 | 1957 |
| 485 | 485 |
| Modřín | Macesen |
| 4,0 | 4,0 |
| 2461 | 2461 |
| 610 | 610 |
| Borovice | Bor |
| 4,0 | 4,0 |
| 2280 | 2280 |
| 565 | 565 |
| Dub, buk | Hrast, bukev |
| 3,8 | 3,8 |
| 2743 | 2743 |
| 726 | 726 |
| Tabulka č. 2 | Tabela št. 2 |
| plm = plnometr (m3) | plm = poln meter (m3) |
| 3 | 3 |

## Izvirna stran 10

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 3. Bezpečnost provozu | 3. Varnost delovanja |
| 3.1. Všeobecná ustanovení | 3.1 Splošne določbe |
| Spotřebič smí být používán v normálním - vnitřním prostředí dle místních předpisů a norem. Při změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout i přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. při lepení lina, PVC, při práci s nátěrovými hmotami apod.) musí být vložka včas, před vznikem nebezpečí, vyřazena z provozu. Dále je vložku možné používat až po důkladném odvětrání prostoru, nejlépe průvanem. | Napravo lahko uporabljate v običajnem notranjem okolju v skladu z lokalnimi predpisi in standardi. Ko se to okolje spremeni, ko obstaja začasna nevarnost požara ali eksplozije (npr. pri lepljenju linoleja, PVC-ja, pri delu z barvami itd.), je treba vložek pravočasno ustaviti, preden se pojavi nevarnost. Poleg tega se vložek lahko uporablja šele po temeljitem prezračevanju prostora, po možnosti s prepihom. |
| VAROVÁNÍ | OPOZORILO |
| Vložka nesmí být uváděna do provozu společně s aut. řízenými ventilačními systémy v bytě. | Vložek se ne sme uporabljati skupaj z avtomatsko krmiljenimi prezračevalnimi sistemi v stanovanju. |
| Poznámka | Opomba |
| Výjimky: Vložky s certifikátem RLU mohou být provozovány i s digestoří, s odvětrávanou sušičkou prádla a s ventilačními systémy za předpokladu, že jsou rovněž připojena k externímu přívodu vzduchu. | Izjeme: Vložki s certifikatom RLU se lahko upravljajo tudi s kapucami, sušilnimi stroji z odzračevanjem in prezračevalnimi sistemi, če so tudi ti priključeni na zunanji dovod zraka. |
| 3.2. Bezpečná vzdálenost vložky od hořlavých hmot | 3.2 Varna razdalja vložka od vnetljivih materialov |
| Při instalaci vložky v prostoru s předměty, které obsahují hořlavé materiály (tab. č. 3), musí být dodrženy bezpečnostní vzdálenosti. Bezpečnostní vzdálenosti jsou uvedené na výrobním štítku a v technickém listu výrobku. Pro názornost nahlédněte do přílohy 2. | Pri nameščanju vložka v prostor s predmeti, ki vsebujejo vnetljive snovi (tabela 3), je treba upoštevati varnostne razdalje. Varnostne razdalje so navedene na etiketi izdelka in v podatkovnem listu izdelka. Za jasnost glejte Dodatek 2. |
| Třídy reakce na oheň stavebních výrobků | Razredi odziva gradbenih izdelkov na ogenj |
| Třída reakce na oheň | Razred odziva na ogenj |
| Orientační příklad výrobku | Okvirni primer izdelka |
| nehořlavé | nevnetljivo |
| výrobky z keramiky, žuly, pískovce, skla, kovu, betonu, tepelně izolační deska z minerálních vláken | izdelki iz keramike, granita, peščenjaka, stekla, kovine, betona, toplotnoizolacijske plošče iz mineralnih vlaken |
| A1 | A1 |
| CZ | CZ |
| sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska | mavčne plošče ali mavčnovlaknene plošče |
| A2 | A2 |
| hořlavé | vnetljivo |
| kontaktní zateplovací systém s hořlavým tepelným izolantem (např. expandovaný polystyren), vinylové podlahy, cementotřískové desky | kontaktni izolacijski sistem z vnetljivo toplotno izolacijo (npr. ekspandirani polistiren), vinilna tla, cementno vezane iverne plošče |
| B | B |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| dřevo listnaté, překližka, tvrzený papír, umakart, deska z fenolické pěny | trdi les, vezan les, utrjen papir, iverna plošča, fenolna pena |
| C | C |
| konstrukční dřevo, dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny | konstrukcijski les, iverne plošče, solodur, plutovinaste plošče, guma, talne obloge |
| D | D |
| dřevovláknité desky, polystyren, polyuretan | vlaknene plošče, polistiren, poliuretan |
| E | E |
| výrobky, u kterých třída nebyla stanovena | izdelki, za katere razred ni bil določen |
| F | F |
| Tabulka č. 3 | Tabela št. 3 |
| 3.3. Bezpečná vzdálenost vložky od nehořlavých hmot | 3.3. Varna razdalja vložka od negorljivih materialov |
| Při instalaci vložky v prostoru s předměty, které neobsahují hořlavé materiály (tab. č. 3), musí být dodrženy minimální vzdálenosti ze zadní strany 100 mm. Z boční strany, pokud není prosklená, 200 mm. Minimální vzdálenost od prosklených ploch je shodná se vzdálenostmi od hořlavých materiálů, viz výrobní štítek a technický list. | Pri vgradnji vložka v prostor s predmeti, ki ne vsebujejo vnetljivih materialov (tabela št. 3), je treba upoštevati minimalne razdalje od zadnje strani 100 mm. S strani, če ni zastekljena, 200 mm. Minimalna razdalja od zastekljenih površin je enaka razdaljam od vnetljivih materialov, glejte proizvodno etiketo in tehnični list. |
| 4 | 4 |

## Izvirna stran 11

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 3.4. Bezpečná vzdálenost kouřovodu od hořlavých hmot | 3.4. Varna razdalja dimnika od vnetljivih materialov |
| Bezpečná vzdálenost od obložení zárubní dveří a podobně umístěných stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalací potrubí včetně jeho izolací je min. 200 mm. Od ostatních částí konstrukcí z hořlavých hmot min. 400 mm. Jedná se například o stavební hmoty dle tabulky č. 3. | Varna razdalja od oblog vratnih okvirjev in podobno nameščenih gradbenih konstrukcij iz vnetljivih materialov ter od cevnih napeljav, vključno z njihovo izolacijo, je najmanj 200 mm. Od drugih delov konstrukcij iz vnetljivih materialov je najmanj 400 mm. Sem spadajo na primer gradbeni materiali v skladu s tabelo št. 3. |
| 3.5. Pokyny pro bezpečný provoz | 3.5. Navodila za varno delovanje |
| K zatápění a topení nesmí být používány žádné hořlavé kapaliny! Dále je zakázáno spalovat jakékoliv plasty, dřevěné materiály s různými chemickými pojivy (dřevotřísky atd.) a také domovní netříděný odpad se zbytky plastů aj. | Za razsvetljavo in ogrevanje ni dovoljeno uporabljati vnetljivih tekočin! Prepovedano je tudi kurjenje plastike, lesenih materialov z različnimi kemičnimi vezivi (sekanci itd.), kot tudi nesortiranih gospodinjskih odpadkov z ostanki plastike itd. |
| Krbovou vložku musí obsluhovat pouze dospělé osoby! Ponechat děti u vložky bez dozoru dospělých je nepřípustné. Povrch kamen je přehřátý, zejména prosklené plochy, dotykem si můžete způsobit těžké popáleniny. Provoz vložky vyžaduje občasnou obsluhu a dozor. Pro bezpečné ovládání regulátorů a pro manipulaci s uzávěry dvířek slouží ochranná rukavice, která je součástí každé dodávky kamen. Na vložku je zakázáno během provozu a dokud jsou teplá, odkládat jakékoli předměty z hořlavých hmot, které by mohly způsobit požár. Dbejte na zvýšenou opatrnost při manipulaci s popelníkem a při odstraňování horkého popela, protože hrozí nebezpečí popálení. Horký popel nesmí přijít do styku s hořlavými předměty – např. při sypání do nádob komunálního odpadu. | Kaminski vložek smejo upravljati samo odrasle osebe! Otrok ni dovoljeno puščati v bližini vložka brez nadzora odrasle osebe. Površina peči se pregreje, zlasti steklene površine, in dotik le-teh lahko povzroči hude opekline. Upravljanje vložka zahteva občasno upravljanje in nadzor. Za varno upravljanje regulatorjev in rokovanje s ključavnicami vrat se uporablja zaščitna rokavica, ki je priložena vsaki dobavi peči. Med delovanjem in vročim kaminom je prepovedano na vložek postavljati vnetljive predmete, saj bi lahko povzročili požar. Pri rokovanju s pepelnikom in odstranjevanju vročega pepela bodite še posebej previdni, saj obstaja nevarnost opeklin. Vroč pepel ne sme priti v stik z vnetljivimi predmeti – npr. pri odlaganju v zabojnike za komunalne odpadke. |
| Krbová vložka smí být provozována pouze podle tohoto návodu. Na vložce není přípustné provádět žádné neoprávněné úpravy. | Kaminski vložek se sme upravljati le v skladu s temi navodili. Na vložku ni dovoljeno izvajati nepooblaščenih sprememb. |
| 4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín | 4. Vgradnja kaminskega vložka in njegova priključitev na dimnik |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Při montáži krbové vložky musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebičů. | Pri vgradnji kaminskega vložka je treba upoštevati vse lokalne predpise, vključno s predpisi, ki se nanašajo na nacionalne in evropske standarde za to vrsto naprav. |
| CZ | CZ |
| 4.1. Připojení krbové vložky ke komínu nebo komínové vložce | 4.1. Priključitev kaminskega vložka na dimnik ali dimniško oblogo |
| Připojení krbové vložky na komínový průduch smí být provedeno pouze dle místních předpisů pro tento druh spotřebičů. Pro názornost nahlédněte do přílohy 2. Pro zajištění správné funkce vložky je nutné, aby byl zaručen správný tah komína v hrdle kouřovodu. | Priključitev kaminskega vložka na dimnik se lahko izvede le v skladu z lokalnimi predpisi za to vrsto naprave. Za ponazoritev glejte Dodatek 2. Za zagotovitev pravilnega delovanja vložka je treba zagotoviti ustrezen vlek dimnika v dimniškem vratu. |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| Údaj o minimálním tahu je vždy uveden v technické dokumentaci pro příslušný typ vložky. Nedodržení doporučeného tahu komína může způsobit trvalé poškození konstrukce vložky. Při nízkém tahu komína dochází k začernání skla, snížení tepelného výkonu topidla, zanášení kouřových cest. Při přikládání může dojít k úniku spalin do místnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou kontrolu komína a pravidelné provádění údržby topidla. V případech, kdy je tah komína příliš vysoký a přesáhne 20 Pa je vhodné nainstalovat vhodnou komínovou klapku (např. kouřová trubka s klapkou). Příliš vysoký tah může být zdrojem potíží při provozu, např. příliš intenzivním spalováním, vysokou spotřebou paliva a také může vést k trvalému poškození topidla. | Minimalni vlek je vedno naveden v tehnični dokumentaciji za ustrezno vrsto vložka. Neupoštevanje priporočenega vleka dimnika lahko povzroči trajno poškodbo konstrukcije vložka. Nizek vlek dimnika povzroči črnjenje stekla, zmanjšanje toplotne moči grelnika in zamašitev dimnih poti. Pri kurjenju lahko pride do uhajanja dimnih plinov v prostor. Zaradi tega priporočamo redne preglede dimnika in redno vzdrževanje grelnika. V primerih, ko je vlek dimnika previsok in presega 20 Pa, je priporočljivo namestiti ustrezno dimniško loputo (npr. dimno cev z loputo). Previsok vlek lahko povzroči težave med delovanjem, npr. preintenzivno zgorevanje, veliko porabo goriva, lahko pa tudi trajno poškoduje grelnik. |
| Poznámka | Opomba |
| Krbové vložky se zadním vývodem doporučujeme připojit ke komínu přímým napojením bez použití kolena. Jakýkoliv jiný způsob napojení doporučujeme konzultovat s odbornou kominickou firmou. | Priporočamo, da kaminske vložke z zadnjim izhodom priključite neposredno na dimnik brez uporabe kolena. Za vse druge načine priključitve priporočamo, da se posvetujete s profesionalnim dimnikarjem. |
| 5 | 5 |

## Izvirna stran 12

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 4.2. Napojení krbové vložky na komínový průduch | 4.2. Priključitev kaminskega vložka na dimniško odprtino |
| Krbovou vložku doporučujeme připojit na samostatný komínový průduch. Ke společnému komínovému průduchu je možné vložku připojit jen při dodržení místních předpisů a norem. Krbovou vložku nelze napojit na společný průduch s plynovým spotřebičem. Nejmenší účinná výška komínového průduchu je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty (podle kapitoly 5 normy) že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující. | Priporočamo, da kaminski vložek priključite na ločen dimniški odvod. Vložek je mogoče priključiti na skupni dimniški odvod le, če so upoštevani lokalni predpisi in standardi. Kaminskega vložka ni mogoče priključiti na skupni dimniški odvod s plinsko napravo. Najmanjša efektivna višina dimniškega odvoda je 5 m. V posameznih primerih je mogoče napravo priključiti tudi na dimniški odvod z efektivno višino manj kot 5 m, če izračun poti dimnih plinov (v skladu s 5. poglavjem standarda) dokaže, da je ta višina zadostna za priključeno napravo. |
| Poznámka | Opomba |
| Kruhový komínový průduch musí mít průměr nejméně 140 mm (min 0,015 m2). Pro krbové vložky s průměrem hrdla kouřovodu 150 mm musí být průměr komínového průduchu nejméně 150 mm. | Okrogli dimnik mora imeti premer najmanj 140 mm (min. 0,015 m2). Pri kaminskih vložkih s premerom dimniškega vratu 150 mm mora biti premer dimnika najmanj 150 mm. |
| 4.3. Pokyny pro instalaci a zajištění kouřovodu | 4.3. Navodila za namestitev in pritrditev dimnika |
| Odtahové hrdlo spojte s komínem nejkratší možnou cestou tak, aby délka kouřových cest byla maximálně 1,5 m dlouhá. Kouřové roury a koleno mezi sebou těsně spojte s přesahem min. 60 mm a dbejte na to, aby byly spoje sestaveny vždy souhlasně s prouděním spalin. Spoj kouřovodu a odtahového hrdla vložky svrtejte a zajistěte nýtem nebo kolíkem, totéž udělejte i s kouřovými rourami a kolenem. Otvor vstupu do komína opatřete kovovou zděří, odpovídajícího průměru. Kouřovod by měl směrem k sopouchu stoupat pod úhlem cca 10°. | Izpušno cev priključite na dimnik po najkrajši možni poti, tako da je dolžina dimnih poti največ 1,5 m. Dimne cevi in koleno priključite tesno s prekrivanjem vsaj 60 mm in pazite, da so spoji vedno sestavljeni v skladu s tokom dimnih plinov. Izvrtajte povezavo med dimno cevjo in izpušno cevjo vložka in jo pritrdite z zakovico ali zatičem, enako storite z dimnimi cevmi in kolenom. Vhodno odprtino dimnika opremite s kovinsko rešetko ustreznega premera. Dimna cev se mora dvigati proti dimniku pod kotom približno 10°. |
| 4.4. Instalace (ustavení) kamen do prostoru (místnosti) | 4.4. Namestitev (pozicioniranje) peči v prostoru (sobi) |
| Před instalací krbových kamen je nutné provést ověření nosnosti podlahy (stropu), zda splňuje podmínky únosnosti pro příslušný typ spotřebiče v závislosti na jeho hmotnosti – včetně hmotnosti použitého obložení. Doporučujeme konzultaci se statikem. Krbová vložka musí být nainstalována na tepelně-izolační nehořlavé podložce, která přesahuje půdorys vložky po stranách a vzadu minimálně o 400 mm a vpředu (směr přikládacího otvoru) o 800 mm. Pokud se použije plechová podložka, musí mít tloušťku min. 2 mm. Pro názornost nahlédněte do přílohy 2. Bezpečnostní vzdálenosti vnějších ploch tělesa vložky a vzdálenosti kouřovodu jsou uvedeny v odstavcích 3.2, 3.3 a 3.4 | Pred vgradnjo kaminske peči je treba preveriti nosilnost tal (stropa), da se ugotovi, ali izpolnjuje nosilne pogoje za ustrezno vrsto naprave glede na njegovo težo - vključno s težo uporabljene obloge. Priporočamo posvet s statikom. Kaminski vložek mora biti nameščen na toplotnoizolacijski, negorljivi podlagi, ki na straneh in zadnji strani presega podnožje vložka za vsaj 400 mm, spredaj (smer kurišča) pa za 800 mm. Če se uporablja pločevinasta podlaga, mora biti debela vsaj 2 mm. Za jasnost glejte Dodatek 2. Varnostne razdalje med zunanjimi površinami telesa vložka in razdaljami dimnih plinov so navedene v odstavkih 3.2, 3.3 in 3.4. |
| CZ | CZ |
| Poznámka | Opomba |
| Pro možnost čištění spotřebiče, kouřovodu a komína je ke snadnému přístupu nutné ponechat dostatečný prostor. | Za enostaven dostop do čiščenja naprave, dimnika in dimnika mora biti puščen dovolj prostora. |
| 4.5. Čistění topidla a komínu | 4.5. Čiščenje grelnika in dimnika |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| Při instalaci krbové vložky ke komínovému průduchu je nutno zabezpečit možnost čištění kouřových cest (trubek) např. odnímatelnou částí obkladu v oblasti kouřovodu krbové vložky. Na tento požadavek doporučujeme upozornit firmu provádějící montáž vložky a jejího obkladu. Dále je nutné zabezpečit možnost čištění komína. Pravidelným čištěním kouřových trubek, spalovacího prostoru vložky zvýšíte užitné vlastnosti topidla a zabezpečíte bezporuchový provoz. Pravidelným čištěním komína zabráníte případnému vznícení tuhých částic zplodin usazených na stěnách komína. | Pri vgradnji kaminskega vložka v dimniško odprtino je potrebno zagotoviti možnost čiščenja dimnih poti (cevi), npr. z odstranljivim delom obloge v območju dimnega kanala kaminskega vložka. Priporočamo, da o tej zahtevi obvestite podjetje, ki vgrajuje vložek in njegovo oblogo. Prav tako je treba zagotoviti možnost čiščenja dimnika. Z rednim čiščenjem dimnih cevi in zgorevalne komore vložka boste povečali uporabne lastnosti grelnika in zagotovili nemoteno delovanje. Z rednim čiščenjem dimnika boste preprečili morebiten vžig trdnih delcev izpušnih plinov, ki se odlagajo na stenah dimnika. |
| 6 | 6 |

## Izvirna stran 13

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 4.6. Požár v komíně | 4.6. Požar v dimniku |
| V případě vzniku požáru v komíně je nutné oheň v krbové vložce okamžitě uhasit vybráním hořících zbytků paliva pomocí lopatky do vhodné nehořlavé nádoby a ihned volat hasiče (linka 150) nebo linku 112 integrovaného záchranného systému. | V primeru požara v dimniku je treba takoj pogasiti požar v kaminskem vložku tako, da goreče ostanke goriva z lopato odstranite v primerno negorljivo posodo in takoj poklicati gasilce (linija 150) ali linijo 112 integriranega reševalnega sistema. |
| 4.7. Externí přívod spalovacího vzduchu | 4.7. Dovod zunanjega zgorevalnega zraka |
| Pro proces spalování musí být zajištěn přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu. Při spalování dřeva spotřebují kamna až 15 m³ čerstvého vzduchu za hodinu. U novodobých staveb může být jejich izolovanost od vnějšího prostředí (plastová okna apod.) velmi vysoká. Další problémy mohou způsobit odsavače vzduchu nebo jiná tepelná zařízení, které pracují v místnosti nebo v prostoru s topidlem. Výrazně se tím snižuje kvalita procesu spalování doprovázeného dehtováním a zanášením kouřových cest a také může dojít při přikládání ke kouření do místnosti. Dostatečný přívod vzduchu zabezpečte otevřenými okny nebo dveřmi do vedlejší, lépe větrané místnosti. Vhodnější je však současně s instalací topidla zajistit větrací otvor pro přívod vzduchu opatřený regulační větrací mřížkou, která musí být zabezpečena proti ucpání. | Za proces zgorevanja je treba zagotoviti zadosten dovod svežega zraka. Pri kurjenju drv peči porabijo do 15 m³ svežega zraka na uro. V sodobnih stavbah je njihova izolacija pred zunanjim okoljem (plastična okna itd.) lahko zelo visoka. Druge težave lahko povzročijo prezračevalne naprave ali druge grelne naprave, ki delujejo v prostoru ali v prostoru s pečjo. To znatno zmanjša kakovost procesa zgorevanja, kar spremlja nastanek smole in zamašitev dimnih poti, lahko pa povzroči tudi kadenje v prostoru med kurjenjem. Zadosten dovod zraka zagotovite tako, da odprete okna ali vrata v sosednji, bolje prezračen prostor. Vendar je primerneje, da se hkrati z namestitvijo peči predvidi prezračevalna odprtina za dovod zraka, opremljena z regulacijsko prezračevalno rešetko, ki jo je treba zavarovati pred zamašitvijo. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Vedení externího spalovacího vzduchu by mělo zohledňovat riziko tvorby kondenzátu a jeho negativní vliv na životnost zařízení. Pokud se v kamnech netopí, uzavřete ovladačem přívod externího vzduchu (poloha „0“), zabráníte tím korozi kamen. Na poškození kamen způsobené kondenzací vody se nevztahuje záruka. | Pri dovodu zunanjega zraka za zgorevanje je treba upoštevati tveganje kondenzacije in njen negativen vpliv na življenjsko dobo naprave. Če peč ne greje, zaprite dovod zunanjega zraka z regulatorjem (položaj "0"), da preprečite korozijo peči. Poškodbe peči zaradi kondenzacije vode niso krite z garancijo. |
| 5. Návod k obsluze | 5. Navodila za uporabo |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Při provozu krbové vložky musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebiče. | Pri uporabi kaminskega vložka je treba upoštevati vse lokalne predpise, vključno s predpisi, ki se nanašajo na nacionalne in evropske standarde za to vrsto naprave. |
| CZ | CZ |
| 5.1. První uvedení krbové vložky do provozu | 5.1. Prvi zagon kaminskega vložka |
| Postup při dodávce samostatné krbové vložky bez vnějšího obkladu | Postopek za dobavo ločenega kaminskega vložka brez zunanje obloge |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Před prvním uvedením do provozu je třeba odstranit případné nálepky ze skla, díly příslušenství z popelníku, resp. z ohniště, toto platí i pro případné přepravní pojistky. Podle obrázku z technické dokumentace zkontrolujte, zda jsou správně usazeny volně ložené clony pro směrování tahu, tvárnice vyzdívky topeniště či zábrana (je možné, že během transportu nebo při instalaci na místo sklouzly ze | Pred prvo uporabo je potrebno odstraniti vse nalepke s stekla, dodatne opreme s pepelnika ali s kamina, to velja tudi za morebitne transportne ključavnice. Glede na sliko v tehnični dokumentaciji preverite, ali so ohlapne rešetke za usmerjanje prepiha, bloki obloge kurišča ali pregrada pravilno nameščeni (možno je, da so med transportom ali med montažo na lokaciji zdrsnili s pravilnega položaja). Če |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| správné polohy). Pokud zjistíte některou závadu v usazení, proveďte její nápravu, jinak bude ohrožena správná funkce topidla. Po usazení krbové vložky, připojení na komín zatopte a zvolna topte po dobu přibližně jedné hodiny. | ugotovite kakršne koli napake pri namestitvi, jih odpravite, sicer bo ogroženo pravilno delovanje peči. Po namestitvi kaminskega vložka ga priključite na dimnik in ga počasi kurite približno eno uro. |
| Po vychladnutí je možné přistoupit k montáži vnějšího obkladu vložky. | Po ohladitvi je mogoče nadaljevati z namestitvijo zunanje obloge vložka. |
| Postup při dodávce kompletní krbové sestavy (pokud se dodává) | Postopek za dobavo celotnega kaminskega kompleta (če je dobavljen) |
| Podle dodaného návodu proveďte usazení a připojení krbové vložky ke komínu (včetně montáže stínících plechů budou-li použity a izolace kouřové trubky). Následně proveďte montáž vlastního obkladu ke krbové vložce podle dodaného návodu s obrazovou přílohou. Po dokončené montáži obkladu instalujte obložení do topeniště krbové vložky. Při prvním zatopení topte zvolna s menším množstvím paliva nejméně jednu hodinu. Na povrchovou úpravu krbové vložky je použita žáruvzdorná barva, která se při prvním zátopu, po přechodném změknutí, vytvrzuje. Při fázi změknutí dejte pozor na zvýšené nebezpečí poškození povrchu laku rukou nebo nějakým předmětem. Při prvním zátopu musí být kamna „zahořena“ malým plamenem, spalováním menšího množství paliva, při nižší teplotě. Všechny materiály si musí zvyknout na tepelnou | V skladu s priloženimi navodili namestite in priključite kaminski vložek na dimnik (vključno z namestitvijo zaščitnih plošč, če so uporabljene, in izolacijo dimne cevi). Nato namestite dejansko oblogo na kaminski vložek v skladu s priloženimi navodili s slikovno prilogo. Po končani namestitvi obloge namestite oblogo v kurišče kaminskega vložka. Pri prvem prižiganju peči jo počasi segrevajte z majhno količino goriva vsaj eno uro. Površinska obdelava kaminskega vložka je izdelana iz toplotno odporne barve, ki se po začasnem mehčanju strdi med prvim prižiganjem. Med fazo mehčanja bodite pozorni na povečano tveganje poškodbe barvne površine z roko ali predmetom. Pri prvem prižiganju peči je treba peč "prižgati" z majhnim plamenom, pri čemer se gori manjša količina goriva, pri nižji temperaturi. Vsi materiali se morajo navaditi na vročino. |
| 7 | 7 |

## Izvirna stran 14

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| zátěž. Opatrným roztopením zabráníte vzniku trhlin v šamotových cihlách, poškození laku a deformaci materiálů konstrukce vložky. Případný zápach při vytvrzování barvy brzy zmizí – doporučujeme intenzivní odvětrání prostoru. Pokud jsou v tomto prostoru domácí zvířata nebo ptáci, přemístěte je na přechodnou dobu jinam. | obremenitev. S previdnim taljenjem boste preprečili razpoke v šamotnih opekah, poškodbe barve in deformacije materialov vstavne konstrukcije. Morebiten vonj med strjevanjem barve bo kmalu izginil – priporočamo intenzivno prezračevanje prostora. Če so v tem prostoru hišni ljubljenčki ali ptice, jih za nekaj časa premaknite drugam. |
| U typů krbových vložek, kde je v přikládacích dvířkách použité dělené sklo ze tří částí, zkontrolujte, zda-li nedošlo během transportu nebo během používání kamen k rozestupu jednotlivých dílů skla. Odstranění mezer mezi skly přikládacích dvířek s děleným sklem: částečně uvolněte matice šroubů u držáků skla. Jednotlivé části skel opatrně přisuňte tak, aby se hrany skel navzájem dotýkaly. Držáky skel znovu citlivě maticemi dotáhněte. | Pri kaminskih vložkih, kjer se v vratih za nalaganje uporablja tridelno steklo, preverite, ali so se posamezni stekleni deli med transportom ali uporabo peči ločili. Odstranjevanje rež med steklom vrat za nalaganje z deljenim steklom: delno odvijte matice vijakov na držalih za steklo. Previdno premaknite posamezne steklene dele, tako da se robovi stekla dotikajo. Držala za steklo ponovno previdno privijte z maticami. |
| 5.2. Zapálení a topení | 5.2 Vžig in ogrevanje |
| Pro snadnější rozhoření nejdříve položte na dno ohniště, resp. na rošt 2 až 3 menší dřevěná polena, na ně papír nebo schválené podpalovače, poté chrastí nebo dřevěné třísky, drobné dřevo a nakonec silnější polínka. Paliva naložte větší množství (cca. do 2/3 výšky vyzdívky). Naložením většího množství paliva zajistíte dostatečnou dobu hoření pro zahřátí komínového tělesa a tím i jeho správnou funkci. Regulátor primárního vzduchu otevřete na maximum. Někdy je pro lepší zapálení paliva vhodné zredukovat i přívod sekundárního vzduchu. Po zapálení musí být dvířka ohniště uzavřena. Jakmile se palivo řádně rozhoří pomocí regulátorů přívodu vzduchu, nastavte klidné, spíše tlumené spalování. Pro seřízení plamene a hoření můžete použít ustanovení z technické dokumentace nebo z tabulky č. 1. Roštování se provádí dle potřeby ručně pomocí pohrabáče, nebo pomocí roštovací páky pokud je topidlo vybaveno pohyblivým roštem. | Za lažje zakurjenje najprej na dno kurišča oziroma na rešetko položite 2 do 3 manjša polena, nanje papir ali odobrene vžigalne pripomočke, nato dračje ali lesne trske, drobna drva in na koncu debelejša polena. Naložite večjo količino goriva (približno do 2/3 višine obloge kurišča). Večja količina goriva zagotavlja dovolj dolg čas gorenja za segrevanje dimnika in s tem njegovo pravilno delovanje. Regulator primarnega zraka odprite do konca. Včasih je za lažje vžiganje primerno zmanjšati tudi dovod sekundarnega zraka. Po zakurjenju morajo biti vrata kurišča zaprta. Ko se gorivo dobro razgori, z regulatorjema zraka nastavite mirno in zmerno zgorevanje. Pri nastavljanju plamena in zgorevanja upoštevajte tehnično dokumentacijo ali tabelo št. 1. Pepel po potrebi stresajte skozi rešetko ročno z grebljico ali z ročico za stresanje, če je peč opremljena s premično rešetko. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Dvířka ohniště (spalovací komory) a dvířka popelníku (jsou-li použity) musí být vždy uzavřeny, vyjma uvádění do provozu, doplňování paliva a odstraňování popela. | Vrata kurišča (zgorevalne komore) in vrata pepelnika (če se uporablja) morajo biti vedno zaprta, razen pri zagonu, polnjenju z gorivom in odstranjevanju pepela. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Po každém delším přerušením provozu kamen je nutné před opakovaným zapálením provést kontrolu průchodnosti a čistoty kouřovodů, komína a spalovacího prostoru kamen. | Po vsaki daljši prekinitvi delovanja peči je treba pred ponovnim prižigom preveriti prehodnost in čistočo dimnih cevi, dimnika in zgorevalne komore peči. |
| CZ | CZ |
| 5.3. Přikládání paliva | 5.3. Dodajanje goriva |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Pro zabránění úniku kouřových plynů do místnosti při přikládání doporučujeme: přibližně 5 až 10 vteřin před otevřením dvířek ohniště plně otevřete primární regulátor vzduchu, pak přikládací dvířka nejprve mírně pootevřete, | Da preprečite uhajanje dimnih plinov v prostor pri dodajanju goriva, priporočamo: približno 5 do 10 sekund pred odprtjem vrat kamina popolnoma odprite regulator primarnega zraka, nato najprej rahlo odprite vrata za |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| vyčkejte několik vteřin na odsátí kouřových zplodin do komína a teprve potom dvířka otevřete naplno. Po otevření přikládacích dvířek je vždy nutné zvýšit pozornost, hrozí vypadnutí žhavých oharků. Po přiložení paliva dvířka ohniště opět uzavřete. Po rozhoření paliva (bez čadivého plamene) regulátor znovu vraťte do původní polohy (popř. uzavřete). Při přikládání dbejte na to, aby palivo nepřesahovalo nad úroveň šamotové (vermiculitové) vyzdívky spalovacího prostoru. Množství přikládaného paliva má odpovídat hodinové informativní spotřebě pro dané topidlo (viz. technická dokumentace). Při přetápění může dojít k trvalému poškození konstrukce vložky. | gorivo, počakajte nekaj sekund, da se dimni plini vsesajo v dimnik in šele nato vrata popolnoma odprite. Po odprtju vrat za gorivo je vedno potrebna večja previdnost, saj obstaja nevarnost izpadanja vroče žerjavice. Po dodajanju goriva vrata kamina ponovno zaprite. Ko gorivo dogori (brez sajastega plamena), regulator vrnite v prvotni položaj (ali ga zaprite). Pri dodajanju goriva pazite, da gorivo ne preseže nivoja šamotne (vermikulitne) obloge zgorevalne komore. Količina dodanega goriva mora ustrezati urni informativni porabi za dani grelec (glejte tehnično dokumentacijo). Pregrevanje lahko povzroči trajno poškodbo konstrukcije vložka. |
| Poznámka | Opomba |
| Nadměrnému unikání spalin do místnosti při přikládání, zabráníte doplňováním paliva po jeho vyhoření na žhavý základ. | Prekomerno uhajanje dimnih plinov v prostor med kurjenjem ognja lahko preprečite tako, da gorivo dodate, ko že dogori na vročem dnu. |
| 8 | 8 |

## Izvirna stran 15

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 5.4. Čistota skla | 5.4 Čistoča stekla |
| Na zachování čistoty průhledného okénka má vliv vedle používání vhodného paliva, dostatečného přívodu spalovacího vzduchu (zejména sekundárního) a odpovídajícího komínového tahu také způsob, jak je krbová vložka obsluhována. V této souvislosti doporučujeme přikládat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo co nejrovnoměrněji rozprostřeno po topeništi a aby bylo co nejdále od skla. Toto platí i pro brikety (vzdálenost mezi nimi 5 až 10 mm). V případě znečištění skla při topení doporučujeme zvýšit intenzitu hoření otevřením primárního regulátoru vzduchu, čímž se většinou sklo samovolně vyčistí. | Poleg uporabe ustreznega goriva, zadostnega dovoda zgorevalnega zraka (zlasti sekundarnega zraka) in ustreznega vleka dimnika vpliva na ohranjanje čistoče prozornega okna tudi način delovanja kaminskega vložka. V tem kontekstu priporočamo dodajanje le ene plasti goriva, da se gorivo čim bolj enakomerno porazdeli po kurišču in je čim bolj oddaljeno od stekla. To velja tudi za brikete (razdalja med njimi 5 do 10 mm). V primeru, da se steklo med kurjenjem umaže, priporočamo povečanje intenzivnosti gorenja z odpiranjem regulatorja primarnega zraka, ki običajno sam očisti steklo. |
| 5.5. Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických podmínkách | 5.5 Delovanje v prehodnem obdobju in v neugodnih podnebnih razmerah |
| V přechodném období, resp. při vyšších venkovních teplotách nad 15 °C, při deštivých a vlhkých dnech, při prudkém nárazovém větru může podle okolností dojít ke zhoršení komínového tahu (tahu z kamen), takže spaliny nejsou plně odváděny. Proto musí být krbová vložka v tomto období provozována s co nejmenším množstvím paliva, aby bylo možno otevřením přívodů vzduchu zlepšit hoření a tah komína. | V prehodnem obdobju oziroma pri višjih zunanjih temperaturah nad 15 °C, v deževnih in vlažnih dneh, pri močnih sunkih vetra se lahko vlek dimnika (prepih peči) glede na okoliščine poslabša, tako da dimni plini niso v celoti odvedeni. Zato je treba kaminski vložek v tem obdobju uporabljati z najmanjšo možno količino goriva, da se z odpiranjem dovodov zraka izboljšata zgorevanje in prepih dimnika. |
| 5.6. Úprava funkce krbové vložky | 5.6. Nastavitev delovanja kaminskega vložka |
| U některých typů krbových vložek je v konstrukci našroubován tzv. záslepný člen, který zároveň slouží jako usměrňovač tahu. Tyto typy krbových vložek mohou být, po vyjmutí záslepného členu, doplněny o teplovodní výměník s možností připojení topných těles pro vytápění přilehlých místností, nebo zásobníkového ohřívače vody. Teplovodní výměník se dodává jako zvláštní příslušenství s podrobným návodem na jejich instalaci. Připojení krbové vložky s výměníkem k teplovodnímu rozvodu svěřte vždy specializované, odborné firmě na základě zpracované projektové dokumentace. | Nekatere vrste kaminskih vložkov imajo v konstrukcijo privit tako imenovani slepi element, ki služi tudi kot regulator prepiha. Te vrste kaminskih vložkov je mogoče po odstranitvi slepega elementa dopolniti z izmenjevalnikom tople vode z možnostjo priključitve grelnih elementov za ogrevanje sosednjih prostorov ali z akumulacijskim bojlerjem. Izmenjevalec tople vode je dobavljen kot ločen dodatek s podrobnimi navodili za njegovo montažo. Priključitev kaminskega vložka z izmenjevalnikom na razvod tople vode vedno zaupajte specializiranemu, strokovnemu podjetju na podlagi izdelane projektne dokumentacije. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Krbovou vložku, která je vybavena výměníkem nelze provozovat bez připojení k teplovodní soustavě a bez vodní náplně (příp. nemrznoucí směsí). | Kaminski vložek z izmenjevalnikom ne more delovati brez priključitve na sistem za toplo vodo in brez vodne polnitve (ali sredstva proti zmrzovanju). |
| Při instalaci teplovodního rozvodu je nutné respektovat požadavky na tepelné soustavy v budovách: | Pri vgradnji sistema za distribucijo tople vode je treba upoštevati zahteve za ogrevalne sisteme v stavbah: |
| CZ | CZ |
| ČSN 06 0830 | ČSN 06 0830 |
| – Zabezpečovací zařízení | – Varnostna naprava |
| ČSN 06 0310 | ČSN 06 0310 |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| – Projektování a montáž | – Načrtovanje in montaža |
| ČSN 06 0320 | ČSN 06 0320 |
| – Příprava teplé vody - navrhování a projektování | – Priprava tople vode - načrtovanje in načrtovanje |
| ČSN EN 12 828 | EN 12 828 |
| – Navrhování teplovodních tepelných soustav | – Načrtovanje sistemov za ogrevanje vode |
| ČSN EN 13 240 | EN 13 240 |
| – Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů | – Naprave na trda goriva za ogrevanje stanovanjskih prostorov |
| ČSN EN 13 229 | EN 13 229 |
| – Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva | – Vgradne grelne naprave in kaminski vložki na trda goriva |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Po montáži krb. vložky s výměníkem a připojení k topné soustavě je nutno před prvním zatopením zkontrolovat těsnost teplovodního systému tlakovou zkouškou. Teprve potom je také možné provedení montáže vnějšího obkladu. | Po vgradnji kaminskega vložka z izmenjevalnikom in priključitvi na ogrevalni sistem je potrebno pred prvim kurjenjem preveriti tesnost sistema za toplo vodo s tlačnim preizkusom. Šele nato je mogoče namestiti zunanjo oblogo. |
| 5.7. Vynášení popela | 5.7 Odstranjevanje pepela |
| Podle délky a intenzity topení je nutné pomocí pohrabáče nebo roštovacího zařízení (pokud je topidlo vybaveno pohyblivým roštem) sklepávat popel přes rošt do popelníku. | Glede na dolžino in intenzivnost kurjenja je treba uporabiti grablje ali rešetko (če je peč opremljena s premično rešetko), da pepel zrušite čez rešetko v pepelnik. |
| 9 | 9 |

## Izvirna stran 16

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Dbejte na to, aby nebyl popelník přeplňován, mohlo by dojít k zabránění přívodu vzduchu pod rošt a následným problémům se zapálením a hořením paliva. | Pazite, da pepelnika ne napolnite preveč, saj lahko to blokira dovod zraka pod rešetko in povzroči težave z vžigom in zgorevanjem goriva. |
| Popelník je nejlépe vynášet za studena při přípravě na další zatopení. Při tom je třeba dbát na to, aby byla řádně vyčištěna spalovací komora. Hromadění popela ve spalovací komoře může způsobit poškození vyzdívky. Popel ze spáleného dřeva je možné použít do kompostů nebo jako hnojivo. | Pepelnik je najbolje odstraniti, ko je hladen, da se pripravite na naslednje kurjenje. Paziti je treba, da je zgorevalna komora pravilno očiščena. Kopičenje pepela v zgorevalni komori lahko poškoduje oblogo. Pepel iz zgorelega lesa se lahko uporabi v kompostu ali kot gnojilo. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Před vyprazdňováním popelníku zkontrolujte, zda neobsahuje žhnoucí zbytky paliva, které by mohly způsobit požár v odpadní nádobě. | Preden izpraznite pepelnik, preverite, ali v njem ni tlečih ostankov goriva, ki bi lahko povzročili požar v posodi za odpadke. |
| 6. Čištění a údržba | 6. Čiščenje in vzdrževanje |
| 6.1. Čištění topidla | 6.1. Čiščenje grelnika |
| Krbovou vložku ve studeném stavu je nutné nejméně jednou ročně (po topné sezóně), případně i častěji, vyčistit. Při čištění je třeba odstranit usazeniny v kouřovodech, spalovacím prostoru a na clonách pro směrování tahu. Opravit, nejlépe výměnou, vypadlé části vyzdívky topeniště. Úplnost vyzdívky topeniště je nutné sledovat i během topné sezóny. Mezery mezi jednotlivými tvárnicemi slouží jako tepelná dilatace zamezující popraskání tvárnic a není vhodné mezery jakkoli vyplňovat např. výmazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u starších topidel na pevná paliva. | Kaminski vložek je treba očistiti vsaj enkrat letno (po kurilni sezoni), po potrebi pa tudi pogosteje. Pri čiščenju je treba odstraniti usedline v dimnikih, zgorevalni komori in na zaslonih za usmerjanje prepiha. Popravite, po možnosti z zamenjavo, morebitne odpadle dele obloge kurišča. Med kurilno sezono je treba spremljati tudi popolnost obloge kurišča. Reže med posameznimi bloki služijo kot toplotno raztezanje, da preprečijo razpoke blokov, in ni priporočljivo, da se reže kakor koli zapolnjujejo, npr. s polnilno maso, kot je bilo to običajno pri starejših pečeh na trda goriva. |
| Popraskané tvárnice neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou! | Razpokani bloki ne izgubijo svoje funkcionalnosti, razen če popolnoma odpadejo! |
| Při čištění doporučujeme z topidla vyjmout volně ložené clony pro směrování tahu, je tím usnadněn přístup do prostoru nad nimi. Na čištění lakovaných částí povrchu topidla nikdy nepoužívejte vodu, vhodné je použít molitanovou houbu nebo měkký flanelový hadr. | Pri čiščenju priporočamo, da z grelnika odstranite ohlapne deflektorje prepiha, saj boste tako lažje dostopali do prostora nad njimi. Za čiščenje pobarvanih delov površine grelnika nikoli ne uporabljajte vode; priporočljivo je uporabiti penasto gobo ali mehko flanelasto krpo. |
| Poznámka | Opomba |
| U některých typů vložek je na svislé strany spalovacího prostoru použit materiál VERMICULITE. Z tohoto materiálu jsou také vyráběny i některé usměrňovače tahu. Materiály nelze nijak opravovat. V nutných případech se musí vyměnit. Uvedený materiál má vysoké tepelně-izolační vlastnosti a dobrou odolnost proti popraskání. Je méně odolný proti oděru, proto doporučujeme šetrnější zacházení při přikládání a čištění. | Pri nekaterih vrstah vložkov se na navpičnih straneh zgorevalne komore uporablja material VERMIKULIT. Iz tega materiala so izdelani tudi nekateri deflektorji prepiha. Materialov ni mogoče nikakor popraviti. Po potrebi jih je treba zamenjati. Material ima visoke toplotnoizolacijske lastnosti in dobro odpornost proti razpokam. Je manj odporen proti obrabi, zato priporočamo bolj nežno ravnanje pri nalaganju in čiščenju. |
| CZ | CZ |
| 6.2. Čištění skla | 6.2 Čiščenje stekla |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| Na vyčištění skla lze použít běžné přípravky na čištění sporáků a pečících trub, suchý měkký hadr nebo i noviny, případně speciální přípravek na čištění skel krbových kamen. Sklo se musí zásadně čistit pouze v chladném stavu. Při aplikaci přípravku na čištění skla se vyvarujte stékání přípravku na těsnící sňůru (vhodnější je gelová konzistence, např. MEFISTO) Přípravek při styku s těsněním může způsobit jeho poškození (tvrdnutí) a ztrátu jeho těsnící funkce. | Za čiščenje stekla lahko uporabite običajna čistila za štedilnike in pečice, suho mehko krpo ali celo časopisni papir ali pa posebno čistilo za čiščenje stekla kaminov. Steklo vedno čistite le, ko je hladno. Pri nanašanju čistila za steklo pazite, da ne steče na tesnilno vrvico (primernejša je gelasta konsistenca, npr. MEFISTO). Izdelek lahko v stiku s tesnilom povzroči poškodbe (otrdelost) in izgubo tesnilne funkcije. |
| 6.3. Těsnící šňůry a pásky | 6.3 Tesnilne vrvice in trakovi |
| K těsnění dosedacích ploch dvířek a skel (popř. jiných částí kamen) je použita speciální sklo-keramická těsnící šňůra (pásek), která je schopna odolávat vysokým teplotám. Stav těsnění doporučujeme průběžně kontrolovat, a při ztrátě jeho funkčnosti nahradit novým. Nové těsnění se po určitém čase používání slehne a proto doporučujeme, aby se přibližně po 1 měsíci používání kamen zkontrolovala těsnost dotažení skla na konstrukci dveří a případné uvolnění odstranilo citlivým dotažením držáků skla. | Za tesnjenje stičnih površin vrat in stekla (ali drugih delov peči) se uporablja posebna tesnilna vrvica (trak) iz steklokeramike, ki je sposobna prenesti visoke temperature. Priporočamo, da stanje tesnila redno preverjate in ga v primeru izgube funkcionalnosti zamenjate z novim. Novo tesnilo se bo po določenem času uporabe zrahljalo, zato priporočamo, da po približno 1 mesecu uporabe peči preverite tesnost stekla na konstrukcijo vrat in morebitne zrahljanosti odpravite z nežnim privijanjem držal stekla. |
| 10 | 10 |

## Izvirna stran 17

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 6.4. Náhradní díly | 6.4 Rezervni deli |
| V případě nutnosti používejte pouze originální náhradní díly doporučené výrobcem viz. kapitola 10.3. Vytypované náhradní díly. Identifikaci náhradního dílu proveďte pomocí technické dokumentace, která je součástí dodávky krbové vložky. | Po potrebi uporabljajte le originalne nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec, glejte poglavje 10.3. Izbrani nadomestni deli. Rezervni del poiščite s pomočjo tehnične dokumentacije, ki je priložena kaminskemu vložku. |
| 7. Problém, příčina, náprava | 7. Težava, vzrok, rešitev |
| Problém | Težava |
| Příčina | Vzrok |
| Náprava | Rešitev |
| Krbová vložka špatně hoří (netáhnou) anebo během přikládání nebo v průběhu topení kouří. | Kaminski vložek slabo gori (ne vleče) ali pa med prižiganjem ali med kurjenjem kadi. |
| Komín nebo kouřovod špatně těsní (je přisáván falešný vzduch). | Dimnik ali dimovodna cev je slabo zatesnjena (vsesava se lažni zrak). |
| Nechat prověřit komín (např. utěsnit komínová dvířka). Řádně sesadit kouřové trubky či poškozené vyměnit. | Preverite dimnik (npr. zatesnite vrata dimnika). Pravilno odstranite dimne cevi ali zamenjajte poškodovane. |
| Špatný tah komína. | Slab vlek dimnika. |
| S kominíkem (kamnářem) objasnit příčinu a přijmout opatření např. vyčistit komín, odstranit redukce kouřovodu, zvýšit komín, přivést dostatek vzduchu do místnosti. | Vzrok razjasnite s dimnikarjem (pečnim čistilcem) in ukrepajte, npr. očistite dimnik, odstranite redukcijske cevi, dvignite dimnik in v prostor dovedite dovolj zraka. |
| Dvířka jiného topeniště, napojeného na komín, jsou otevřeny. | Vrata druge peči, priključene na dimnik, so odprta. |
| Zavřete dvířka jiného topeniště. | Zaprite vrata druge peči. |
| Čistící otvory komína jsou otevřeny. | Odprtine za čiščenje dimnika so odprte. |
| Zavřete tyto čistící otvory. | Zaprite te čistilne odprtine. |
| Zařízení, kouřovody jsou znečištěné, resp. ucpané. | Oprema in dimniki so umazani ali zamašeni. |
| Viz. kapitola 6.1. Čištění topidla. | Glejte poglavje 6.1. Čiščenje grelnika. |
| Nedostatečný přívod čerstvého vzduchu. | Nezadosten dovod svežega zraka. |
| Viz. kapitola 4.7. Vnější přívod spalovacího vzduchu. | Glejte poglavje 4.7. Dovod zunanjega zgorevalnega zraka. |
| Zhoršené venkovní klimatické podmínky. | Poslabšane zunanje podnebne razmere. |
| Viz. kapitola 5.5. Provoz během přechodného období. | Glej poglavje 5.5. Delovanje v prehodnem obdobju. |
| K topení bylo použito špatné palivo. | Za ogrevanje je bilo uporabljeno napačno gorivo. |
| Použijte správné palivo, viz kapitola | Uporabite pravilno gorivo, glejte poglavje |
| CZ | CZ |
| 2.2. Palivo. | 2.2 Gorivo. |
| Krbovou vložku nelze dostatečně rychle roztopit. | Kaminskega vložka ni mogoče dovolj hitro segreti. |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| Špatně naložené palivo. Příliš málo paliva pro řádné podpálení. | Napačno natočeno gorivo. Premalo goriva za pravilen vžig. |
| Pro řádné podpálení a následné hoření založte palivo viz. kapitola 5.2. | Za pravilen vžig in nadaljnje gorenje dodajte gorivo, glejte poglavje 5.2. |
| Zapálení a topení. | Vžig in ogrevanje. |
| Zavřený přívod primárního vzduchu. | Dovod primarnega zraka zaprt. |
| Otevřete regulátor primárního vzduchu příp. přivřete regulátor sekundárního vzduchu. | Odprite regulator primarnega zraka ali zaprite regulator sekundarnega zraka. |
| Prostor není dostatečně vytápěn. | Prostor ni dovolj ogrevan. |
| Požadavek na teplo je velký, resp. vložka má malý výkon. | Potreba po toploti je visoka ali pa ima vložek nizko toplotno moč. |
| Poradit se s topenářem (kamnářem). Snížit tepelné ztráty prostoru (např. zateplením). | Posvetujte se s pečnarjem. Zmanjšajte toplotne izgube v prostoru (npr. z izolacijo). |
| Kouřovody a vložka jsou znečištěné. | Dimniške cevi in vložek so umazani. |
| Viz kapitola 6.1. Čištění topidla. | Glejte poglavje 6.1. Čiščenje grelnika. |
| Tah komínu je příliš malý. | Vlek dimnika je prenizek. |
| Viz kapitola 4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín. | Glejte poglavje 4. Vgradnja kaminskega vložka in njegova priključitev na dimnik. |
| Vložka není správně provozována | Vložek ne deluje pravilno. |
| Nastavení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. kap. 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu. | Nastavitev grelnika (toplotna moč) ni optimalna, glejte poglavje 2.1. Nastavitve količine goriva in procesa zgorevanja. |
| Krbová vložka dává příliš velký topný výkon. | Kaminski vložek proizvaja preveč toplote. |
| Vložka není správně provozována. | Vložek ne deluje pravilno. |
| Nastavení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. kap. 2.1. Množství | Nastavitev grelnika (toplotna moč) ni optimalna, glejte poglavje 2.1. Količina |
| 11 | 11 |

## Izvirna stran 18

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| paliva a nastavení spalovacího procesu. | nastavitve goriva in procesa zgorevanja. |
| Dvířka nejsou zcela uzavřena. | Vrata niso popolnoma zaprta. |
| Dvířka popelníku zcela uzavřete. | Popolnoma zaprite vrata pepelnika. |
| Těsnění dvířek, skla je poškozené. | Tesnilo vrat in stekla je poškodovano. |
| Vyměňte těsnění dvířek, skla. | Zamenjajte tesnila na vratih in steklu. |
| Tah komína je příliš velký. | Vlek dimnika je previsok. |
| Viz kapitola 4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín. | Glejte poglavje 4. Vgradnja kaminskega vložka in njegova priključitev na dimnik. |
| Vložka zapáchá a kouří. | Vložek smrdi in kadi. |
| Tah komína je příliš malý. | Vlek dimnika je prenizek. |
| Viz kapitola 4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín. | Glejte poglavje 4. Vgradnja kaminskega vložka in njegova priključitev na dimnik. |
| Jde o vypalování ochranného laku, resp. kamna jsou ušpiněna, zaprášena. | To je posledica gorenja zaščitnega laka ali pa je peč umazana in prašna. |
| Vypalování barvy dokončit (kouř a zápach) brzy pomine, resp. vložku zvenčí ve studeném stavu vyčistit. | Dokončajte žganje barve (dim in vonj bosta kmalu izginila) ali pa vložek očistite od zunaj, ko je hladen. |
| Sklo dveří se zanáší. | Steklo vrat je zamašeno. |
| Příčinu nelze vždy 100% určit, ale většinou to je: nevhodné palivo, špatně nastavené spalování, špatný nebo dočasně zhoršený tah komína, uvolněné těsnění dvířek. | Vzroka ni vedno mogoče 100-odstotno ugotoviti, običajno pa gre za: neprimerno gorivo, slabo nastavljeno zgorevanje, slab ali začasno poslabšan vlek dimnika, ohlapno tesnilo vrat. |
| Zásada: Podle způsobu topení a použitého paliva je nutno sklo dvířek občas vyčistit, viz kap. 5.4 Čistota skla. Při topení uhelnými briketami se sklo dvířek může zanášet častěji, než při topení dřevem. | Načelo: Glede na način kurjenja in uporabljeno gorivo je treba steklo vrat občasno očistiti, glejte poglavje 5.4 Čistoča stekla. Pri kurjenju z briketi iz premoga se lahko steklo vrat pogosteje umaže kot pri kurjenju z drvmi. |
| Tah komína je příliš malý. | Vlek dimnika je prenizek. |
| Viz kapitola 4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín. | Glejte poglavje 4. Vgradnja kaminskega vložka in njegova priključitev na dimnik. |
| Do topeniště bylo vloženo příliš mnoho paliva. | V kurišče je bilo danih preveč goriva. |
| Přikládejte správné množství paliva, viz kapitola 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu a | Dodajte pravilno količino goriva, glejte poglavje 2.1. Količina goriva in nastavitve procesa zgorevanja ter |
| 5.3. Přikládání paliva. | 5.3. Dodajanje goriva. |
| Bylo použito vlhké palivo. | Uporabljeno je bilo mokro gorivo. |
| Používejte pouze suché palivo viz. kapitola 2.2. Palivo. | Uporabljajte samo suho gorivo, glejte poglavje 2.2. Gorivo. |
| CZ | CZ |
| 8. Nejčastější závady a dotazy na ně | 8. Najpogostejše napake in vprašanja o njih |
| 8.1. Prasklá (vypadlá) vyzdívka ve spalovacím prostoru | 8.1. Razpokana (izpadla) obloga v zgorevalni komori |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| Nejprve je třeba zdůraznit, že popraskané tvárnice neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou, tudíž není nutné je ihned vyměňovat! V případě výměny tyto dílce můžete přímo objednat u Vašeho prodejce nebo na adrese výrobce tak, že zadáte typ a sériové výrobní číslo kamen, dále z technické dokumentace (součást dodávky vložky) určíte číslo cihly, kterou potřebujete vyměnit. Postup výměny: Výměnu bočních tvárnic je nutné provést tak, že se sejme vrchní clona, popř. sejmou držáky šamotu (pokud jsou použity) a vyjme poškozená tvárnice. Někdy je třeba vyjmout i rošt s tvárnicemi na dně. Zpětná montáž se provede opačným způsobem, nezapomeňte vše složit do původní správné polohy, k čemuž vám poslouží i vyobrazení v technické dokumentaci. | Najprej je treba poudariti, da razpokane opeke ne izgubijo svoje funkcionalnosti, razen če popolnoma odpadejo, zato jih ni treba takoj zamenjati! V primeru zamenjave lahko te dele naročite neposredno pri svojem prodajalcu ali na naslovu proizvajalca tako, da vnesete tip in serijsko številko peči, nato pa iz tehnične dokumentacije (del dobave vložka) določite številko opeke, ki jo morate zamenjati. Postopek zamenjave: Zamenjavo stranskih opek je treba izvesti tako, da odstranite zgornjo mrežico ali odstranite držala za šamot (če so uporabljena) in odstranite poškodovano opeko. Včasih je treba odstraniti tudi rešetko z opeko na dnu. Ponovna montaža se izvede na obraten način, ne pozabite vsega vrniti v prvotni pravilen položaj, za kar lahko uporabite tudi ilustracijo v tehnični dokumentaciji. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Netopte ve vložce v případě, že i jen část obložení spalovacího prostoru vypadne. Hrozí nebezpečí propálení konstrukce kamen. | Vložka ne segrevajte, če izpade celo del obloge zgorevalne komore. Obstaja nevarnost pregorevanja konstrukcije peči. |
| 12 | 12 |

## Izvirna stran 19

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 8.2. Rozbité sklo | 8.2. Razbito steklo |
| Sklo dvířek je vyrobeno ze speciální sklo-keramické hmoty s vysokou tepelnou odolností. Běžné tabulové sklo nelze použít! Postup výměny: Při výměně skla není nutné celá dvířka odmontovat, postačí pouze odšroubovat držáky skla a sklo vyjmout. Při zpětné montáži musí sklo stejnoměrně dosednout po celém obvodě na plochu dvířek. Styková plocha mezi sklem a dvířky musí být osazena těsnící šňůrou. Těsnící šňůru, pokud není poškozena, lze použít znovu. Držáky při zpětné montáži dotahujte citlivě a rovnoměrně, tak aby nedošlo k prasknutí nového skla přílišným dotažením. | Steklo vrat je izdelano iz posebnega steklokeramičnega materiala z visoko toplotno odpornostjo. Navadnega ploščatega stekla ni mogoče uporabiti! Postopek zamenjave: Pri zamenjavi stekla ni treba razstaviti celotnih vrat, dovolj je, da preprosto odvijete držala za steklo in odstranite steklo. Pri ponovni montaži mora steklo enakomerno ležati na površini vrat po celotnem obodu. Kontaktna površina med steklom in vrati mora biti opremljena s tesnilno vrvico. Tesnilna vrvica, če ni poškodovana, se lahko ponovno uporabi. Pri ponovni montaži držala previdno in enakomerno privijte, da novo steklo zaradi pretiranega privijanja ne poči. |
| UPOZORNĚNÍ | OBVESTILO |
| Některé typy krbových vložek nemají na dosedací ploše mezi sklem a dvířky těsnící šňůru po celém obvodu! | Nekatere vrste kaminskih vložkov nimajo tesnilne vrvice po celotnem obodu na stični površini med steklom in vrati! |
| Netopte s prasklým sklem! Hrozí nebezpečí požáru. | Ne segrevajte, če je steklo razpokano! Obstaja nevarnost požara. |
| 8.3. Clony pro směrování tahu | 8.3. Zavese za usmerjanje prepiha |
| Pro čištění krbové vložky či výměnu vyzdívky topeniště vyjměte volně ložené clony usměrňovačů tahu (pokud jsou použity, viz. Technická dokumentace), které zabraňují v přístupu k čištění nebo výměně tvárnic. Při vyjímání clon je nutné vzít zřetel na to, že u některých typů vložek slouží clony i jako držák tvárnic proti vypadnutí. V tomto případě dejte pozor na jejich možné sklopení či vypadnutí a následné poškození. Dbejte na správné ustavení clony při zpětné montáži. Demontáž: Volně loženou clonu usměrňovače tahu na jedné straně nadzvedněte, tím se druhá strana sklopí dolů a posuňte ji do strany tak, aby šla z vložky vyjmout. Montáž: Zpětnou montáž provedete podobně. Clonu šikmo zasuňte k požadovanému místu a usaďte na místo, vždy zkontrolujte správnost polohy podle technické dokumenatce! | Za čiščenje kaminskega vložka ali zamenjavo obloge kurišča odstranite ohlapne mrežice za usmerjanje prepiha (če so uporabljene, glejte tehnično dokumentacijo), ki preprečujejo dostop za čiščenje ali zamenjavo blokov. Pri odstranjevanju mrežic je treba upoštevati, da pri nekaterih vrstah vložkov mrežice služijo tudi kot držalo blokov, da preprečijo izpadanje blokov. V tem primeru bodite previdni zaradi njihovega morebitnega prepogibanja ali izpadanja in posledične poškodbe. Pri ponovni montaži se prepričajte, da je mrežica pravilno nameščena. Demontaža: Dvignite ohlapno mrežico za usmerjanje prepiha na eni strani, s tem se bo druga stran prepognila navzdol in premaknila na stran, tako da jo je mogoče odstraniti iz vložka. Montaža: Ponovna montaža se izvede na podoben način. Mrežico diagonalno potisnite na želeno mesto in jo namestite, pri čemer vedno preverite pravilen položaj v skladu s tehnično dokumentacijo! |
| 8.4. Náhrada záslepného člena za výměník (pouze některé typy) | 8.4. Zamenjava zapornega elementa za izmenjevalnik (samo nekateri tipi) |
| Demontáž: Pomocí vhodného klíče odšroubujte matice záslepného členu a vyjměte jej z konstrukce kamen. Montáž: Před nasazením výměníku očistěte dosedací (stykovou) plochu – po demontáži záslepného člena na ni mohli zůstat zbytky původního těsnění. Výměník musí být osazen nepoškozeným těsněním. Úchytné matice dotahujte stejnoměrně tak, aby byla zajištěna těsnost po celém obvodu příruby výměníku. | Demontaža: Z ustreznim ključem odvijte matice zapornega elementa in ga odstranite z ogrodje peči. Montaža: Pred namestitvijo izmenjevalnika očistite kontaktno površino – po demontaži zapornega elementa so na njej lahko ostanki originalnega tesnila. Izmenjevalec mora biti opremljen z nepoškodovanim tesnilom. Pritrdilne matice enakomerno privijte, da zagotovite tesnost po celotnem obodu prirobnice izmenjevalnika. |
| CZ | CZ |
| 9. Záruka a servis | 9. Garancija in servis |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| 9.1. Všeobecně | 9.1 Splošno |
| Při dodržení všech pravidel instalace, obsluhy a údržby uvedených v tomto návodu k obsluze, ručí výrobce (dodavatel), firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o., 24 měsíců od doby převzetí uživatelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené technickými normami, tímto návodem a údaji na výrobním štítku. | Če so upoštevana vsa pravila za namestitev, uporabo in vzdrževanje, navedena v teh navodilih za uporabo, proizvajalec (dobavitelj), HAAS + SOHN Rukov s.r.o., jamči 24 mesecev od trenutka prevzema s strani uporabnika, da bo izdelek imel lastnosti, določene s tehničnimi standardi, temi navodili za uporabo in podatki na proizvodni etiketi, v celotnem garancijskem roku. |
| 9.2. Záruční podmínky | 9.2. Garancijski pogoji |
| Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu kamen, respektive reklamovaných dílů či částí, které vznikly příčinou vadného materiálu nebo vadou v dílenském zpracování. | Garancija krije brezplačno popravilo peči ali reklamiranih delov oziroma delov, ki so nastali zaradi okvarjenih materialov ali napak v izdelavi. |
| 13 | 13 |

## Izvirna stran 20

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 9.2.1. Prodloužená záruční doba | 9.2.1. Podaljšana garancijska doba |
| V rámci prodloužené záruky máte záruční opravy zdarma. Neplatíte cenu náhradních dílů, ani práci servisního technika. Prodloužená záruka se nevztahuje na spotřební (opotřebitelné) materiály, kterými jsou například šamot, rošty, skla, těsnění, atd. Viz Všeobecný návod k obsluze, čl. 9.4. O uznání reklamace rozhoduje vedoucí servisního oddělení. Podmínkou uplatnění prodloužené záruky je včasná registrace. Pro registraci do systému je rozhodný termín do čtyř týdnů od nákupu kamen a nahrání dokladu o koupi. Formulář na registraci naleznete na webu www. haassohn-rukov.cz Po uplynutí zákonné záruky můžete uplatnit prodlouženou záruku, jste-li registrováni v našem systému HAAS+SOHN. Záruku pak můžete uplatnit u prodejce, u kterého jste kamna zakoupili, nebo přímo u našeho servisního týmu. Stačí, když nám napíšete na reklamace@haassohn.com, nebo vyplníte formulář přímo na webu. Záruka se vztahuje na všechna nová krbová kamna, krbové vložky a peletová kamna od výrobce HAAS +SOHN. Prodlouženou záruku lze uplatnit až po skončení zákonné záruky. | V okviru podaljšane garancije imate brezplačna garancijska popravila. Ne plačate cene rezervnih delov ali dela serviserja. Podaljšana garancija ne velja za potrošne (obrabljive) materiale, kot so šamot, rešetke, steklo, tesnila itd. Glejte Splošna navodila za uporabo, člen 9.4 . O priznanju reklamacije odloča vodja servisne službe. Pogoj za uveljavljanje podaljšane garancije je pravočasna registracija. Rok za registracijo v sistem je štiri tedne od nakupa peči in nalaganja dokazila o nakupu. Obrazec za registracijo najdete na spletni strani www.haassohn-rukov.cz Po izteku zakonske garancije lahko zaprosite za podaljšano garancijo, če ste registrirani v našem sistemu HAAS+SOHN . Garancijo lahko nato uveljavljate pri prodajalcu, pri katerem ste kupili peč, ali neposredno pri naši servisni ekipi. Vse, kar morate storiti, je, da nam pišete na reklamace@haassohn.com ali izpolnite obrazec neposredno na spletni strani. Garancija velja za vse nove kaminske peči, kaminske vložke in peči na pelete proizvajalca HAAS+SOHN . Podaljšano garancijo je mogoče uveljavljati šele po izteku zakonske garancije. |
| 9.3. Záruční a pozáruční servis | 9.3. Garancijsko in pogarancijsko servisiranje |
| Záruční a pozáruční servis v České republice zajišťuje výrobce firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o. pomocí svého servisního oddělení se sídlem na adrese uvedené v záručním listu. | Garancijsko in pogarancijsko servisiranje v Češki republiki zagotavlja proizvajalec HAAS + SOHN Rukov s.r.o. prek svojega servisnega oddelka, ki se nahaja na naslovu, navedenem v garancijskem listu. |
| Ostatní státy: Záruční a pozáruční servisní služby zajišťují dovozci, popř. smluvně pověřené servisní organizace. | Druge države: Garancijsko in pogarancijsko servisiranje zagotavljajo uvozniki ali pogodbeno pooblaščene servisne organizacije. |
| 9.4. Skutečnosti pro neuznání reklamačního nároku | 9.4. Dejstva za nepriznanje zahtevka |
| HAAS + SOHN Rukov s. r. o. nepřebírá záruku za škody a vady zařízení, nebo jeho částí, které byly způsobeny: | HAAS + SOHN Rukov s. r. o. ne prevzema odgovornosti za škodo in napake na napravi ali njenih delih, ki so nastale zaradi: |
| • vnějším chemickým nebo fyzikálním působením při dopravě, nevhodným skladováním, špatnou instalací a provozováním zařízení (např. ochlazením vodou, znečištěním od vykypělých jídel, vodního kondenzátu) | • zunanji kemični ali fizikalni vplivi med transportom, nepravilnim skladiščenjem, slabo namestitvijo in delovanjem naprave (npr. hlajenje z vodo, kontaminacija zaradi prekipele hrane, kondenzacija vode) |
| • špatnou volbou výkonu kamen pro daný prostor (přetápění nebo nedotápění prostoru) | • slaba izbira moči peči za dani prostor (pregrevanje ali premajhno segrevanje prostora) |
| • nedodržením příslušných platných stavebně právních předpisů | • neupoštevanje ustreznih veljavnih gradbenih predpisov |
| CZ | CZ |
| • chybnou instalací a napojením zařízení | • nepravilna namestitev in priključitev naprave |
| • nedostatečným nebo příliš silným tahem komína (připojení musí být dle platných norem) | • nezadosten ali premočan vlek dimnika (priključek mora biti v skladu z veljavnimi standardi) |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| • provedenými úpravami nebo jinými, zejména dodatečnými změnami ohniště nebo odvodu spalin | • opravljene modifikacije ali druge, zlasti dodatne spremembe kamina ali dimovoda |
| • při zásahu anebo změnách na zařízení, způsobených osobami, které k tomuto nejsou výrobcem zmocněny | • v primeru posegov ali sprememb na napravi, ki jih povzročijo osebe, ki jih ni pooblastil proizvajalec |
| • nedodržením pokynů v návodu k obsluze | • neupoštevanje navodil v navodilih za uporabo |
| • při dodatečném zabudování náhradních dílů a doplňků, které nejsou výrobkem firmy HAAS + SOHN Rukov s.r.o. | • pri vgradnji nadomestnih delov in dodatne opreme, ki niso izdelki podjetja HAAS + SOHN Rukov s.r.o. |
| • použitím nevhodných paliv | • uporaba neprimernih goriv |
| • špatnou obsluhou, přetížením zařízení (např. otevřená přikládací dvířka) a následným poškozením konstrukce topidla (např. propálení clon usměrňovačů tahu, deformace konstrukce kamen) | • slabo delovanje, preobremenitev naprave (npr. odprta vrata za kurjenje) in posledična poškodba konstrukcije grelnika (npr. pregorevanje skozi zaslonke za usmerjanje prepiha, deformacija konstrukcije peči) |
| • neodbornou manipulací, násilným mechanickým poškozením | • nepravilno ravnanje, hude mehanske poškodbe |
| • nedostatečnou péčí či použitím nevhodných čistících prostředků | • nezadostna nega ali uporaba neprimernih čistilnih sredstev |
| • neodvratnou událostí (povodně atd.) | • neizogiben dogodek (poplave itd.) |
| Podle § 2167/b nového obč. zák. č. 89/2012 Sb. práva z vad, které se vyskytnou na výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nelze uplatnit u vad vzniklých opotřebením způsobeným jeho obvyklým užíváním. K takovému opotřebení dochází zejména např. u šamotů, vermiculitových desek, clon, těsnění, roštů, barvy, skla a to v závislosti na častosti a intenzitě topení. | V skladu z oddelkom 2167/b novega zakona o civilnem zakoniku št. 89/2012 Zb. se pravica do zahtevka za odškodnino za napake, ki se pojavijo na izdelku v štiriindvajsetih mesecih od prejema, ne more uveljavljati za napake, ki so posledica obrabe, ki jo je povzročila njegova običajna uporaba. Takšna obraba se pojavlja zlasti na primer pri šamotu, vermikulitnih ploščah, zaslonih, tesnilih, rešetkah, barvah, steklu, odvisno od pogostosti in intenzivnosti segrevanja. |
| 14 | 14 |

## Izvirna stran 21

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| Drobné vlásečnicové praskliny u betonových dílců (betonové obklady krbových stavebnic) jsou zcela běžným jevem, které se mohou objevit v průběhu používání krbu. Takovéto drobné praskliny je možné zatmelit akrylovým tmelem, který je součástí dodávky. Na tyto odchylky nelze uplatňovat reklamační nárok. | Majhne kapilarne razpoke v betonskih delih (betonska obloga kaminskih kompletov) so povsem normalen pojav, ki se lahko pojavi med uporabo kamina. Takšne majhne razpoke je mogoče zatesniti z akrilno tesnilno maso, ki je priložena dobavi. Ta odstopanja ne morejo biti predmet garancijskega zahtevka. |
| Výskyt drobných vlasových trhlin v glazuře (HARIS) je přípustný a není považován za vadu. Pokud jsou pro obklad kamen použity silnostěnné kachle, tak drobné nepřesnosti ve velikosti, pravoúhlosti a rovinnosti ploch, rozdíly v odstínu a efektech glazury jsou nedílnou součástí tohoto keramického výrobku. | Pojav majhnih lasnih razpok v glazuri (HARIS) je dovoljen in se ne šteje za napako. Če se za oblogo peči uporabljajo debelostenske ploščice, so manjše netočnosti v velikosti, pravokotnosti in ravnosti površin, razlike v odtenku in učinki glazure sestavni del tega keramičnega izdelka. |
| Kámen použitý pro obklady kamen je čistě přírodní. Jako stoprocentní přírodnina může vykazovat odchylky a nestálost jak v barvě, tak v kresbě struktury. Je zřejmé, že z hlediska kresby a barvy je každý kus originál. U obkladů z pískovce nelze očekávat přesnost a ostrost hran, tak jako je tomu u tvrdých minerálů, například žuly nebo mramoru. Díky výše uvedeným skutečnostem nelze na tyto odchylky uplatňovat reklamační nárok. | Kamen za oblogo peči je povsem naraven. Ker gre za popolnoma naraven material, so možna odstopanja in razlike v barvi ter vzorcu strukture. Vsak kos je glede vzorca in barve izviren. Pri oblogah iz peščenjaka ni mogoče pričakovati enake natančnosti in ostrine robov kot pri trdih mineralih, na primer granitu ali marmorju. Zaradi navedenih lastnosti teh odstopanj ni mogoče uveljavljati kot reklamacijo. |
| 9.5. Jak reklamovat? | 9.5. Kako vložiti pritožbo? |
| Reklamace uplatňujte u Vašeho odborného prodejce nebo přímo u výrobce a přitom uvádějte typ krbové vložky, rok výroby a sériové výrobní číslo výrobku. Tyto údaje naleznete na typovém štítku na zadní straně topidla a v záručním listu na poslední straně tohoto všeobecného návodu. | Reklamacije oddajte svojemu specializiranemu prodajalcu ali neposredno proizvajalcu, pri čemer navedite tip kaminskega vložka, leto izdelave in serijsko številko izdelka. Te podatke najdete na tipski ploščici na hrbtni strani peči in v garancijskem listu na zadnji strani teh splošnih navodil. |
| Při reklamaci je nutné uvést svou přesnou adresu, telefonní číslo a popsat závadu. Při nákupu si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelné vyplnění záručního listu. O způsobu a místě opravy bude po posouzení závady rozhodnuto v servisním oddělení a dále budou navržená opatření konzultována s majitelem vložky. Pro výměnu krbové vložky nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku a reklamačního řádu. | Ob reklamaciji morate navesti svoj točen naslov, telefonsko številko in opisati napako. Ob nakupu v lastnem interesu zahtevajte čitljivo izpolnjen garancijski list. O načinu in kraju popravila bo po oceni napake odločila servisna služba, o predlaganih ukrepih pa se bo posvetovala z lastnikom kaminskega vložka. Za zamenjavo kaminskega vložka ali odstop od kupoprodajne pogodbe veljajo ustrezne določbe Civilnega zakonika in Reklamacijskega postopka. |
| Pro zjednodušení a urychlení reklamace se doporučuje předložení potvrzeného záručního listu, nebo prodejního paragonu. Pokud je to možné, je vhodné předložení foto závady. | Za poenostavitev in pospešitev reklamacije je priporočljivo predložiti potrjen garancijski list ali račun. Če je mogoče, je priporočljivo predložiti fotografijo napake. |
| 9.6. Pokyny pro objednávání náhradních dílů | 9.6. Navodila za naročanje rezervnih delov |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| Při objednávání náhradních dílů uvádějte typ kamen, rok výroby a sériové výrobní číslo výrobku. Identifikaci náhradního dílu proveďte pomocí technické dokumentace, uveďte název dílu, jeho obj. číslo, případně pozici dle schématu. Objednávku posílejte písemně na adresu sídla firmy HAAS + SOHN Rukov, e-mailem na reklamace@haassohn.com nebo je možné objednat | Pri naročanju rezervnih delov navedite tip peči, leto izdelave in serijsko številko izdelka. Rezervni del identificirajte s pomočjo tehnične dokumentacije, navedite ime dela, njegovo številko naročila oziroma položaj v skladu s shemo. Naročilo pošljite pisno na naslov sedeža podjetja HAAS + SOHN Rukov, po elektronski pošti na reklamace@haassohn.com ali pa rezervne dele naročite |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| náhradní díly přes náš eshop: https://nd.haassohn-rukov.cz/ Náhradní díly a příslušenství lze objednat u prodejce nebo přímo u výrobce dle technické dokumentace pro příslušný typ kamen. | prek naše spletne trgovine: https://nd.haassohn-rukov.cz/ Rezervne dele in dodatno opremo lahko naročite pri prodajalcu ali neposredno pri proizvajalcu v skladu s tehnično dokumentacijo za ustrezno vrsto peči. |
| CZ | CZ |
| 10. Ostatní | 10. Drugi |
| 10.1. Příslušenství dodávané s kamny | 10.1. Dodatki, priloženi peči |
| Součástí každé dodávky je ochranná rukavice pro manipulaci s ovládacími prvky vložky, návod k obsluze se záručním listem, technická dokumentace a potřebné příslušenství pro daný typ topidla (viz. Technická dokumentace). | Vsaka dobava vključuje zaščitno rokavico za rokovanje z upravljalnimi elementi vložka, navodila za uporabo z garancijskim listom, tehnično dokumentacijo in potrebno dodatno opremo za dani tip grelnika (glejte Tehnična dokumentacija). |
| 10.2. Zvláštní příslušenství na objednávku | 10.2. Posebna oprema na zahtevo |
| 1. Kouřovodné trubky s klapkou, bez klapky ø150 mm a ø130 mm (délky 0,25 m; 0,5 m; 1 m) | 1. Dimne cevi z loputo, brez lopute ø150 mm in ø130 mm (dolžine 0,25 m; 0,5 m; 1 m) |
| 2. Kolena kouřovodu s čistícím otvorem, bez čistícího otvoru ø150 mm a ø130 mm (90°, 45°) | 2. Komolci dimovodnih cevi z odprtino za čiščenje, brez odprtine za čiščenje ø150 mm in ø130 mm (90°, 45°) |
| 3. Komínové zděře ø150 mm a ø130 mm | 3. Dimniške cevi ø150 mm in ø130 mm |
| 4. Koše na dřevo | 4. Lesene košare |
| 5. Krbová nářadí dle zvláštní nabídky | 5. Orodje za kamin po posebni ponudbi |
| 6. Přípravky na čištění skla | 6. Sredstva za čiščenje stekla |
| 15 | 15 |

## Izvirna stran 22

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| 7. Teplovodní výměník | 7. Izmenjevalnik tople vode |
| 10.3. Vytypované náhradní díly | 10.3. Izbrani rezervni deli |
| Některé náhradní díly, které lze objednat: | Nekateri rezervni deli, ki jih je mogoče naročiti: |
| 1. Šamotové tvárnice a desky VERMICULITE spalovacího prostoru | 1. Šamotni bloki in vermikulitne plošče zgorevalne komore |
| 2. Popelníková zásuvka | 2. Predal za pepelnik |
| 3. Sklo přikládacích dvířek | 3. Steklo vrat štedilnika |
| 4. Rošt | 4. Rešetka |
| 5. Těsnící šňůry | 5. Tesnilne vrvice |
| 6. Opravný sprej s barvou | 6. Popravilni sprej z barvo |
| 7. Obklady pláště | 7. Obloga lupine |
| 8. Záslepný člen | 8. Slepi član |
| 9. Ozdobné prvky (tyčky, kličky, regulátory) | 9. Dekorativni elementi (palice, ročaji, regulatorji) |
| 10. Lepidlo na těsnící šňůru | 10. Lepilo za tesnilno vrvico |
| 11. Ocelový kartáč na čištění výměníku | 11. Jeklena krtača za čiščenje izmenjevalnika |
| 12. Teplovodní výměník (bez vychlazovací smyčky) | 12. Izmenjevalnik tople vode (brez hladilne zanke) |
| 13. Táhlo čištění výměníku | 13. Palica za čiščenje toplotnega izmenjevalnika |
| 10.4. Balení krbové vložky a likvidace odpadu | 10.4. Embalaža in odstranjevanje odpadkov kaminskih vložkov |
| Krbová vložka je dodávána na dřevěné transportní podlážce a opatřena ochranným latěním. Vložka je proti povětrnostním vlivům chráněna PE folií. Stabilizace a soudržnost celého obalu pro skladování a pro dopravu je zaručena použitím kovové příp. plastové pásky. | Kaminski vložek je dostavljen na lesenih transportnih tleh in opremljen z zaščitnimi letvami. Vložek je pred vremenskimi vplivi zaščiten s PE folijo. Stabilizacija in celovitost celotne embalaže za skladiščenje in transport je zagotovljena z uporabo kovinskega ali plastičnega traku. |
| Likvidace obalu: Dřevěné latění, podlážku a PE povlak předejte k recyklaci. Ocelovou pásku odevzdejte do sběrny kovových odpadů. | Odstranjevanje embalaže: Lesene letve, tla in PE premaz reciklirajte. Jeklene trakove oddajte na zbirnem mestu za kovinske odpadke. |
| Likvidace vložky: V případě likvidace krbové vložky odložte vyzdívku topeniště, sklo, těsnící šňůry, keramiku a přírodní kámen do inertního nebo objemného odpadu (sběrného dvora). Plechový korpus popř. ostatní kovové části odevzdejte do sběrny kovových odpadů. | Odstranjevanje vložka: Pri odstranjevanju kaminskega vložka oblogo kurišča, steklo, tesnilne vrvice, keramiko in naravni kamen odložite med inertne ali kosovne odpadke (zbirno dvorišče). Pločevinasto ohišje ali druge kovinske dele odnesite v center za zbiranje kovinskih odpadkov. |
| 10.5. Prohlášení o vlastnostech | 10.5 Izjava o lastnostih |
| CZ | CZ |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Dle nařízení EU č. 305/2011 výrobce vydává prohlášení o vlastnostech ke každému výrobku, který uvádí na trh. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, je | V skladu z Uredbo EU št. 305/2011 proizvajalec izda izjavo o lastnostih za vsak izdelek, ki ga da na trg. V normalnih pogojih uporabe, kot jih je predvidel proizvajalec, je izdelek |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| výrobek bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se shodnými požadavky. Prohlášení o vlastnostech ke každému produktu je dostupné na: www.haassohn-rukov.cz | varen. Proizvajalec je sprejel ukrepe za zagotovitev, da vsi izdelki, dani na trg, ustrezajo tehnični dokumentaciji in ustreznim zahtevam. Izjava o lastnostih za vsak izdelek je na voljo na spletni strani: www.haassohn-rukov.cz |
| 11. Přílohy | 11. Priloge |
| • Technický list a technická dokumentace spotřebiče | • Tehnični list in tehnična dokumentacija naprave |
| • Příloha 1 – Schéma provedení zástavby jednoplášťové krbové vložky | • Dodatek 1 – Diagram vgradnje enostenskega kaminskega vložka |
| • Příloha 2 – Příklad umístění ochranné clony palivového spotřebiče a kouřovodu – Prostup kouřovodu stěnou z hořlavých materiálů – Odstupové bezpečnostní vzdálenosti vložky od hořlavých hmot – Příklady správného a nesprávného připojení kouřovodu do otvoru v komínové vložce (komínu) | • Dodatek 2 – Primer namestitve zaščitne mreže za kurilno napravo in dimnik – Preboj dimovodnega kanala skozi steno iz vnetljivih materialov – Varnostne razdalje dimovodnega vložka od vnetljivih materialov – Primeri pravilne in nepravilne priključitve dimovodnega kanala na odprtino v dimniškem vložku (dimniku) |
| • Záruční list | • Garancijski list |
| 16 | 16 |

## Izvirna stran 24

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Chráněný strop z hořlavých stavebních materiálů nebo nosný stavební prvek | Zaščiten strop iz vnetljivih gradbenih materialov ali nosilnega gradbenega elementa |
| CZ | CZ |
| Vstup konvekčního vzduchu (cirkulující vzduch) | Dovod konvekcijskega zraka (kroženje zraka) |
| 1 | 1 |
| 14 | 14 |
| Izolovaný prostor napojení kouřovodu na komín | Izoliran prostor za priključitev dimnika na dimnik |
| Plášť obezdívky vložky | Podloga podloge lupine |
| 2 | 2 |
| 15 | 15 |
| Kouřové trubky z ocelového plechu | Dimne cevi iz jeklene pločevine |
| Krbová vložka | Kaminski vložek |
| 4 | 4 |
| 16 | 16 |
| Tepelně izolační vrstva | Toplotnoizolacijska plast |
| Nosný rám | Podporni okvir |
| 5 | 5 |
| 17 | 17 |
| Obezdívka | Stenske obloge |
| Okrasný trám | Okrasni tram |
| 6 | 6 |
| 18 | 18 |
| Chráněná stěna z hořlavého stavebního materiálu nebo nosný prvek z betonu nebo železobetonu | Zaščitena stena iz vnetljivega gradbenega materiala ali nosilni element iz betona ali armiranega betona |
| 7 | 7 |
| 19 | 19 |
| Škrtící klapka | Dušilni ventil |
| Přívod spalovacího vzduchu | Dovod zgorevalnega zraka |
| Mřížka výstupu ohřátého vzduchu | Ogrevana rešetka za izpust zraka |
| 8 | 8 |
| 21 | 21 |
| Klapka vnějšího přívodu vzduchu | Loputa za dovod zunanjega zraka |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Nosný prvek | Podporni element |
| 9 | 9 |
| 22 | 22 |
| Tepelná izolační vrstva | Toplotnoizolacijska plast |
| Tepelně izolační vrstva | Toplotnoizolacijska plast |
| 10 | 10 |
| 23 | 23 |
| Nosná deska | Podporna plošča |
| 80 cm oblast sálání | 80 cm območje sevanja |
| 11 | 11 |
| 24 | 24 |
| Chráněná základová deska z hořlavého materiálu nebo nosný stavební prvek | Zaščitena osnovna plošča iz vnetljivega materiala ali nosilnega konstrukcijskega elementa |
| Oplechování komory konvekčního vzduchu | Obloga konvekcijske zračne komore |
| 12 | 12 |
| 25 | 25 |
| Clonící ochrana podlahy z nehořlavého materiálu | Zaščita tal iz negorljivega materiala |
| 13 | 13 |
| Příloha 1 | Priloga 1 |
| 18 | 18 |

## Izvirna stran 25

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉ CLONY PALI- | PRIMER POSTAVITVE PROTIPOŽARNE ZAŠČITNE ZASLONKE |
| VOVÉHO SPOTŘEBIČE A KOUŘOVODU | NAPRAVE IN DIMNIKA |
| (rozměry v mm) | (dimenzije v mm) |
| ODSTUPOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI | VARNOSTNE RAZDALJE |
| VLOŽKY OD HOŘLAVÝCH HMOT | VLOŽKI IZ VNETLJIVIH MATERIALOV |
| 1 – ochranná clona palivového spotřebiče a kouřovodu chránící okolní hořlavé stavební konstrukce před jejich tepelnými účinky 2 – přikládací a popelníkový otvor | 1 – zaščitna mreža za kurilno napravo in dimnik, ki ščiti okoliške vnetljive gradbene konstrukcije pred njihovimi toplotnimi učinki 2 – odprtina za kurjenje in pepelnik |
| MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI | NAJMANJŠE RAZDALJE |
| dP, dR, dS... = viz výrobní štítek a technický list spotřebiče | dP, dR, dS... = glejte nalepko na izdelku in tehnični list naprave |
| PŘIPOJENÍ KOUŘOVODU DO OTVORU V KOMÍ- | PRIKLJUČITEV DIMNIŠKE CEVI NA ODPRTINO V DIMNIKU |
| NOVÉ VLOŽCE | NOVI VLOŽKI |
| PROSTUP KOUŘOVODU STĚNOU Z HOŘLA- | PREHOD DIMNIKA SKOZI STENO IZ GORILNIKA |
| VÝCH MATERIÁLŮ | MATERIALOV |
| (rozměry v mm) | (dimenzije v mm) |
| CZ | CZ |
| 1 – keramická (kovová) vložka 2 – kovová komínová vložka 3 – komínový plášť 4 – kovový kouřovod 5 – otvor v komínové vložce 6 – přitmelená odbočka ke komínové vložce 7 – kovová příložka upevněná k vložce kovovými pásky 8 – dilatační mezera mezi tvarovkou a pláštěm komína SPRÁVNĚ – viz. c, d ŠPATNĚ – viz. a, b Komentář k ČSN 73 4201 | 1 – keramični (kovinski) vložek 2 – kovinski dimniški vložek 3 – dimniško ohišje 4 – kovinska dimniška cev 5 – luknja v dimniškem vložku 6 – cementiran odcep do dimniškega vložka 7 – kovinski vložek, pritrjen na vložek s kovinskimi trakovi 8 – dilatacijska reža med spojem in dimniškim ohišjem PRAVILNO – glej c, d NAPAČNO – glej a, b Komentar k ČSN 73 4201 |
| 1 – stěna 2 – kouřovod 3 – krycí deska (nehořlavá, nekovová) 4 – růžice 5 – ochranná roura (nehořlavá, nekovová) 6 – izolační výplň I (nehořlavá, např. skelné vlákno) 7 – izolační výplň II (nehořlavá, např. kamnářská hlína) ČSN 06 1008 | 1 – stena 2 – dimnik 3 – pokrivna plošča (negorljiva, nekovinska) 4 – rozeta 5 – zaščitna cev (negorljiva, nekovinska) 6 – izolacijsko polnilo I (negorljivo, npr. steklena vlakna) 7 – izolacijsko polnilo II (negorljivo, npr. glina za peči) ČSN 06 1008 |
| Příloha 2 | Priloga 2 |
| 19 | 19 |

## Izvirna stran 26

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| ZÁRUČNÍ LIST | GARANCIJSKI LIST |
| Při dodržení způsobu používání, obsluhy a údržby výrobku uvedeném v návodu k obsluze, ručíme 24 měsíců od doby převzetí spotřebitelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami – zák. č.89/2012 Sb. v platném znění, zák. 634/92 Sb. v platném znění, (nebo dle platných předpisů pro tento druh spotřebičů v zemích, kde jsou instalovány). | Če se upošteva način uporabe, delovanja in vzdrževanja izdelka, naveden v navodilih za uporabo, zagotavljamo 24 mesecev od prejema s strani potrošnika, da bo izdelek imel lastnosti, določene z ustreznimi tehničnimi standardi in pogoji v celotnem garancijskem roku - Zakon št. 89/2012 Zb. s spremembami in dopolnitvami, Zakon 634/92 Zb. s spremembami in dopolnitvami (ali v skladu z veljavnimi predpisi za to vrsto naprav v državah, kjer so nameščene). |
| Vyskytne-li se na výrobku v záruční době vada, která nebyla způsobena spotřebitelem (uživatelem), neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), neoprávněnými úpravami či opravami, popř. užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bude výrobek spotřebiteli bezplatně opraven. Pro urychlení případné reklamace výrobku doporučujeme zaslání vyplněné a potvrzené kopie záručního listu nebo prodejního paragonu (případně faktury). Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním. | Če se v garancijskem roku na izdelku pojavi napaka, ki je ni povzročil potrošnik (uporabnik), neizogiben dogodek (npr. naravna nesreča), nepooblaščene spremembe ali popravila ali uporaba izdelka v nasprotju z navodili za uporabo, bo izdelek za potrošnika brezplačno popravljen. Za pospešitev morebitne reklamacije izdelka priporočamo, da pošljete izpolnjeno in potrjeno kopijo garancijskega lista ali potrdila o prodaji (ali računa). Garancija ne velja za obrabo, ki je posledica normalne uporabe. |
| Reklamace uplatňujte u Vašeho odborného prodejce nebo přímo u výrobce. | Reklamacije oddajte svojemu specializiranemu prodajalcu ali neposredno proizvajalcu. |
| Záruční a pozáruční opravy v České republice zajišťuje firma: Servisní oddělení HAAS+SOHN Rukov s.r.o. | Garancijska in pogarancijska popravila na Češkem zagotavlja podjetje: Servisna služba HAAS+SOHN Rukov sro |
| Hašlerova 2247 Varnsdorf | Haslerova 2247 Varnsdorf |
| 407 47 | 407 47 |
| Česká republika tel.: +420 412 510 101 e-mail: reklamace@haassohn.com www.haassohn-rukov.cz | Češka tel.: + 420 412 510 101 e-pošta: reklamace@haassohn.com www.haassohn-rukov.cz |
| Pracovní doba: Pondělí – pátek 7.00 – 15.00 hod. | Delovni čas: ponedeljek - petek 7.00 - 15.00 h. |
| Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě. Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, (nebo dle platných předpisů pro tento druh spotřebičů v zemích, kde jsou instalovány). | Garancijska doba se podaljša za čas, ko je bil izdelek v popravilu. Za zamenjavo izdelka ali preklic kupoprodajne pogodbe veljajo ustrezne določbe Zakona o civilnem zakoniku št. 89/2012 Zb., s spremembami in dopolnitvami (ali v skladu z veljavnimi predpisi za to vrsto aparatov v državah, kjer so nameščeni). |
| Dvířka | Vrata |
| Volně ložené clony | Ohlapne zavese |
| Povrchová úprava (dvířka) | Površinska obdelava (vrata) |
| Klika (madlo) | Ročaj (ročaj) |
| Výměník | Izmenjevalec |
| Povrchová úprava (obklady) | Površinska obdelava (ploščice) |
| Obklady | Polaganje ploščic |
| Popelník | Predal za pepel |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Příslušenství | Dodatki |
| Vyzdívka (šamot) | Obloga (šamotna glina) |
| Víko | Ovitek |
| Vyzdívka (vermiculite) | Obloga (vermikulit) |
| Povrchová úprava (těleso) | Površinska obdelava (telo) |
| Datum | Datum |
| Značka výstupní kontroly | Izhodna kontrolna oznaka |
| Podpis | Podpis |
| Datum prodeje | Datum prodaje |
| Razítko prodejny | Žig trgovine |
| Podpis | Podpis |

## Izvirna stran 28

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Datum na- | Datum od- |
| hlášení závady | poročilo o napaki |
| Datum opravy | Datum popravila |
| Číslo proto- | Proto-številka |
| kolu o opravě | glede popravila |
| Podpis se- | Podpis je- |
| rvisního technika | vzdrževalec |
| Závada – Způsob odstranění | Napaka – kako jo odpraviti |
| Výrobce: | Proizvajalec: |
| NÁDRAŽNÍ 260, JIŘETÍN POD JEDLOVOU, ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 62740989 DIČ: CZ62740989 | NÁDRAŽNÍ 260, JIŘETÍN POD JEDLOVOU, ČEŠKA REPUBLIKA ID: 62740989 ID za DDV: CZ62740989 |
| Všechny dokumenty jako např. všeobecný návod, technická dokumentace, Prohlášení o vlastnostech atd. a kontaktní údaje najdete na adrese: | Vse dokumente, kot so splošna navodila, tehnična dokumentacija, izjava o lastnostih itd., in kontaktne podatke najdete na: |
| www.haassohn-rukov.cz | www.haassohn-rukov.cz |

# Krbová vložka

## Všeobecný návod k obsluze, montáži a údržbě
**Krbová vložka**

CZ

/haassohnrukov

0618516041404r

Přečtěte si prosím pozorně tento návod k obsluze. Budete v něm informováni o funkci a zacházení s touto vložkou a navíc můžete ušetřit správným topením palivo a chovat se šetrně k životnímu prostředí. Informace o údržbě a čištění, případně další doplňující informace naleznete v samostatné **technické dokumentaci**, která je nedílnou součástí každé dodávky vložek.

## Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

# Obsah

**1. Technická specifikace** ..... 1
1.1. Základní požadavky na montáž krbové vložky ..... 1
1.2. Princip vytápění ..... 1
1.3. Konstrukční provedení ..... 1

**2. Spalovací proces** ..... 2
2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu ..... 2
2.2. Palivo ..... 3

**3. Bezpečnost provozu** ..... 4
3.1. Všeobecná ustanovení ..... 4
3.2. Bezpečná vzdálenost vložky od hořlavých hmot ..... 4
3.3. Bezpečná vzdálenost vložky od nehořlavých hmot ..... 4
3.4. Bezpečná vzdálenost kouřovodu od hořlavých hmot ..... 5
3.5. Pokyny pro bezpečný provoz ..... 5

**4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín** ..... 5
4.1. Připojení krbové vložky ke komínu nebo komínové vložce ..... 5
4.2. Napojení krbové vložky na komínový průduch ..... 6
4.3. Pokyny pro instalaci a zajištění kouřovodu ..... 6
4.4. Instalace (ustavení) kamen do prostoru (místnosti) ..... 6
4.5. Čistění topidla a komínu ..... 6
4.6. Požár v komíně ..... 7
4.7. Externí přívod spalovacího vzduchu ..... 7

**5. Návod k obsluze** ..... 7
5.1. První uvedení krbové vložky do provozu ..... 7
5.2. Zapálení a topení ..... 8
5.3. Přikládání paliva ..... 8
5.4. Čistota skla ..... 9
5.5. Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických podmínkách ..... 9
5.6. Úprava funkce krbové vložky ..... 9
5.7. Vynášení popela ..... 9

**6. Čištění a údržba** ..... 10
6.1. Čištění topidla ..... 10
6.2. Čištění skla ..... 10
6.3. Těsnící šňůry a pásky ..... 10
6.4. Náhradní díly ..... 11

**7. Problém, příčina, náprava** ..... 11

**8. Nejčastější závady a dotazy na ně** ..... 12
8.1. Prasklá (vypadlá) vyzdívka ve spalovacím prostoru ..... 12
8.2. Rozbité sklo ..... 13
8.3. Clony pro směrování tahu ..... 13
8.4. Náhrada záslepného člena za výměník (pouze některé typy) ..... 13

**9. Záruka a servis** ..... 13
9.1. Všeobecně ..... 13
9.2. Záruční podmínky ..... 13
9.2.1. Prodloužená záruční doba ..... 14
9.3. Záruční a pozáruční servis ..... 14
9.4. Skutečnosti pro neuznání reklamačního nároku ..... 14
9.5. Jak reklamovat? ..... 15
9.6. Pokyny pro objednávání náhradních dílů ..... 15

**10. Ostatní** ..... 15
10.1. Příslušenství dodávané s kamny ..... 15

10.2. Zvláštní příslušenství na objednávku ..... 15
10.3. Vytypované náhradní díly ..... 16
10.4. Balení krbové vložky a likvidace odpadu ..... 16
10.5. Prohlášení o vlastnostech ..... 16
**11. Přílohy** ..... 16

# Parametry uvedené na výrobním štítku podle EN 16510

| Parametr | Jednotka | Vysvětlení |
|---|---|---|
| $P_{nom}$ | kW | Jmenovitý tepelný výkon |
| $P_{part}$ | kW | Jmenovitý tepelný výkon při částečném zatížení |
| $P_{SHnom}$ | kW | Výkon do prostoru |
| $P_{SHpart}$ | kW | Výkon do prostoru při částečném zatížení |
| $P_{Wnom}$ | kW | Výkon do vody |
| $P_{Wpart}$ | kW | Výkon do vody při částečném zatížení |
| $CO_{nom}$ (13% $O_2$) | mg/m³ | Emise CO při jmenovitém tepelném výkonu |
| $CO_{part}$ (13% $O_2$) | mg/m³ | Emise CO při částečném zatížení |
| $NOx_{nom}$ (13% $O_2$) | mg/m³ | Emise NOx při jmenovitém tepelném výkonu |
| $NOx_{part}$ (13% $O_2$) | mg/m³ | Emise NOx při částečném zatížení |
| $OGC_{nom}$ (13% $O_2$) | mg/m³ | Emise OGC při jmenovitém tepelném výkonu |
| $OGC_{part}$ (13% $O_2$) | mg/m³ | Emise OGC při částečném zatížení |
| $PM_{nom}$ (13% $O_2$) | mg/m³ | Emise prachu při jmenovitém tepelném výkonu |
| $PM_{part}$ (13% $O_2$) | mg/m³ | Emise prachu při částečném zatížení |
| $\eta_{nom}$ | % | Energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu |
| $\eta_{part}$ | % | Energetická účinnost při částečném zatížení |
| $p_{nom}$ | Pa | Minimální tah komína při jmenovitém tepelném výkonu |
| $p_{part}$ | Pa | Minimální tah komína při částečném zatížení |
| $T_{snom}$ | °C | Výstupní teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu |
| $T_{spart}$ | °C | Výstupní teplota spalin při částečném zatížení |
| pw | bar | Maximální provozní přetlak výměníku |
| $d_R$ | mm | Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — zadní |
| $d_S$ | mm | Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — boční |
| $d_C$ | mm | Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — ke stropu |
| $d_P$ | mm | Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — čelní |
| $d_F$ | mm | Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — čelní v dolní části sálání |
| $d_L$ | mm | Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — čelní v boční části sálání |
| $d_B$ | mm | Minimální vzdálenost k hořlavému materiálu — spodní |
| $el_{SB}$ | W | Spotřeba pomocné el. energie v pohotovostním režimu |
| $el_{max}$ | W | Spotřeba pomocné el. energie při jmenovitém tepelném výkonu |
| $el_{min}$ | W | Spotřeba pomocné el. energie při částečném zatížení |
| $W_{max}$ | W | Maximální el. příkon |
| E, f | V, Hz | Napájecí napětí, frekvence |

# 1. Technická specifikace

Krbové vložky jsou určeny k vytápění obytných místností, rekreačních objektů, pracovních míst a všude tam, kde je záměrem zvýšení tepelné pohody. Krbová vložka se používá jako uzavřené krbové topeniště se zachováním vizuálního efektu, vjemu z plamene. Ve srovnání s klasickým otevřeným krbem má mnohem vyšší tepelnou účinnost. Další výhodou krbové vložky je její vysoký stupeň bezpečnosti bez nebezpečí odlétávání oharků a omezení šíření spalin do vytápěného prostoru.

## 1.1. Základní požadavky na montáž krbové vložky

Krbová vložka může být již součástí krbové sestavy, případně bez vnějšího obezdění pro případ vlastního zabudování. Do interiéru se zabudovává dle vlastního přání zákazníka, nebo podle výtvarného návrhu architekta s ohledem na konkrétní skladbu vytápěného prostoru. Montáž krbové vložky a její připojení na komínový průduch je nutné předem projednat s odbornou kominickou firmou. Provedením obkladu a instalaci krbové vložky doporučujeme pověřit odbornou kamnářskou firmu. Informativní schéma zástavby jednoplášťové krbové vložky je uvedeno v **příloze 1**.

**UPOZORNĚNÍ**

**Krbové vložky smějí být umísťovány pouze v místnostech a na místech, u kterých nehrozí z hlediska polohy, stavebních podmínek a způsobu využití žádná rizika. V místě instalace krbové vložky nesmějí být ve stěnách a ve stropech žádná elektrická vedení. V místnosti s umístěnou krbovou vložkou musí být dostatečný přívod vzduchu pro spalování. Podkladová plocha pro umístění krbové vložky musí být konstruována takovým způsobem a musí být tak velká, aby mohlo být topeniště řádně provozováno.**

**UPOZORNĚNÍ**

**Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy.** Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 430 až do 460 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

CZ

## 1.2. Princip vytápění

Krbová vložka je konstruována pro spalování dřeva, ekobriket a u některých typů i uhelných briket prohořívacím systémem, který zaručuje velice dobré spalovací podmínky.
Ohřevu vzduchu v místnosti a vytvoření útulného obytného klimatu (tepelné pohody) je dosaženo převážně konvekčním teplem, částečně i teplem sálavým. Tímto systémem je možno i velmi chladné, dlouho nevytápěné místnosti velmi rychle vytopit. Princip konvekčního vytápění spočívá v tom, že vzduch z místnosti vstupuje do kamen ve spodní části a při postupu vzhůru se ohřívá v konvekčním prostoru tvořeného dvojitým pláštěm topidla nebo jeho obkladem, dále pak proudí otvory, které se nacházejí v horní části kamen nebo jeho obkladu opět do místnosti. Sálavé teplo je získáváno z povrchových ploch kamen (kov, keramika, sklo). Vzhledem ke konstrukci je pak největším zdrojem sálavého tepla prosklený prostor dvířek.

## 1.3. Konstrukční provedení

Krbové vložky jsou svařeny z ocelových plechů o tloušťce 2-5 mm. V prostřední části vložky je spalovací komora uzavíratelná pomocí přikládacích dvířek, která jsou opatřena samozavíracím mechanismem. Dvířka jsou osazena speciálním velkoplošným sklem, které je schopno odolávat teplotám až 800 ºC.
Vnitřní prostor spalovací (plnící) komory je většinou vyložen tepelně a pevnostně odolnými tvarovkami. Tvarovky nejsou spojeny žádnou výmazovou hmotou z důvodu předejít jejich poškození vlivem tepelných dilatací. V horní části spalovací komory jsou usměrňovače toku spalin (clony) do odtahového hrdla, které mohou býti jak pevné tak i volně ložené. Volně ložený usměrňovač spalin (clona) může sloužit i jako držák

šamotových tvarovek. Ve spodní části spalovacího komory je zpravidla umístěn rošt. Před roštem je zpravidla umístěna zábrana proti vypadávání a sesouvání paliva na dvířka (čelní sklo). Pod roštem je prostor pro popelníkovou zásuvku. Prostor ve spodní části kamen může být využit jako zásobník paliva. U některých typů lze hrdlo kouřovodu podle potřeby nastavit jak pro horní tak i pro zadní vývod kouřových spalin prostým uvolněním úchytek a pootočením hrdla kouřovodu do požadovaného směru.
Provedení krbové vložky může být v provedení jednoplášťovém anebo dvouplášťovém. Dvouplášťové provedení přímo podporuje konvekční proudění vzduchu skrze vnější konstrukci tělesa vložky. Konvekční otvory ve spodní části vložky jsou určeny pro přívod vzduchu do meziprostoru mezi vložkou a obkladem. Ocelová konstrukce vložky je chráněna speciální žáruvzdornou barvou.

**! UPOZORNĚNÍ**

**Krbové vložky nemají charakter stáložárného topidla a jsou určena k periodickému – přerušovanému (dočasnému) provozu.**

# 2. Spalovací proces

## 2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu

Spalování dřeva, ekobriket a u některých typů i uhelných briket v krbových vložkách je systémem prohořívacím, což znamená, že spalování probíhá v celé sázce paliva naráz. Pro zajištění optimálních podmínek snadného podpalu a následného rozhoření je nutné pod hořící palivo, přes rošt, přivést dostatečné množství vzduchu – označený jako **primární**, který je vždy regulovatelný. Se vzrůstající teplotou spalin se začínají uvolňovat plynné složky paliva, které by bez dalšího přívodu vzduchu nevykonaly žádnou práci v podobě tepelné energie, proto je nutné přivést další vzduch do úrovně výšky plamenů, kde proces spalování těchto plynných složek může dále probíhat, tímto již většinou zaniká požadavek na potřebu přívodu vzduchu primárního, naopak vzniká požadavek na přívod vzduchu **sekundárního**, případně zde může být i přívod vzduchu **terciální**. Přívod sekundárního vzduchu, který je zpravidla regulovatelný, zkvalitňuje jak spalování, tak i **napomáhá k samočinnému čistění skla dvířek**. Terciální vzduch je určen ke zdokonalení celkového procesu spalování, bývá pevně dán (nelze jej regulovat).
Při správném množství a poměru vzduchů přivedených do správných míst spalovací komory se účinnost spalování zvýší a tím se snižuje emise škodlivých plynů do ovzduší. Rozmístění regulátorů přívodů vzduchů je znázorněno na schématu v technické dokumentaci, který je součástí každé dodávky krbové vložky.
Dosažený tepelný výkon topidla je závislý na množství spáleného paliva za určitý časový úsek, jeho kvality a účinnosti spalovacího procesu. Podle **tabulky č. 2** výhřevností paliv si můžete udělat představu o dosažitelném výkonu při spálení 1 kg dřeva za hodinu při jeho 20% vlhkosti. Dále platí, že se vzrůstající vlhkostí paliva také výrazně klesá jeho výhřevnost.
V podmínkách zkušebny byla odzkoušena regulovatelnost topidla v rozmezí 30 – 100% jmenovitého výkonu. Regulace výkonu byla provedena pomocí tahu komína a množstvím paliva. V praxi se výkon většinou reguluje pomocí regulátorů vzduchů, zejména primárním přívodem vzduchu. Přesné nastavení spalovacího procesu pomocí regulátorů nelze jednoznačně definovat. Je ovlivněno řadou faktorů – vlhkostí paliva, druhem paliva, tahem komína, venkovními tlakovými podmínkami atd. Proto si spalovací proces (intenzitu a kvalitu plamene) musíme doregulovat podle stávajících podmínek. Schopnost účinně seřídit spalovací proces se zvýší s Vašimi zkušenostmi při používání výrobku. Podrobnější tabulka s nastavením regulátorů pro přívod vzduchu je součástí technické dokumentace, kde jsou uvedeny skutečné hodnoty, které byly odzkoušeny v daných zkušebních podmínkách ve státní zkušebně. Níže uvedená tabulka č.1 slouží jen jako všeobecná informace pro regulaci přívodů vzduchu.

| palivo | množství paliva | primární vzduch | sekundární vzduch | terciální vzduch |
|---|---|---|---|---|
| | | regulovatelný | regulovatelný | neregulovatelný |
| dřevěná polena, dřevěné brikety | 2 - 3 polena (asi 2 - 3 kg), 2 - 4 ks (asi 2 - 3 kg) | uzavřen nebo podle potřeby otevřen dle | max. otevřen | pevně nastaven |

CZ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| uhelné brikety | 2 - 3 ks (asi 2 - 3 kg) | daných spalovacích podmínek | ½ otevřen | pevně nastaven |

**Tabulka č. 1**

# Tipy pro spalování dřeva:

- Po každém zátopu v kamnech ponechejte regulátor primárního vzduchu otevřen raději déle, docílíte tím lepšího rozhoření paliva.
- Před přiložením paliva je vhodné plně otevřít regulátor primárního vzduchu.
- Při spalování dřeva bezpodmínečně dbejte na to, aby bylo dřevo suché s maximální vlhkostí 20%.

# Tipy pro spalování uhelných briket:

- Pro optimální hoření přikládejte brikety přímo na průduchy roštu, palivo se tím lépe spálí.
- Dbejte na to, aby množství paliva odpovídalo požadavkům na tepelný výkon, který potřebujete, tzn. že pro udržení žáru postačí pouze několik briket, jinak budou kamna tepelně přetěžovaná.
  **Výhřevnost uhelných briket může dosahovat až 6 kWh/1kg, tedy o cca 40% větší než dřevo!**

## 2.2. Palivo

V krbové vložce je možné spalovat kusové dřevo, brikety z lisovaného dřeva a u některých typů i uhelné brikety. Vlhkost spalovaného dřeva by měla být menší než 20%, optimálně 10%. Zde platí pravidlo, čím menší obsah vody v palivu, tím je jeho výhřevnost vyšší. Doporučená vlhkost dřeva se docílí skladováním po dobu alespoň dvou let ve větraném přístřešku. Obsah vody v briketách musí být definován výrobcem briket. Brikety je nutno skladovat v suchém prostředí, jinak hrozí nebezpečí rozpadnutí. Doporučená velikost kusového dřeva pro skladování a spalování by měla být průměru 3-6 cm a délce 20–30 cm. **V krbových kamnech je zakázáno spalovat uhlí a koks.** Jako palivo nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny nebo odpady typu: tapety, dřevotřískové desky, umělé hmoty, napouštěné dřevo nebo samotné hobliny, piliny. Spalování takovýchto materiálů škodí nejen životnímu prostředí, ale také zkracuje životnost kamen, nadto může dojít i k poškození kamen/komína.

**Poznámka**

Kůru, která se nachází na dřevěných polenech, je samozřejmě také možno spalovat.

CZ

**Výhřevnost některých druhů dřeva při 20% vlhkosti**

| Druh dřeva | Výhřevnost kWh/plm | Výhřevnost kWh/1 kg | Hmotnost kg/plm |
|---|---|---|---|
| Smrk, jedle | 1957 | 4,0 | 485 |
| Modřín | 2461 | 4,0 | 610 |
| Borovice | 2280 | 4,0 | 565 |
| Dub, buk | 2743 | 3,8 | 726 |

**Tabulka č. 2**

plm = plnometr ($m^3$)

# 3. Bezpečnost provozu

## 3.1. Všeobecná ustanovení

Spotřebič smí být používán v normálním - vnitřním prostředí dle místních předpisů a norem. Při změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout i přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. při lepení lina, PVC, při práci s nátěrovými hmotami apod.) musí být vložka včas, před vznikem nebezpečí, vyřazena z provozu. Dále je vložku možné používat až po důkladném odvětrání prostoru, nejlépe průvanem.

**VAROVÁNÍ**

Vložka nesmí být uváděna do provozu společně s aut. řízenými ventilačními systémy v bytě.

**Poznámka**

Výjimky:
Vložky s certifikátem RLU mohou být provozovány i s digestoří, s odvětrávanou sušičkou prádla a s ventilačními systémy za předpokladu, že jsou rovněž připojena k externímu přívodu vzduchu.

## 3.2. Bezpečná vzdálenost vložky od hořlavých hmot

Při instalaci vložky v prostoru s předměty, které obsahují hořlavé materiály (tab. č. 3), musí být dodrženy bezpečnostní vzdálenosti. **Bezpečnostní vzdálenosti jsou uvedené na výrobním štítku a v technickém listu výrobku.** Pro názornost nahlédněte do přílohy 2.

**Třídy reakce na oheň stavebních výrobků**

| **Třída reakce na oheň** | | **Orientační příklad výrobku** |
|---|---|---|
| nehořlavé | A1 | výrobky z keramiky, žuly, pískovce, skla, kovu, betonu, tepelně izolační deska z minerálních vláken |
| | A2 | sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska |
| hořlavé | B | kontaktní zateplovací systém s hořlavým tepelným izolantem (např. expandovaný polystyren), vinylové podlahy, cementotřískové desky |
| | C | dřevo listnaté, překližka, tvrzený papír, umakart, deska z fenolické pěny |
| | D | konstrukční dřevo, dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny |
| | E | dřevovláknité desky, polystyren, polyuretan |
| | F | výrobky, u kterých třída nebyla stanovena |

**Tabulka č. 3**

## 3.3. Bezpečná vzdálenost vložky od nehořlavých hmot

Při instalaci vložky v prostoru s předměty, které neobsahují hořlavé materiály (tab. č. 3), musí být dodrženy minimální vzdálenosti ze zadní strany **100 mm**. Z boční strany, pokud není prosklená, **200 mm**. Minimální vzdálenost od prosklených ploch je shodná se vzdálenostmi od hořlavých materiálů, viz výrobní štítek a technický list.

## 3.4. Bezpečná vzdálenost kouřovodu od hořlavých hmot

Bezpečná vzdálenost od obložení zárubní dveří a podobně umístěných stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalací potrubí včetně jeho izolací je **min. 200 mm**. Od ostatních částí konstrukcí z hořlavých hmot **min. 400 mm**. Jedná se například o stavební hmoty dle tabulky č. 3.

## 3.5. Pokyny pro bezpečný provoz

K zatápění a topení nesmí být používány žádné hořlavé kapaliny! Dále je zakázáno spalovat jakékoliv plasty, dřevěné materiály s různými chemickými pojivy (dřevotřísky atd.) a také domovní netříděný odpad se zbytky plastů aj.
**Krbovou vložku musí obsluhovat pouze dospělé osoby! Ponechat děti u vložky bez dozoru dospělých je nepřípustné. Povrch kamen je přehřátý, zejména prosklené plochy, dotykem si můžete způsobit těžké popáleniny.** Provoz vložky vyžaduje občasnou obsluhu a dozor. Pro bezpečné ovládání regulátorů a pro manipulaci s uzávěry dvířek slouží ochranná rukavice, která je součástí každé dodávky kamen. Na vložku je zakázáno během provozu a dokud jsou teplá, odkládat jakékoli předměty z hořlavých hmot, které by mohly způsobit požár.
Dbejte na zvýšenou opatrnost při manipulaci s popelníkem a při odstraňování horkého popela, protože hrozí nebezpečí popálení. Horký popel nesmí přijít do styku s hořlavými předměty – např. při sypání do nádob komunálního odpadu.
**Krbová vložka smí být provozována pouze podle tohoto návodu. Na vložce není přípustné provádět žádné neoprávněné úpravy.**

# 4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín

**UPOZORNĚNÍ**

**Při montáži krbové vložky musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebičů.**

CZ

## 4.1. Připojení krbové vložky ke komínu nebo komínové vložce

Připojení krbové vložky na komínový průduch smí být provedeno pouze dle místních předpisů pro tento druh spotřebičů. Pro názornost nahlédněte do **přílohy 2**.
**Pro zajištění správné funkce vložky je nutné, aby byl zaručen správný tah komína v hrdle kouřovodu.** Údaj o minimálním tahu je vždy uveden v technické dokumentaci pro příslušný typ vložky. Nedodržení doporučeného tahu komína může způsobit trvalé poškození konstrukce vložky. Při nízkém tahu komína dochází k začernání skla, snížení tepelného výkonu topidla, zanášení kouřových cest. Při přikládání může dojít k úniku spalin do místnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou kontrolu komína a pravidelné provádění údržby topidla.
V případech, kdy je tah komína příliš vysoký a přesáhne **20 Pa** je vhodné nainstalovat vhodnou komínovou klapku (např. kouřová trubka s klapkou). Příliš vysoký tah může být zdrojem potíží při provozu, např. příliš intenzivním spalováním, vysokou spotřebou paliva a také může vést k trvalému poškození topidla.

**Poznámka**

Krbové vložky se zadním vývodem doporučujeme připojit ke komínu přímým napojením bez použití kolena. Jakýkoliv jiný způsob napojení doporučujeme konzultovat s odbornou kominickou firmou.

## 4.2. Napojení krbové vložky na komínový průduch

Krbovou vložku doporučujeme připojit na samostatný komínový průduch. Ke společnému komínovému průduchu je možné vložku připojit jen při dodržení místních předpisů a norem. Krbovou vložku nelze napojit na společný průduch s plynovým spotřebičem. Nejmenší účinná výška komínového průduchu je 5 m. V jednotlivých případech je možno připojit spotřebič i do komínového průduchu s menší účinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpočtem spalinové cesty (podle kapitoly 5 normy) že je tato výška pro připojovaný spotřebič dostačující.

**Poznámka**

Kruhový komínový průduch musí mít průměr nejméně 140 mm (min 0,015 m2). Pro krbové vložky s průměrem hrdla kouřovodu 150 mm musí být průměr komínového průduchu nejméně 150 mm.

## 4.3. Pokyny pro instalaci a zajištění kouřovodu

Odtahové hrdlo spojte s komínem nejkratší možnou cestou tak, aby délka kouřových cest byla maximálně 1,5 m dlouhá. Kouřové roury a koleno mezi sebou těsně spojte s přesahem min. 60 mm a dbejte na to, aby byly spoje sestaveny vždy souhlasně s prouděním spalin. Spoj kouřovodu a odtahového hrdla vložky svrtejte a zajistěte nýtem nebo kolíkem, totéž udělejte i s kouřovými rourami a kolenem. Otvor vstupu do komína opatřete kovovou zděří, odpovídajícího průměru. Kouřovod by měl směrem k sopouchu stoupat pod úhlem cca 10°.

## 4.4. Instalace (ustavení) kamen do prostoru (místnosti)

Před instalací krbových kamen je nutné provést ověření nosnosti podlahy (stropu), zda splňuje podmínky únosnosti pro příslušný typ spotřebiče v závislosti na jeho hmotnosti – včetně hmotnosti použitého obložení. Doporučujeme konzultaci se statikem. Krbová vložka musí být nainstalována na tepelně-izolační nehořlavé podložce, která přesahuje půdorys vložky **po stranách a vzadu minimálně o 400 mm a vpředu (směr přikládacího otvoru) o 800 mm**. Pokud se použije plechová podložka, musí mít tloušťku **min. 2 mm**. Pro názornost nahlédněte do **přílohy 2**.

**Bezpečnostní vzdálenosti vnějších ploch tělesa vložky a vzdálenosti kouřovodu jsou uvedeny v odstavcích 3.2, 3.3 a 3.4**

**Poznámka**

Pro možnost čištění spotřebiče, kouřovodu a komína je ke snadnému přístupu nutné ponechat dostatečný prostor.

## 4.5. Čistění topidla a komínu

Při instalaci krbové vložky ke komínovému průduchu je nutno zabezpečit možnost čištění kouřových cest (trubek) např. odnímatelnou částí obkladu v oblasti kouřovodu krbové vložky. Na tento požadavek doporučujeme upozornit firmu provádějící montáž vložky a jejího obkladu. Dále je nutné zabezpečit možnost čištění komína.

Pravidelným čištěním kouřových trubek, spalovacího prostoru vložky zvýšíte užitné vlastnosti topidla a zabezpečíte bezporuchový provoz. Pravidelným čištěním komína zabráníte případnému vznícení tuhých částic zplodin usazených na stěnách komína.

## 4.6. Požár v komíně

V případě vzniku požáru v komíně je nutné oheň v krbové vložce okamžitě uhasit vybráním hořících zbytků paliva pomocí lopatky do vhodné nehořlavé nádoby a ihned volat hasiče (linka 150) nebo linku 112 integrovaného záchranného systému.

## 4.7. Externí přívod spalovacího vzduchu

Pro proces spalování musí být zajištěn přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu. Při spalování dřeva spotřebují kamna až 15 m³ čerstvého vzduchu za hodinu. U novodobých staveb může být jejich izolovanost od vnějšího prostředí (plastová okna apod.) velmi vysoká. Další problémy mohou způsobit odsavače vzduchu nebo jiná tepelná zařízení, které pracují v místnosti nebo v prostoru s topidlem. Výrazně se tím snižuje kvalita procesu spalování doprovázeného dehtováním a zanášením kouřových cest a také může dojít při přikládání ke kouření do místnosti. Dostatečný přívod vzduchu zabezpečte otevřenými okny nebo dveřmi do vedlejší, lépe větrané místnosti. Vhodnější je však současně s instalací topidla zajistit větrací otvor pro přívod vzduchu opatřený regulační větrací mřížkou, která musí být zabezpečena proti ucpání.

**! UPOZORNĚNÍ**

Vedení externího spalovacího vzduchu by mělo zohledňovat riziko tvorby kondenzátu a jeho negativní vliv na životnost zařízení.
Pokud se v kamnech netopí, uzavřete ovladačem přívod externího vzduchu (poloha „0“), zabráníte tím korozi kamen.
Na poškození kamen způsobené kondenzací vody se nevztahuje záruka.

# 5. Návod k obsluze

**! UPOZORNĚNÍ**

**Při provozu krbové vložky musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebiče.**

CZ

## 5.1. První uvedení krbové vložky do provozu

**Postup při dodávce samostatné krbové vložky bez vnějšího obkladu**
Před prvním uvedením do provozu je třeba odstranit případné nálepky ze skla, díly příslušenství z popelníku, resp. z ohniště, toto platí i pro případné přepravní pojistky. Podle obrázku z technické dokumentace zkontrolujte, zda jsou správně usazeny volně ložené clony pro směrování tahu, tvárnice vyzdívky topeniště či zábrana (je možné, že během transportu nebo při instalaci na místo sklouzly ze správné polohy). Pokud zjistíte některou závadu v usazení, proveďte její nápravu, jinak bude ohrožena správná funkce topidla.
Po usazení krbové vložky, připojení na komín zatopte a zvolna topte po dobu přibližně jedné hodiny.
**Po vychladnutí je možné přistoupit k montáži vnějšího obkladu vložky.**

**Postup při dodávce kompletní krbové sestavy (pokud se dodává)**
Podle dodaného návodu proveďte usazení a připojení krbové vložky ke komínu (včetně montáže stínících plechů budou-li použity a izolace kouřové trubky). Následně proveďte montáž vlastního obkladu ke krbové vložce podle dodaného návodu s obrazovou přílohou. Po dokončené montáži obkladu instalujte obložení do topeniště krbové vložky. Při prvním zatopení topte zvolna s menším množstvím paliva nejméně jednu hodinu.
Na povrchovou úpravu krbové vložky je použita žáruvzdorná barva, která se při prvním zátopu, po přechodném změknutí, vytvrzuje. Při fázi změknutí dejte pozor na zvýšené nebezpečí poškození povrchu laku rukou nebo nějakým předmětem. **Při prvním zátopu musí být kamna „zahořena“ malým plamenem, spalováním menšího množství paliva, při nižší teplotě.** Všechny materiály si musí zvyknout na tepelnou

zátěž. Opatrným roztopením zabráníte vzniku trhlin v šamotových cihlách, poškození laku a deformaci materiálů konstrukce vložky. **Případný zápach při vytvrzování barvy brzy zmizí – doporučujeme intenzivní odvětrání prostoru.** Pokud jsou v tomto prostoru domácí zvířata nebo ptáci, přemístěte je na přechodnou dobu jinam.

U typů krbových vložek, kde je v přikládacích dvířkách použité dělené sklo ze tří částí, zkontrolujte, zda-li nedošlo během transportu nebo během používání kamen k rozestupu jednotlivých dílů skla.
**Odstranění mezer mezi skly přikládacích dvířek s děleným sklem:** částečně uvolněte matice šroubů u držáků skla. Jednotlivé části skel opatrně přisuňte tak, aby se hrany skel navzájem dotýkaly. Držáky skel znovu citlivě maticemi dotáhněte.

## 5.2. Zapálení a topení

Pro snadnější rozhoření nejdříve položte na dno ohniště, resp. na rošt 2 až 3 menší dřevěná polena, na ně papír nebo schválené podpalovače, poté chrastí nebo dřevěné třísky, drobné dřevo a nakonec silnější polínka. Paliva naložte větší množství (cca. do 2/3 výšky vyzdívky). Naložením většího množství paliva zajistíte dostatečnou dobu hoření pro zahřátí komínového tělesa a tím i jeho správnou funkci. Regulátor primárního vzduchu otevřete na maximum. Někdy je pro lepší zapálení paliva vhodné zredukovat i přívod sekundárního vzduchu. Po zapálení musí být dvířka ohniště uzavřena. Jakmile se palivo řádně rozhoří pomocí regulátorů přívodu vzduchu, nastavte klidné, spíše tlumené spalování. Pro seřízení plamene a hoření můžete použít ustanovení z technické dokumentace nebo z tabulky č. 1.
Roštování se provádí dle potřeby ručně pomocí pohrabáče, nebo pomocí roštovací páky pokud je topidlo vybaveno pohyblivým roštem.

**UPOZORNĚNÍ**

**Dvířka ohniště (spalovací komory) a dvířka popelníku** (jsou-li použity) **musí být vždy uzavřeny**, vyjma uvádění do provozu, doplňování paliva a odstraňování popela.

**UPOZORNĚNÍ**

**Po každém delším přerušením provozu kamen je nutné** před opakovaným zapálením **provést kontrolu** průchodnosti a čistoty kouřovodů, komína a spalovacího prostoru kamen.

CZ

## 5.3. Přikládání paliva

Pro zabránění úniku kouřových plynů do místnosti při přikládání doporučujeme: přibližně 5 až 10 vteřin před otevřením dvířek ohniště plně otevřete primární regulátor vzduchu, pak přikládací dvířka nejprve mírně pootevřete, vyčkejte několik vteřin na odsátí kouřových zplodin do komína a teprve potom dvířka otevřete naplno. Po otevření přikládacích dvířek je vždy nutné zvýšit pozornost, hrozí vypadnutí žhavých oharků. Po přiložení paliva dvířka ohniště opět uzavřete. Po rozhoření paliva (bez čadivého plamene) regulátor znovu vraťte do původní polohy (popř. uzavřete). Při přikládání dbejte na to, aby palivo nepřesahovalo nad úroveň šamotové (vermiculitové) vyzdívky spalovacího prostoru. Množství přikládaného paliva má odpovídat hodinové informativní spotřebě pro dané topidlo (viz. technická dokumentace). Při přetápění může dojít k trvalému poškození konstrukce vložky.

**Poznámka**

**Nadměrnému unikání spalin do místnosti při přikládání, zabráníte doplňováním paliva po jeho vyhoření na žhavý základ.**

## 5.4. Čistota skla

Na zachování čistoty průhledného okénka má vliv vedle používání vhodného paliva, dostatečného přívodu spalovacího vzduchu **(zejména sekundárního)** a odpovídajícího komínového tahu také způsob, jak je krbová vložka obsluhována. V této souvislosti doporučujeme přikládat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo co nejrovnoměrněji rozprostřeno po topeništi a aby bylo co nejdále od skla. Toto platí i pro brikety (vzdálenost mezi nimi 5 až 10 mm). V případě znečištění skla při topení doporučujeme zvýšit intenzitu hoření otevřením primárního regulátoru vzduchu, čímž se většinou sklo samovolně vyčistí.

## 5.5. Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických podmínkách

V přechodném období, resp. při vyšších venkovních teplotách nad 15 °C, při deštivých a vlhkých dnech, při prudkém nárazovém větru může podle okolností dojít ke zhoršení komínového tahu (tahu z kamen), takže spaliny nejsou plně odváděny. Proto musí být krbová vložka v tomto období provozována s co nejmenším množstvím paliva, aby bylo možno otevřením přívodů vzduchu zlepšit hoření a tah komína.

## 5.6. Úprava funkce krbové vložky

U některých typů krbových vložek je v konstrukci našroubován tzv. záslepný člen, který zároveň slouží jako usměrňovač tahu. Tyto typy krbových vložek mohou být, po vyjmutí záslepného členu, doplněny o teplovodní výměník s možností připojení topných těles pro vytápění přilehlých místností, nebo zásobníkového ohřívače vody. Teplovodní výměník se dodává jako zvláštní příslušenství s podrobným návodem na jejich instalaci. Připojení krbové vložky s výměníkem k teplovodnímu rozvodu svěřte vždy specializované, odborné firmě na základě zpracované projektové dokumentace.

**UPOZORNĚNÍ**

**Krbovou vložku, která je vybavena výměníkem nelze provozovat bez připojení k teplovodní soustavě a bez vodní náplně (příp. nemrznoucí směsí).**

**Při instalaci teplovodního rozvodu je nutné respektovat požadavky na tepelné soustavy v budovách:**

| | |
|---|---|
| ČSN 06 0830 | – Zabezpečovací zařízení |
| ČSN 06 0310 | – Projektování a montáž |
| ČSN 06 0320 | – Příprava teplé vody - navrhování a projektování |
| ČSN EN 12 828 | – Navrhování teplovodních tepelných soustav |
| ČSN EN 13 240 | – Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů |
| ČSN EN 13 229 | – Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva |

**UPOZORNĚNÍ**

Po montáži krb. vložky s výměníkem a připojení k topné soustavě je nutno před prvním zatopením zkontrolovat těsnost teplovodního systému tlakovou zkouškou. Teprve potom je také možné provedení montáže vnějšího obkladu.

## 5.7. Vynášení popela

Podle délky a intenzity topení je nutné pomocí pohrabáče nebo roštovacího zařízení (pokud je topidlo vybaveno pohyblivým roštem) sklepávat popel přes rošt do popelníku.

**Dbejte na to, aby nebyl popelník přeplňován, mohlo by dojít k zabránění přívodu vzduchu pod rošt a následným problémům se zapálením a hořením paliva.**
Popelník je nejlépe vynášet za studena při přípravě na další zatopení. Při tom je třeba dbát na to, aby byla řádně vyčištěna spalovací komora. Hromadění popela ve spalovací komoře může způsobit poškození vyzdívky.
Popel ze spáleného dřeva je možné použít do kompostů nebo jako hnojivo.

**UPOZORNĚNÍ**

**Před vyprazdňováním popelníku zkontrolujte, zda neobsahuje žhnoucí zbytky paliva, které by mohly způsobit požár v odpadní nádobě.**

# 6. Čištění a údržba

## 6.1. Čištění topidla

Krbovou vložku ve studeném stavu je nutné nejméně jednou ročně (po topné sezóně), případně i častěji, vyčistit. Při čištění je třeba odstranit usazeniny v kouřovodech, spalovacím prostoru a na clonách pro směrování tahu. Opravit, nejlépe výměnou, vypadlé části vyzdívky topeniště. Úplnost vyzdívky topeniště je nutné sledovat i během topné sezóny. Mezery mezi jednotlivými tvárnicemi slouží jako tepelná dilatace zamezující popraskání tvárnic a **není vhodné** mezery jakkoli vyplňovat např. výmazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u starších topidel na pevná paliva.
**Popraskané tvárnice neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou!**
Při čištění doporučujeme z topidla vyjmout volně ložené clony pro směrování tahu, je tím usnadněn přístup do prostoru nad nimi. Na čištění lakovaných částí povrchu topidla nikdy nepoužívejte vodu, vhodné je použít molitanovou houbu nebo měkký flanelový hadr.

**Poznámka**

U některých typů vložek je na svislé strany spalovacího prostoru použit materiál VERMICULITE. Z tohoto materiálu jsou také vyráběny i některé usměrňovače tahu. Materiály nelze nijak opravovat. V nutných případech se musí vyměnit. Uvedený materiál má vysoké tepelně-izolační vlastnosti a dobrou odolnost proti popraskání. Je méně odolný proti oděru, proto doporučujeme šetrnější zacházení při přikládání a čištění.

## 6.2. Čištění skla

Na vyčištění skla lze použít běžné přípravky na čištění sporáků a pečících trub, suchý měkký hadr nebo i noviny, případně speciální přípravek na čištění skel krbových kamen. Sklo se musí zásadně čistit pouze v chladném stavu. Při aplikaci přípravku na čištění skla se vyvarujte stékání přípravku na těsnící sňůru (vhodnější je gelová konzistence, např. MEFISTO) Přípravek při styku s těsněním může způsobit jeho poškození (tvrdnutí) a ztrátu jeho těsnící funkce.

## 6.3. Těsnící šňůry a pásky

K těsnění dosedacích ploch dvířek a skel (popř. jiných částí kamen) je použita speciální sklo-keramická těsnící šňůra (pásek), která je schopna odolávat vysokým teplotám. Stav těsnění doporučujeme průběžně kontrolovat, a při ztrátě jeho funkčnosti nahradit novým.
Nové těsnění se po určitém čase používání slehne a proto doporučujeme, aby se přibližně po 1 měsíci používání kamen zkontrolovala těsnost dotažení skla na konstrukci dveří a případné uvolnění odstranilo citlivým dotažením držáků skla.

## 6.4. Náhradní díly

V případě nutnosti používejte pouze originální náhradní díly doporučené výrobcem viz. **kapitola 10.3. Vytypované náhradní díly**. Identifikaci náhradního dílu proveďte pomocí technické dokumentace, která je součástí dodávky krbové vložky.

# 7. Problém, příčina, náprava

| Problém | Příčina | Náprava |
|---|---|---|
| Krbová vložka špatně hoří (netáhnou) anebo během přikládání nebo v průběhu topení kouří. | Komín nebo kouřovod špatně těsní (je přisáván falešný vzduch). | Nechat prověřit komín (např. utěsnit komínová dvířka). Řádně sesadit kouřové trubky či poškozené vyměnit. |
| | Špatný tah komína. | S kominíkem (kamnářem) objasnit příčinu a přijmout opatření např. vyčistit komín, odstranit redukce kouřovodu, zvýšit komín, přivést dostatek vzduchu do místnosti. |
| | Dvířka jiného topeniště, napojeného na komín, jsou otevřeny. | Zavřete dvířka jiného topeniště. |
| | Čistící otvory komína jsou otevřeny. | Zavřete tyto čistící otvory. |
| | Zařízení, kouřovody jsou znečištěné, resp. ucpané. | Viz. kapitola **6.1. Čištění topidla**. |
| | Nedostatečný přívod čerstvého vzduchu. | Viz. kapitola **4.7. Vnější přívod spalovacího vzduchu**. |
| | Zhoršené venkovní klimatické podmínky. | Viz. kapitola **5.5. Provoz během přechodného období**. |
| | K topení bylo použito špatné palivo. | Použijte správné palivo, viz kapitola **2.2. Palivo**. |
| Krbovou vložku nelze dostatečně rychle roztopit. | Špatně naložené palivo. Příliš málo paliva pro řádné podpálení. | Pro řádné podpálení a následné hoření založte palivo viz. kapitola **5.2. Zapálení a topení**. |
| | Zavřený přívod primárního vzduchu. | Otevřete regulátor primárního vzduchu příp. přivřete regulátor sekundárního vzduchu. |
| Prostor není dostatečně vytápěn. | Požadavek na teplo je velký, resp. vložka má malý výkon. | Poradit se s topenářem (kamnářem). Snížit tepelné ztráty prostoru (např. zateplením). |
| | Kouřovody a vložka jsou znečištěné. | Viz kapitola **6.1. Čištění topidla**. |
| | Tah komínu je příliš malý. | Viz kapitola **4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín**. |
| | Vložka není správně provozována | Nastavení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. kap. **2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu**. |
| Krbová vložka dává příliš velký topný výkon. | Vložka není správně provozována. | Nastavení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. kap. **2.1. Množství** |

CZ

| | | |
|---|---|---|
| | | **paliva a nastavení spalovacího procesu**. |
| | Dvířka nejsou zcela uzavřena. | Dvířka popelníku zcela uzavřete. |
| | Těsnění dvířek, skla je poškozené. | Vyměňte těsnění dvířek, skla. |
| | Tah komína je příliš velký. | Viz kapitola **4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín**. |
| Vložka zapáchá a kouří. | Tah komína je příliš malý. | Viz kapitola **4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín**. |
| | Jde o vypalování ochranného laku, resp. kamna jsou ušpiněna, zaprášena. | Vypalování barvy dokončit (kouř a zápach) brzy pomine, resp. vložku zvenčí ve studeném stavu vyčistit. |
| Sklo dveří se zanáší. | Příčinu nelze vždy 100% určit, ale většinou to je: nevhodné palivo, špatně nastavené spalování, špatný nebo dočasně zhoršený tah komína, uvolněné těsnění dvířek. | Zásada: Podle způsobu topení a použitého paliva je nutno sklo dvířek občas vyčistit, viz kap. **5.4 Čistota skla**. Při topení uhelnými briketami se sklo dvířek může zanášet častěji, než při topení dřevem. |
| | Tah komína je příliš malý. | Viz kapitola **4. Instalace krbové vložky a její napojení na komín**. |
| | Do topeniště bylo vloženo příliš mnoho paliva. | Přikládejte správné množství paliva, viz kapitola **2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu** a **5.3. Přikládání paliva**. |
| | Bylo použito vlhké palivo. | Používejte pouze suché palivo viz. kapitola **2.2. Palivo**. |

CZ

# 8. Nejčastější závady a dotazy na ně

## 8.1. Prasklá (vypadlá) vyzdívka ve spalovacím prostoru

Nejprve je třeba zdůraznit, že popraskané tvárnice neztrácejí svojí funkčnost, pokud zcela nevypadnou, tudíž není nutné je ihned vyměňovat! V případě výměny tyto dílce můžete přímo objednat u Vašeho prodejce nebo na adrese výrobce tak, že zadáte typ a sériové výrobní číslo kamen, dále z technické dokumentace (součást dodávky vložky) určíte číslo cihly, kterou potřebujete vyměnit.
**Postup výměny:** Výměnu bočních tvárnic je nutné provést tak, že se sejme vrchní clona, popř. sejmou držáky šamotu (pokud jsou použity) a vyjme poškozená tvárnice. Někdy je třeba vyjmout i rošt s tvárnicemi na dně. Zpětná montáž se provede opačným způsobem, nezapomeňte vše složit do původní správné polohy, k čemuž vám poslouží i vyobrazení v technické dokumentaci.

**UPOZORNĚNÍ**

Netopte ve vložce v případě, že i jen část obložení spalovacího prostoru vypadne. Hrozí nebezpečí propálení konstrukce kamen.

## 8.2. Rozbité sklo

Sklo dvířek je vyrobeno ze speciální sklo-keramické hmoty s vysokou tepelnou odolností. **Běžné tabulové sklo nelze použít!**
**Postup výměny:** Při výměně skla není nutné celá dvířka odmontovat, postačí pouze odšroubovat držáky skla a sklo vyjmout. Při zpětné montáži musí sklo stejnoměrně dosednout po celém obvodě na plochu dvířek. Styková plocha mezi sklem a dvířky musí být osazena těsnící šňůrou. Těsnící šňůru, pokud není poškozena, lze použít znovu. Držáky při zpětné montáži dotahujte citlivě a rovnoměrně, tak aby nedošlo k prasknutí nového skla přílišným dotažením.

**UPOZORNĚNÍ**

Některé typy krbových vložek nemají na dosedací ploše mezi sklem a dvířky těsnící šňůru po celém obvodu! **Netopte s prasklým sklem! Hrozí nebezpečí požáru.**

## 8.3. Clony pro směrování tahu

Pro čištění krbové vložky či výměnu vyzdívky topeniště vyjměte volně ložené clony usměrňovačů tahu (pokud jsou použity, viz. Technická dokumentace), které zabraňují v přístupu k čištění nebo výměně tvárnic. Při vyjímání clon je nutné vzít zřetel na to, že u některých typů vložek slouží clony i jako držák tvárnic proti vypadnutí. V tomto případě dejte pozor na jejich možné sklopení či vypadnutí a následné poškození. Dbejte na správné ustavení clony při zpětné montáži.
**Demontáž:** Volně loženou clonu usměrňovače tahu na jedné straně nadzvedněte, tím se druhá strana sklopí dolů a posuňte ji do strany tak, aby šla z vložky vyjmout.
**Montáž:** Zpětnou montáž provedete podobně. Clonu šikmo zasuňte k požadovanému místu a usaďte na místo, vždy zkontrolujte správnost polohy podle technické dokumenatce!

## 8.4. Náhrada záslepného člena za výměník (pouze některé typy)

**Demontáž:** Pomocí vhodného klíče odšroubujte matice záslepného členu a vyjměte jej z konstrukce kamen.
**Montáž:** Před nasazením výměníku očistěte dosedací (stykovou) plochu – po demontáži záslepného člena na ni mohli zůstat zbytky původního těsnění. Výměník musí být osazen nepoškozeným těsněním. Úchytné matice dotahujte stejnoměrně tak, aby byla zajištěna těsnost po celém obvodu příruby výměníku.

CZ

# 9. Záruka a servis

## 9.1. Všeobecně

Při dodržení všech pravidel instalace, obsluhy a údržby uvedených v tomto návodu k obsluze, ručí výrobce (dodavatel), firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o., 24 měsíců od doby převzetí uživatelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené technickými normami, tímto návodem a údaji na výrobním štítku.

## 9.2. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu kamen, respektive reklamovaných dílů či částí, které vznikly příčinou vadného materiálu nebo vadou v dílenském zpracování.

## 9.2.1. Prodloužená záruční doba

V rámci prodloužené záruky máte záruční opravy zdarma. **Neplatíte cenu náhradních dílů, ani práci servisního technika**. Prodloužená záruka **se nevztahuje na spotřební (opotřebitelné) materiály**, kterými jsou například šamot, rošty, skla, těsnění, atd. Viz Všeobecný návod k obsluze, čl. 9.4. O uznání reklamace rozhoduje vedoucí servisního oddělení.
Podmínkou uplatnění prodloužené záruky je včasná registrace. Pro registraci do systému je rozhodný termín do čtyř týdnů od nákupu kamen a nahrání dokladu o koupi. Formulář na registraci naleznete na webu www.haassohn-rukov.cz
Po uplynutí zákonné záruky můžete **uplatnit prodlouženou záruku, jste-li registrováni v našem systému HAAS+SOHN**. Záruku pak můžete uplatnit u prodejce, u kterého jste kamna zakoupili, nebo přímo u našeho servisního týmu. Stačí, když nám napíšete na reklamace@haassohn.com, nebo vyplníte formulář přímo na webu.
Záruka se vztahuje na **všechna nová krbová kamna, krbové vložky a peletová kamna od výrobce HAAS +SOHN. Prodlouženou záruku lze uplatnit až po skončení zákonné záruky.**

## 9.3. Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční servis v České republice zajišťuje výrobce firma HAAS + SOHN Rukov s. r. o. pomocí svého servisního oddělení se sídlem na adrese uvedené v záručním listu.

**Ostatní státy:** Záruční a pozáruční servisní služby zajišťují dovozci, popř. smluvně pověřené servisní organizace.

## 9.4. Skutečnosti pro neuznání reklamačního nároku

HAAS + SOHN Rukov s. r. o. nepřebírá záruku za škody a vady zařízení, nebo jeho částí, které byly způsobeny:

- vnějším chemickým nebo fyzikálním působením při dopravě, nevhodným skladováním, špatnou instalací a provozováním zařízení (např. ochlazením vodou, znečištěním od vykypělých jídel, vodního kondenzátu)
- špatnou volbou výkonu kamen pro daný prostor (přetápění nebo nedotápění prostoru)
- nedodržením příslušných platných stavebně právních předpisů
- chybnou instalací a napojením zařízení
- nedostatečným nebo příliš silným tahem komína (připojení musí být dle platných norem)
- provedenými úpravami nebo jinými, zejména dodatečnými změnami ohniště nebo odvodu spalin
- při zásahu anebo změnách na zařízení, způsobených osobami, které k tomuto nejsou výrobcem zmocněny
- nedodržením pokynů v návodu k obsluze
- při dodatečném zabudování náhradních dílů a doplňků, které nejsou výrobkem firmy HAAS + SOHN Rukov s.r.o.
- použitím nevhodných paliv
- špatnou obsluhou, přetížením zařízení (např. otevřená přikládací dvířka) a následným poškozením konstrukce topidla (např. propálení clon usměrňovačů tahu, deformace konstrukce kamen)
- neodbornou manipulací, násilným mechanickým poškozením
- nedostatečnou péčí či použitím nevhodných čistících prostředků
- neodvratnou událostí (povodně atd.)

**Podle § 2167/b nového obč. zák. č. 89/2012 Sb. práva z vad, které se vyskytnou na výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, nelze uplatnit u vad vzniklých opotřebením způsobeným jeho obvyklým užíváním. K takovému opotřebení dochází zejména např. u šamotů, vermiculitových desek, clon, těsnění, roštů, barvy, skla a to v závislosti na častosti a intenzitě topení.**

Drobné vlásečnicové praskliny u betonových dílců (betonové obklady krbových stavebnic) jsou zcela běžným jevem, které se mohou objevit v průběhu používání krbu. Takovéto drobné praskliny je možné zatmelit akrylovým tmelem, který je součástí dodávky. Na tyto odchylky nelze uplatňovat reklamační nárok.

Výskyt drobných vlasových trhlin v glazuře (HARIS) je přípustný a není považován za vadu. Pokud jsou pro obklad kamen použity silnostěnné kachle, tak drobné nepřesnosti ve velikosti, pravoúhlosti a rovinnosti ploch, rozdíly v odstínu a efektech glazury jsou nedílnou součástí tohoto keramického výrobku.

Kámen použitý pro obklady kamen je čistě přírodní. Jako stoprocentní přírodnina může vykazovat odchylky a nestálost jak v barvě, tak v kresbě struktury. Je zřejmé, že z hlediska kresby a barvy je každý kus originál. U obkladů z pískovce nelze očekávat přesnost a ostrost hran, tak jako je tomu u tvrdých minerálů, například žuly nebo mramoru. Díky výše uvedeným skutečnostem nelze na tyto odchylky uplatňovat reklamační nárok.

## 9.5. Jak reklamovat?

Reklamace uplatňujte u Vašeho odborného prodejce nebo přímo u výrobce a přitom uvádějte typ krbové vložky, rok výroby a sériové výrobní číslo výrobku. Tyto údaje naleznete na typovém štítku na zadní straně topidla a v záručním listu na poslední straně tohoto všeobecného návodu.

Při reklamaci je nutné uvést svou přesnou adresu, telefonní číslo a popsat závadu. Při nákupu si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelné vyplnění záručního listu. O způsobu a místě opravy bude po posouzení závady rozhodnuto v servisním oddělení a dále budou navržená opatření konzultována s majitelem vložky. Pro výměnu krbové vložky nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku a reklamačního řádu.

**Pro zjednodušení a urychlení reklamace se doporučuje předložení potvrzeného záručního listu, nebo prodejního paragonu. Pokud je to možné, je vhodné předložení foto závady.**

## 9.6. Pokyny pro objednávání náhradních dílů

Při objednávání náhradních dílů uvádějte typ kamen, rok výroby a sériové výrobní číslo výrobku. Identifikaci náhradního dílu proveďte pomocí technické dokumentace, uveďte název dílu, jeho obj. číslo, případně pozici dle schématu. Objednávku posílejte písemně na adresu sídla firmy HAAS + SOHN Rukov, e-mailem na reklamace@haassohn.com nebo je možné objednat náhradní díly přes náš eshop:
https://nd.haassohn-rukov.cz/
Náhradní díly a příslušenství lze objednat u prodejce nebo přímo u výrobce dle technické dokumentace pro příslušný typ kamen.

CZ

# 10. Ostatní

## 10.1. Příslušenství dodávané s kamny

Součástí každé dodávky je ochranná rukavice pro manipulaci s ovládacími prvky vložky, návod k obsluze se záručním listem, technická dokumentace a potřebné příslušenství pro daný typ topidla (viz. Technická dokumentace).

## 10.2. Zvláštní příslušenství na objednávku

1. Kouřovodné trubky s klapkou, bez klapky ø150 mm a ø130 mm (délky 0,25 m; 0,5 m; 1 m)
2. Kolena kouřovodu s čistícím otvorem, bez čistícího otvoru ø150 mm a ø130 mm (90°, 45°)
3. Komínové zděře ø150 mm a ø130 mm
4. Koše na dřevo
5. Krbová nářadí dle zvláštní nabídky
6. Přípravky na čištění skla

7. Teplovodní výměník

## 10.3. Vytypované náhradní díly

Některé náhradní díly, které lze objednat:
1. Šamotové tvárnice a desky VERMICULITE spalovacího prostoru
2. Popelníková zásuvka
3. Sklo přikládacích dvířek
4. Rošt
5. Těsnící šňůry
6. Opravný sprej s barvou
7. Obklady pláště
8. Záslepný člen
9. Ozdobné prvky (tyčky, kličky, regulátory)
10. Lepidlo na těsnící šňůru
11. Ocelový kartáč na čištění výměníku
12. Teplovodní výměník (bez vychlazovací smyčky)
13. Táhlo čištění výměníku

## 10.4. Balení krbové vložky a likvidace odpadu

Krbová vložka je dodávána na dřevěné transportní podlážce a opatřena ochranným latěním. Vložka je proti povětrnostním vlivům chráněna PE folií. Stabilizace a soudržnost celého obalu pro skladování a pro dopravu je zaručena použitím kovové příp. plastové pásky.

**Likvidace obalu:** Dřevěné latění, podlážku a PE povlak předejte k recyklaci. Ocelovou pásku odevzdejte do sběrny kovových odpadů.

**Likvidace vložky:** V případě likvidace krbové vložky odložte vyzdívku topeniště, sklo, těsnící šňůry, keramiku a přírodní kámen do inertního nebo objemného odpadu (sběrného dvora). Plechový korpus popř. ostatní kovové části odevzdejte do sběrny kovových odpadů.

CZ


## 10.5. Prohlášení o vlastnostech

Dle nařízení EU č. 305/2011 výrobce vydává prohlášení o vlastnostech ke každému výrobku, který uvádí na trh.
Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, je výrobek bezpečný.
Výrobce přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se shodnými požadavky.
Prohlášení o vlastnostech ke každému produktu je dostupné na: www.haassohn-rukov.cz

# 11. Přílohy

- Technický list a technická dokumentace spotřebiče
- Příloha 1
  – Schéma provedení zástavby jednoplášťové krbové vložky
- Příloha 2
  – Příklad umístění ochranné clony palivového spotřebiče a kouřovodu
  – Prostup kouřovodu stěnou z hořlavých materiálů
  – Odstupové bezpečnostní vzdálenosti vložky od hořlavých hmot
  – Příklady správného a nesprávného připojení kouřovodu do otvoru v komínové vložce (komínu)
- Záruční list

CZ

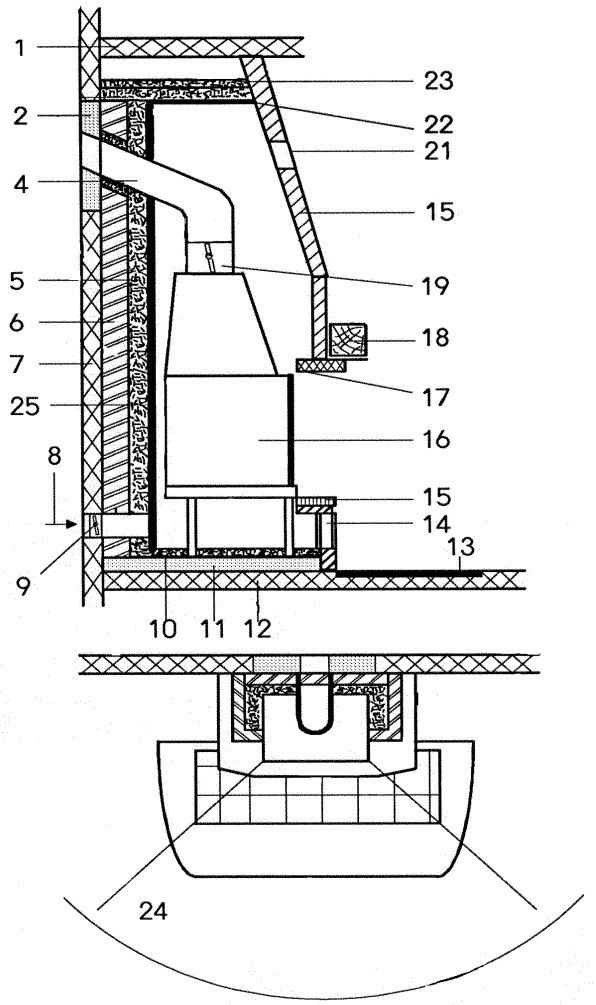



CZ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chráněný strop z hořlavých stavebních materiálů nebo nosný stavební prvek | 14 | Vstup konvekčního vzduchu (cirkulující vzduch) |
| 2 | Izolovaný prostor napojení kouřovodu na komín | 15 | Plášť obezdívky vložky |
| 4 | Kouřové trubky z ocelového plechu | 16 | Krbová vložka |
| 5 | Tepelně izolační vrstva | 17 | Nosný rám |
| 6 | Obezdívka | 18 | Okrasný trám |
| 7 | Chráněná stěna z hořlavého stavebního materiálu nebo nosný prvek z betonu nebo železobetonu | 19 | Škrtící klapka |
| 8 | Přívod spalovacího vzduchu | 21 | Mřížka výstupu ohřátého vzduchu |
| 9 | Klapka vnějšího přívodu vzduchu | 22 | Nosný prvek |
| 10 | Tepelná izolační vrstva | 23 | Tepelně izolační vrstva |
| 11 | Nosná deska | 24 | 80 cm oblast sálání |
| 12 | Chráněná základová deska z hořlavého materiálu nebo nosný stavební prvek | 25 | Oplechování komory konvekčního vzduchu |
| 13 | Clonící ochrana podlahy z nehořlavého materiálu | | |


**Příloha 1**

**PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉ CLONY PALIVOVÉHO SPOTŘEBIČE A KOUŘOVODU**
(rozměry v mm)

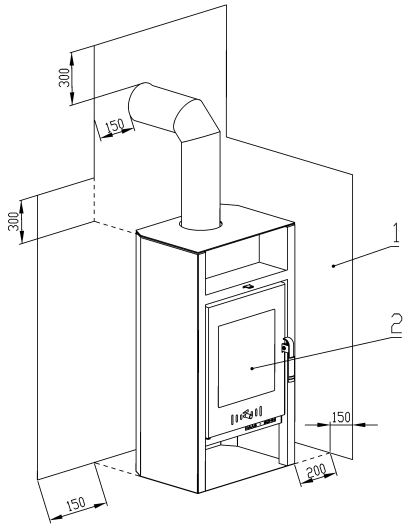



1 – ochranná clona palivového spotřebiče a kouřovodu chránící okolní hořlavé stavební konstrukce před jejich tepelnými účinky
2 – přikládací a popelníkový otvor

**ODSTUPOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOSTI VLOŽKY OD HOŘLAVÝCH HMOT**

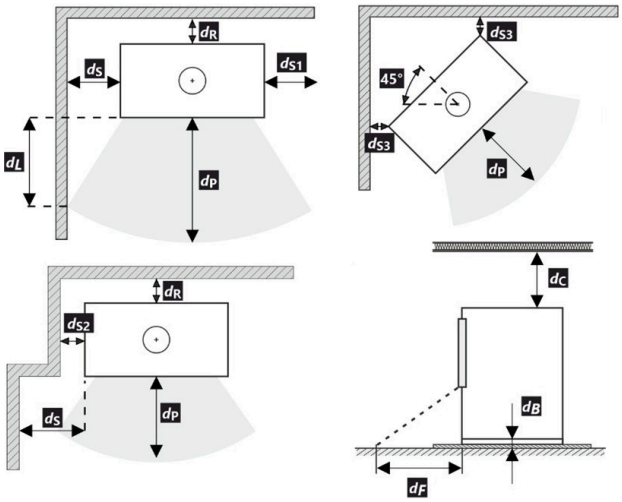



**MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI**
$d_P$, $d_R$, $d_S$... = viz výrobní štítek a technický list spotřebiče

**PŘIPOJENÍ KOUŘOVODU DO OTVORU V KOMÍNOVÉ VLOŽCE**

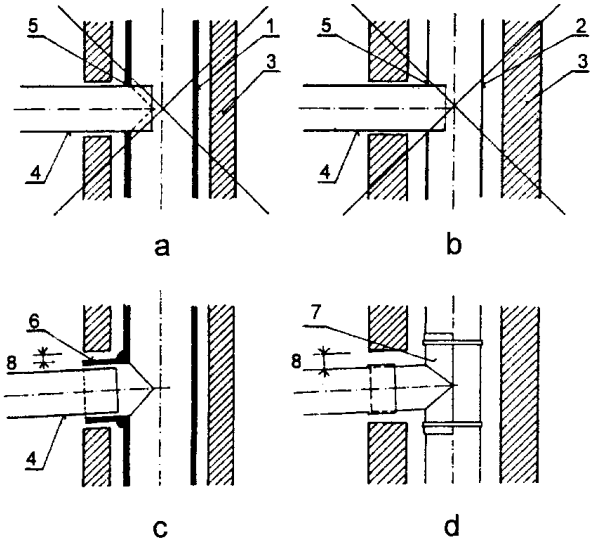


1 – keramická (kovová) vložka
2 – kovová komínová vložka
3 – komínový plášť
4 – kovový kouřovod
5 – otvor v komínové vložce
6 – přitmelená odbočka ke komínové vložce
7 – kovová příložka upevněná k vložce kovovými pásky
8 – dilatační mezera mezi tvarovkou a pláštěm komína
**SPRÁVNĚ** – viz. c, d **ŠPATNĚ** – viz. a, b
Komentář k ČSN 73 4201

**PROSTUP KOUŘOVODU STĚNOU Z HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ**
(rozměry v mm)

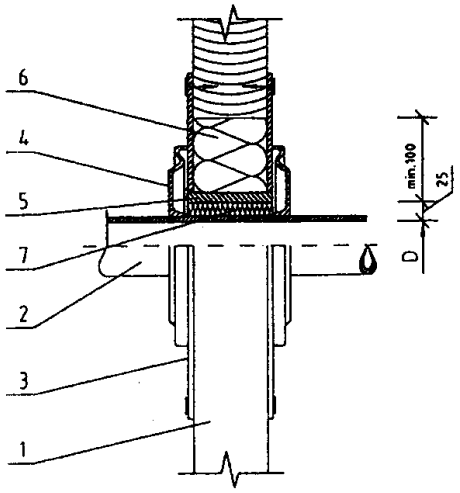


1 – stěna
2 – kouřovod
3 – krycí deska (nehořlavá, nekovová)
4 – růžice
5 – ochranná roura (nehořlavá, nekovová)
6 – izolační výplň I (nehořlavá, např. skelné vlákno)
7 – izolační výplň II (nehořlavá, např. kamnářská hlína)
ČSN 06 1008

**Příloha 2**

CZ

# ZÁRUČNÍ LIST

Při dodržení způsobu používání, obsluhy a údržby výrobku uvedeném v návodu k obsluze, ručíme 24 měsíců od doby převzetí spotřebitelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami – zák. č.89/2012 Sb. v platném znění, zák. 634/92 Sb. v platném znění, (nebo dle platných předpisů pro tento druh spotřebičů v zemích, kde jsou instalovány).

Vyskytne-li se na výrobku v záruční době vada, která nebyla způsobena spotřebitelem (uživatelem), neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), neoprávněnými úpravami či opravami, popř. užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, bude výrobek spotřebiteli bezplatně opraven. Pro urychlení případné reklamace výrobku doporučujeme zaslání vyplněné a potvrzené kopie záručního listu nebo prodejního paragonu (případně faktury).
Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.

Reklamace uplatňujte u Vašeho odborného prodejce nebo přímo u výrobce.

**Záruční a pozáruční opravy v České republice zajišťuje firma:**
**Servisní oddělení**
**HAAS+SOHN Rukov s.r.o.**
Hašlerova 2247
Varnsdorf
407 47
Česká republika
tel.: +420 412 510 101
e-mail: reklamace@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz
**Pracovní doba:**
**Pondělí – pátek 7.00 – 15.00 hod.**

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě. Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, (nebo dle platných předpisů pro tento druh spotřebičů v zemích, kde jsou instalovány).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dvířka** | | **Volně ložené clony** | | **Povrchová úprava (dvířka)** | |
| **Klika (madlo)** | | **Výměník** | | **Povrchová úprava (obklady)** | |
| **Obklady** | | **Popelník** | | **Příslušenství** | |
| **Vyzdívka (šamot)** | | **Víko** | | | |
| **Vyzdívka (vermiculite)** | | **Povrchová úprava (těleso)** | | | |

| Datum | Značka výstupní kontroly | Podpis |
|---|---|---|
| | | |

| Datum prodeje | Razítko prodejny | Podpis |
|---|---|---|
| | | |

**Výrobní štítek**

| Datum nahlášení závady | Datum opravy | Číslo protokolu o opravě | Podpis servisního technika | Závada – Způsob odstranění |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Výrobce:**

HAAS+SOHN

NÁDRAŽNÍ 260, JIŘETÍN POD JEDLOVOU, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ: 62740989 DIČ: CZ62740989

Všechny dokumenty jako např. všeobecný návod, technická dokumentace, Prohlášení o vlastnostech atd. a kontaktní údaje najdete na adrese:

www.haassohn-rukov.cz