Slovenski referenčni prevod

HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_51d2ef976ab298bda132

SHA-256: 51d2ef976ab298bda1321f1396a007d68b1e520383347c8a0c63700095c0ae88

Izvirna stran 1

Izvirno besedilo	Slovenščina
0601800521410b	0601800521410b
Montážní návod Adonis, Adonis II	Navodila za sestavljanje Adonis , Adonis II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 UVODNE OPOMBE
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Preden začnete z gradnjo kamina, najprej preberite navodila za montažo in uporabo kaminskega vložka.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Ta navodila za namestitev vključujejo:
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - seznam dílů (str. 3 a 6)	- navodila za montažo kamina (strani 1 do 7) - navodila za montažo kompleta za protipožarno izolacijo (če je uporabljen) - seznam delov (strani 3 in 6)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Pri razpakiranju vseh elementov iz umetnega kamna vizualno preverite njihovo površino in morebitne večje nepravilnosti (utore ali neravnine) lahko zapolnite s priloženim lepilom ali ustreznim polnilom.
2 PŘEDPOKLADY	2 PREDPOSTAVKE
Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy.	Pred namestitvijo kamina je nujno preveriti nosilnost tal.
Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Skupna teža celotnega kaminskega kompleta (kaminski vložek z oblogo iz šamotne gline in tudi z oblogo iz umetnega kamna) je lahko - odvisno od variante - od približno 450 kg. V primeru lesenih nosilnih konstrukcij (leseni tramovi) se je treba posvetovati s statikom.
Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Pomembno: Pri vgradnji kaminskega kompleta je treba upoštevati določbe standarda ČSN 06 1008:1997 (Požarna varnost grelnih naprav) oziroma ravnati v skladu s predpisi, ki veljajo za to vrsto naprav v državah, kjer so nameščene. Predvsem je treba zaščititi vnetljive stene ali statično občutljive gradbene dele, kot so armiranobetonske stene, pred prekomernim segrevanjem. Za toplotno zaščito kaminskega vložka se uporablja ognjevarni izolacijski komplet zaščitnih plošč, ki jih je treba vedno namestiti v primeru vnetljivih sten ali statično občutljivih sten. Priporočamo uporabo tega ognjevarnega izolacijskega kompleta tudi za negorljive stene. Ognjevarni izolacijski komplet se namesti na kaminski vložek pred začetkom montaže obloge iz umetnega kamna.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Komplet za ognjevarno izolacijo za zaščitne plošče ni vključen v dobavo. Dobavlja se kot ločen dodatek, vključno z navodili za montažo.
3 NÁŘADÍ	3 ORODJA
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Kot orodja za polaganje obloge iz umetnega kamna boste potrebovali:
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– vodna tehtnica – jekleni kotnik 90° – zidarska gladilka ali
– gumovou paličku – tužku – houbu	– gumijasto kladivo – svinčnik – gobica

Izvirno besedilo	Slovenščina
– stranový klíč vel. 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– viličasti ključ velikosti 13 – valjček za barvanje – tuba silikona (akril) – ročna tlačna pištola
špachtli	lopatica
1	1

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
4 MATERIÁL	4 MATERIAL
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka – akrylový tmel	– notranja barva (npr. disperzijska) – štukaturni omet – akrilni kit
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– lepilo za ploščice (priloženo)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY	5 SESTAVLJANJE KOMPLETA BLOKOV
1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).	1. Previdno razpakirajte polico iz umetnega kamna s priborom. Preverite popolnost kompleta v skladu s priloženim seznamom delov. Dele razvrstite po vrstnem redu namestitve (glejte seznam delov z ilustracijami na straneh 3 in 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	2. Če uporabljate komplet za ognjevarno izolacijo, namestite obe pločevinasti mreži zadnje stene (glejte navodila za namestitev kompleta za ognjevarno izolacijo) na zadnjo steno kaminskega vložka.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	3. Z viličastim ključem velikosti 13 nastavite pravilno višino kaminskega vložka z vrtenjem nastavljivih nogic. Idealna višina je prikazana na sliki 4. Za preverjanje sestavite vložek skupaj s podnožjem in sprednjo ploščo, slika 5. Spodnji rob okvirja kaminskega vložka je lahko poravnan z dnom betonske obloge ali pa je lahko 1 do 2 mm višji (opomba: po lepljenju se bo skupna višina nekoliko povečala: vendar je mogoče kaminski vložek nastaviti na želeno višino z uporabo nastavljivih nogic na koncu).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Pomembno: Na koncu kaminski vložek vodoravno poravnajte z vodno tehtnico.
4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).	4. Zdaj morate zagotoviti priključek dimne cevi (npr. dvostenske) na dimnik (glejte splošna navodila za kaminske vložke).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	5. Zdaj začnite sestavljati komplet.
6 UPOZORNĚNÍ	6 OPOZORILO
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Kompleta ni dovoljeno sestavljati brez lepljenja elementov in brez zavarovanja pokrova kaminskega vložka pred zdrsom (padcem)!
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Po končani montaži morate v kurišče kaminskega vložka vstaviti šamotno oblogo (glejte tehnični list kaminskega vložka). Zakaj šamot? Ker je s kaminskim vložkom med montažo kompleta lažje ravnati.
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Priporočamo, da majhne reže med modularnimi komponentami in steno zapolnite z akrilno maso. Za razliko od silikona lahko akril takoj prebarvamo.

Izvirno besedilo	Slovenščina
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního	Ko se komplet za kamin posuši, ga lahko pobarvate z običajno notranjo barvo, temeljni premaz ni potreben. Za dosego drobnozrnate strukture v prvi sloj vmešajte malo

Izvirno besedilo	Slovenščina
nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	lepila. Drugi sloj je samo barva. Seveda lahko uporabite ustrezne omete za ustvarjanje bolj strukturirane površine.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Komplet za kamin se mora sušiti vsaj 2 tedna, preden ga prvič zaženete.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Za zagon kamina: Pozorno preberite splošna navodila za uporabo in prvič prižgite kamin le z majhno (približno polovično) količino drv. Nazivna toplotna moč bo dosežena v približno eni uri.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Upoštevajte, da obstaja nevarnost poškodb otrok ali ljudi pri sestavljanju komponent, ki še niso zlepljene.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Pomembno: Kapilarne razpoke, ki nastanejo zaradi izsušitve betonskih delov, je mogoče popraviti s priloženim fleksibilnim lepilom ali priloženo akrilno tesnilno maso (priporočamo tudi uporabo tekstilnega traku).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Majhne razpoke v betonskih delih niso nevarne, ker je konstrukcija dovolj ojačana z jekleno armaturo.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Majhne razpoke v betonskih delih se ne štejejo za razlog za reklamacijo.
2	2

Izvirna stran 3

Izvirno besedilo	Slovenščina
Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů	Komplet umetnega kamna - ADONIS - seznam delov
Číslo zboží	Številka artikla
Poz.	Poz.
Počet	Številka
Název	Ime
Provedení	Izvedba
Materiál	Material
Poz. Počet Název	Artikel Količina Ime
Základní deska	Matična plošča
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800500100 1	0621800500100 1
1	1
Levá boční stěna	Leva stranska stena
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800500200 2	0621800500200 2
1	1
Čelní deska	Sprednja plošča
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800500300 3	0621800500300 3
1	1
Pravá boční stěna	Desna stranska stena
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800500400 4	0621800500400 4
1	1
Kryt krbových kamen - spodní díl	Pokrov kaminske peči - spodnji del
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen

Izvirno besedilo	Slovenščina
0621800500500 5	0621800500500 5
1	1
Kryt krbových kamen - horní díl	Pokrov kaminske peči - zgornji del
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800500600 6	0621800500600 6
1	1
Soklová deska	Podnožje
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800500700 7	0621800500700 7
1	1
Montážní pomůcka	Pomoč pri montaži
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800500800 8	0621800500800 8
1	1
Prostor na uložení dřeva	Prostor za shranjevanje drv
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0658000500000 9	0658000500000 9
1	1
Boční vzduchová mřížka	Stranska zračna rešetka
Ocelový plech	Jeklena pločevina
Ocelový plech	Jeklena pločevina
0621800501000 10	0621800501000 10
1	1
Horní vzduchová mřížka	Zgornja zračna rešetka
Ocelový plech	Jeklena pločevina
Ocelový plech	Jeklena pločevina
0621851000900 11	0621851000900 11
1	1

Izvirno besedilo	Slovenščina
Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Pokrivna plošča za prostor za shranjevanje lesa
Ocelový plech	Jeklena pločevina
Ocelový plech	Jeklena pločevina
0621800506100 12	0621800506100 12
1	1
Šroub M6x10	Vijak M6x10
13	13
2	2
Lepidlo	Lepilo
0621800105000 14	0621800105000 14
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS	Navodila za montažo kompleta umetnega kamna ADONIS
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	Opomba: Pred začetkom montaže je treba paziti na natančen položaj vložka. Vedno se prepričajte, da so posamezni deli v vodoravnem in navpičnem položaju.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.	1. Sedaj sestavite kamin brez lepila (glejte sliko 2-13). Preverite, ali so vsi elementi v navpičnem in vodoravnem položaju. Nato s svinčnikom označite pravilen položaj. Nato vse elemente ponovno razstavite in jih ponovno sestavite po vrstnem redu z lepilom za ploščice.
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Priloženo lepilo (lepilo za pritrditev) zmešajte z vodo, dokler ne dobite goste paste, podobne zobni pasti. Vse elemente zlepite skupaj in jih nato prilepite na steno, kamor boste nameščali komplet. Površine, ki jih želite zlepiti, morajo biti čiste in rahlo vlažne, da dosežete optimalno lepilno trdnost. Odvečno lepilo odstranite z lopatico ali mokro krpo.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.	3. Ko je komplet sestavljen, morebitne reže zapolnite z akrilno tesnilno maso. Ko se posuši, lahko površino kompleta obdelate z ustrezno notranjo barvo (npr. disperzijsko barvo). Na koncu odstranite montažni pripomoček, slika 14.
Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy	Slika 1: Namestitev matične plošče v želeni položaj
Obrázek 2: Umístění soklové	Slika 2: Lokacija podstavka
desky	deske
3	3

Izvirna stran 4

Izvirno besedilo	Slovenščina
Provedení s prostorem na uložení dřeva:	Različica s prostorom za shranjevanje drv:
Obrázek 3: Umístění krbové vložky	Slika 3: Lokacija kaminskega vložka
Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína	Slika 4: Nastavitev višine in priključek dimnika
Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny	Slika 6: Namestitev desne stranske plošče
Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva	Slika 7: Namestitev prostora za shranjevanje lesa
4	4
Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva	Slika 8: Namestitev pokrovne plošče predala za shranjevanje lesa
Obrázek 5: Montáž čelní desky	Slika 5: Namestitev sprednje plošče

Izvirna stran 5

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek	Slika 13: Namestitev zračnih rešetk
Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část	Slika 11: Namestitev pokrova kamina - spodnji del
Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část	Slika 12: Sestava pokrova kamina - zgornji del
Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny	Slika 9: Lokacija montažnega pripomočka na levi stranski steni
Obrázek 10: Montáž levé boční stěny	Slika 10: Namestitev leve stranske plošče
Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky	Slika 14: Odstranitev montažnega pripomočka
5	5

Izvirna stran 7

Izvirno besedilo	Slovenščina
Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy	Želimo vam veliko zabave z gradbenim kompletom podjetja.
7	7
Obrázek 15: Rozměry	Slika 15: Dimenzije
Bez prostoru na uložení dřeva:	Brez prostora za shranjevanje lesa:
S prostorem na dřevo:	S prostorom za les:

Montážní návod Adonis, Adonis II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3 a 6)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

- interiérová barva (např. disperzní)
- akrylový tmel
- štuková omítka
- lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY

1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů

Číslo zboží	Poz.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800500100	1	1	Základní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500200	2	1	Levá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500300	3	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500400	4	1	Pravá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500500	5	1	Kryt krbových kamen - spodní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500600	6	1	Kryt krbových kamen - horní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500700	7	1	Soklová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500800	8	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen
0658000500000	9	1	Prostor na uložení dřeva	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800501000	10	1	Boční vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851000900	11	1	Horní vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800506100	12	1	Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Ocelový plech	Ocelový plech
	13	2	Šroub M6x10		
0621800105000	14	1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.

1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.



Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy





Obrázek 2: Umístění soklové desky

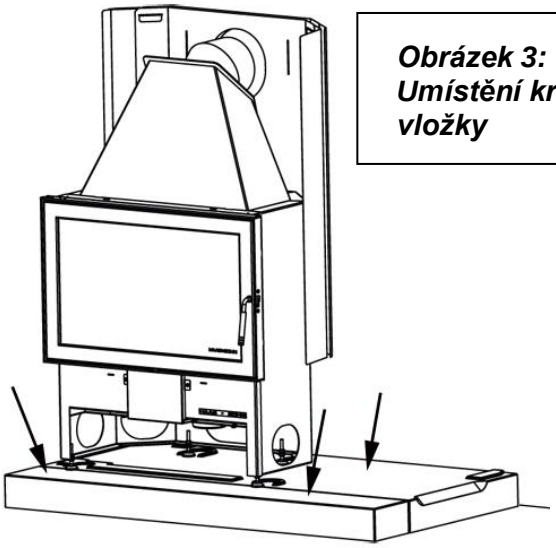


Obrázek 3: Umístění krbové vložky

Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína

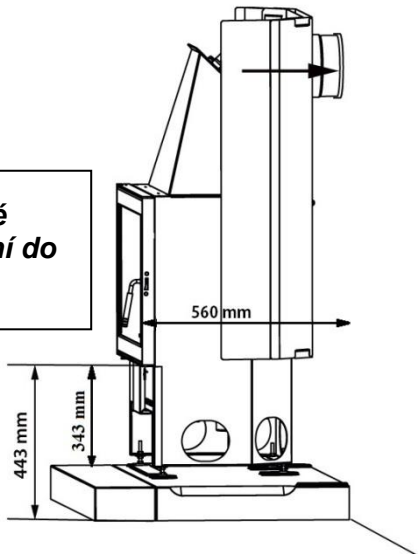

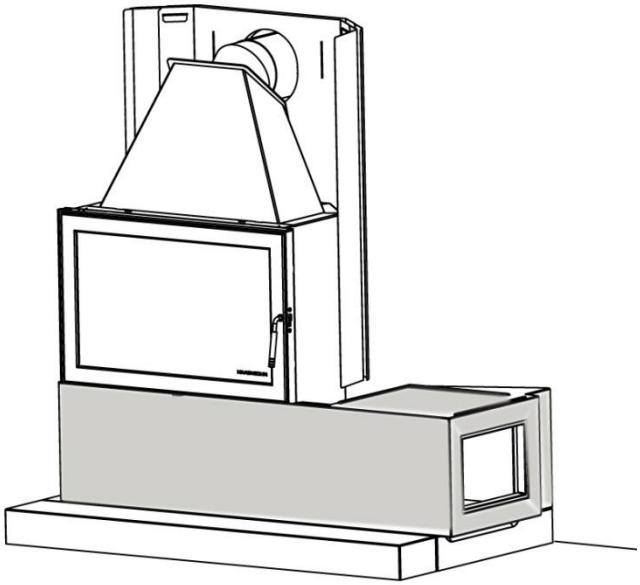


Obrázek 5: Montáž čelní desky

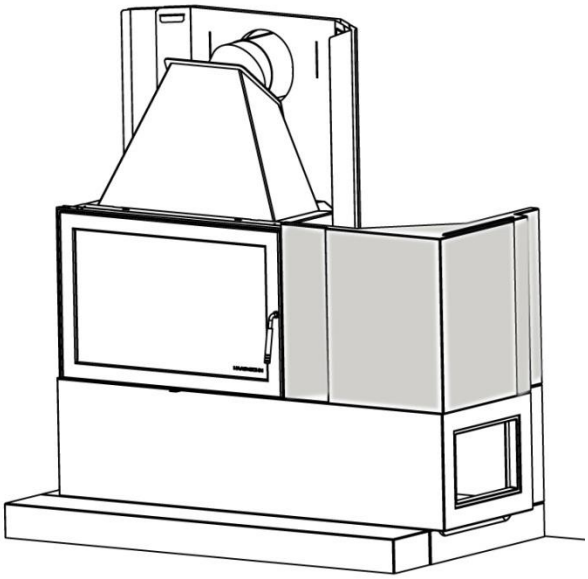


Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny


Provedení s prostorem na uložení dřeva:

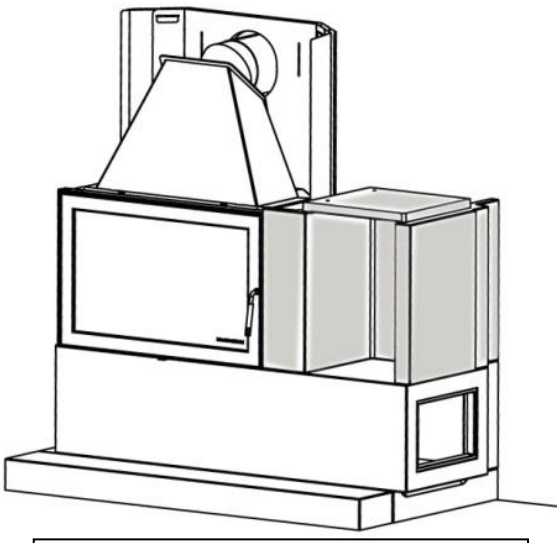


Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva

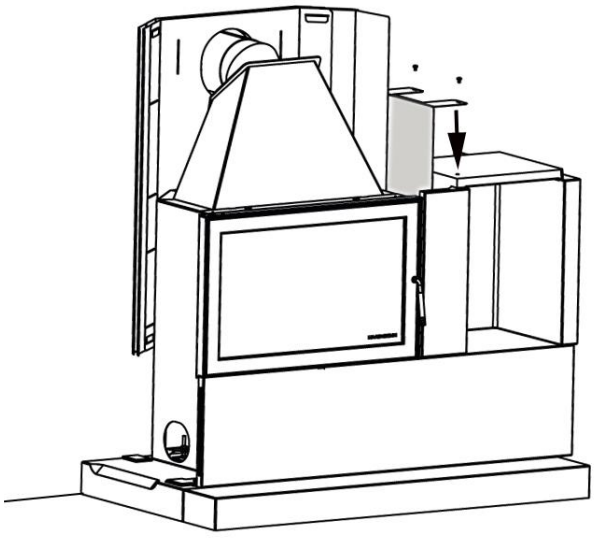


Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva

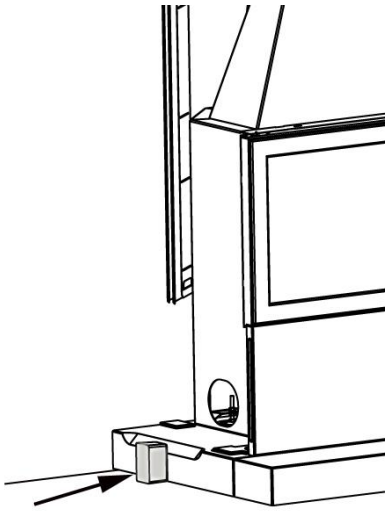


Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny

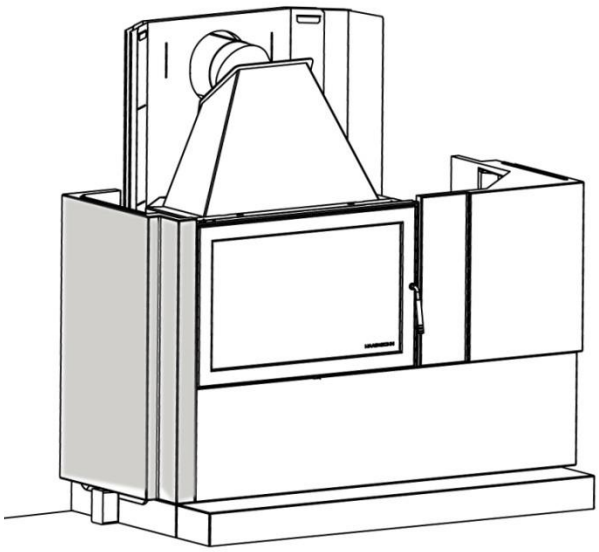


Obrázek 10: Montáž levé boční stěny

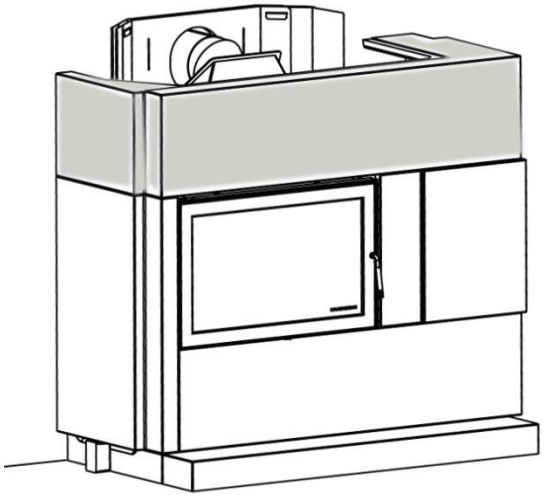


Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část

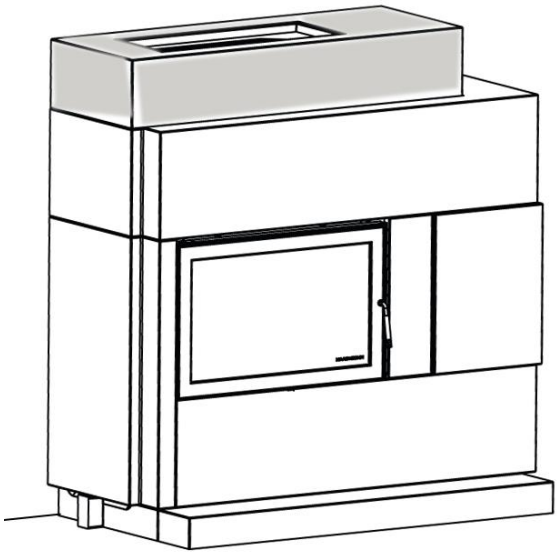

Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část

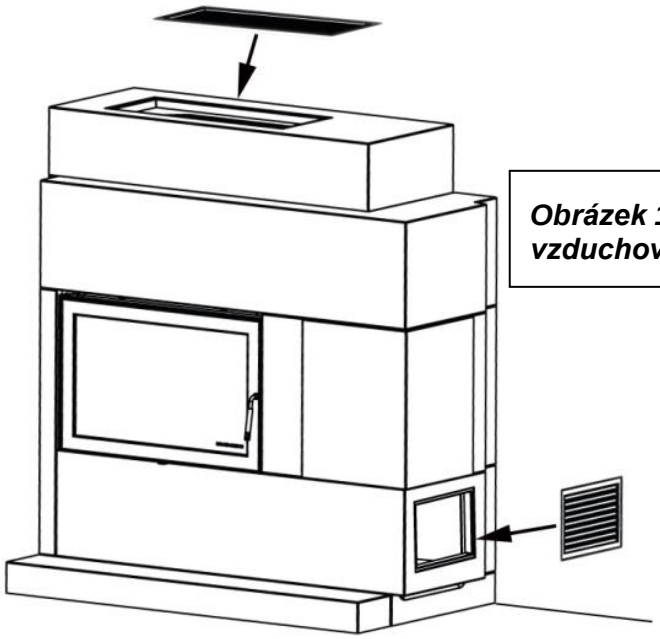


Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek

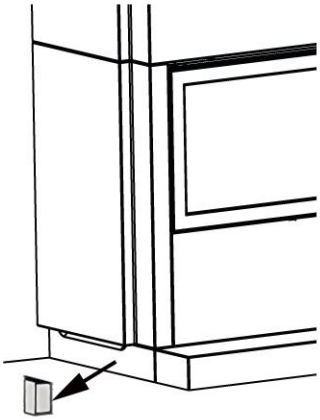


Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky


Adonis

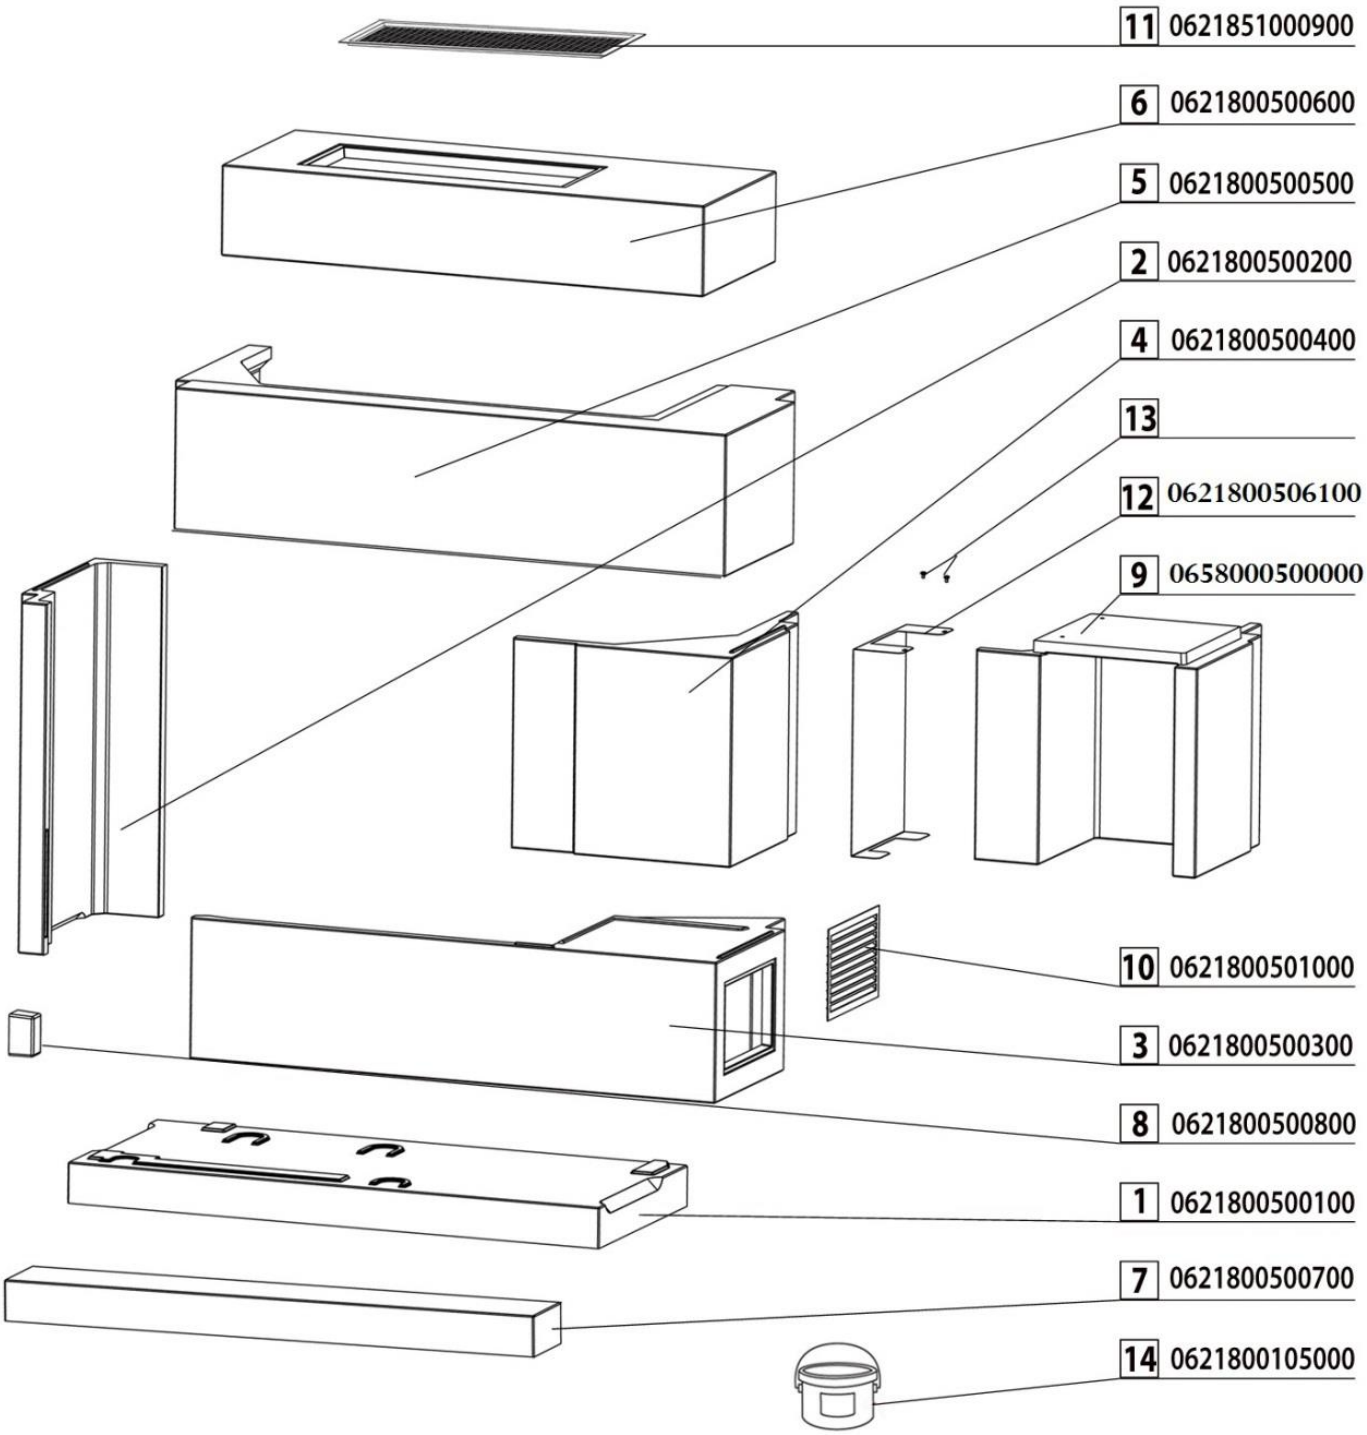
11 0621851000900
6 0621800500600
5 0621800500500
2 0621800500200
4 0621800500400
13
12 0621800506100
9 0658000500000
10 0621800501000
3 0621800500300
8 0621800500800
1 0621800500100
7 0621800500700
14 0621800105000

Bez prostoru na uložení dřeva:

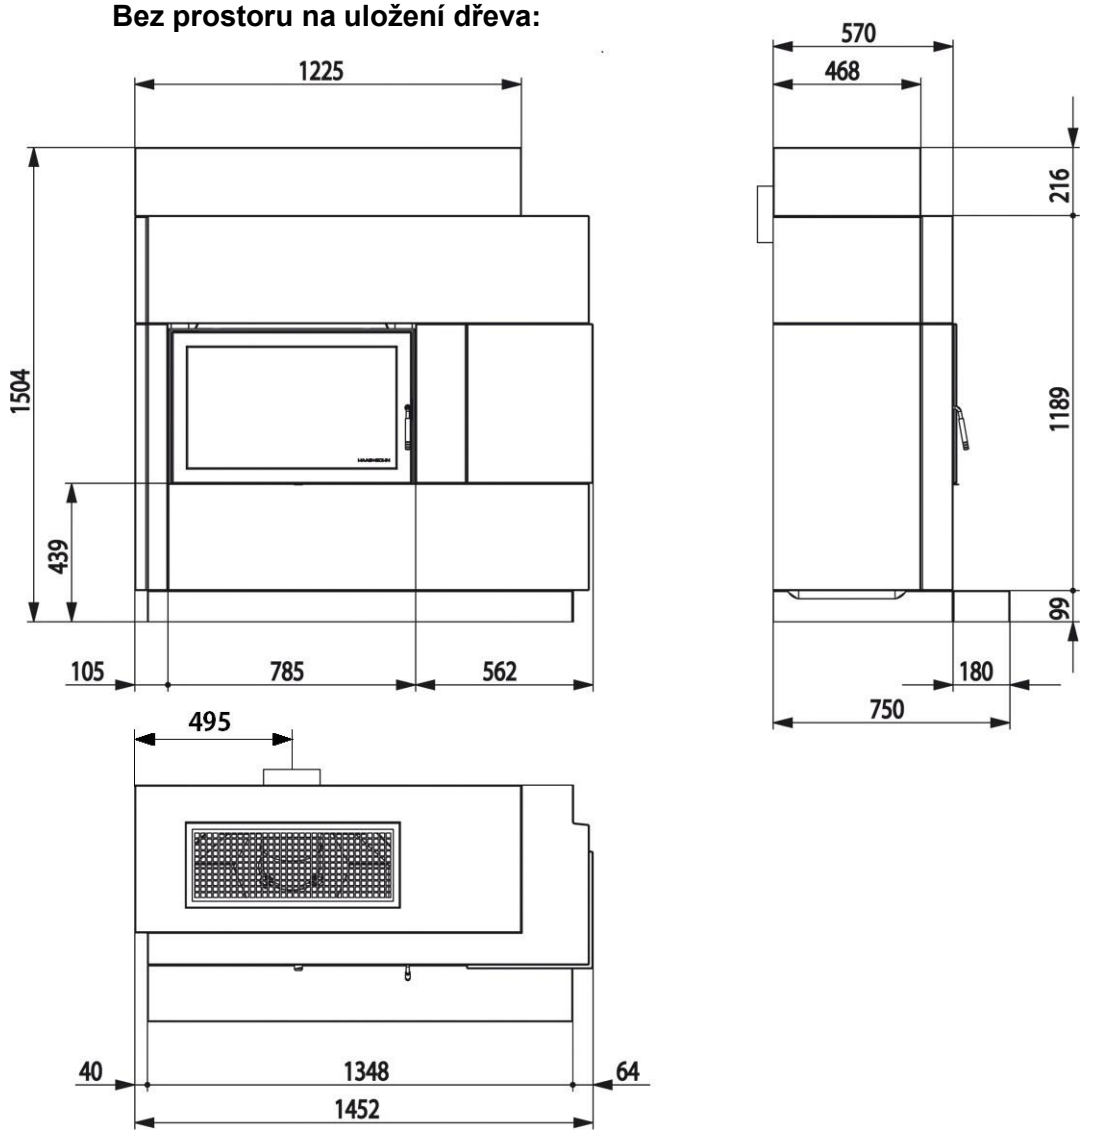

S prostorem na dřevo:

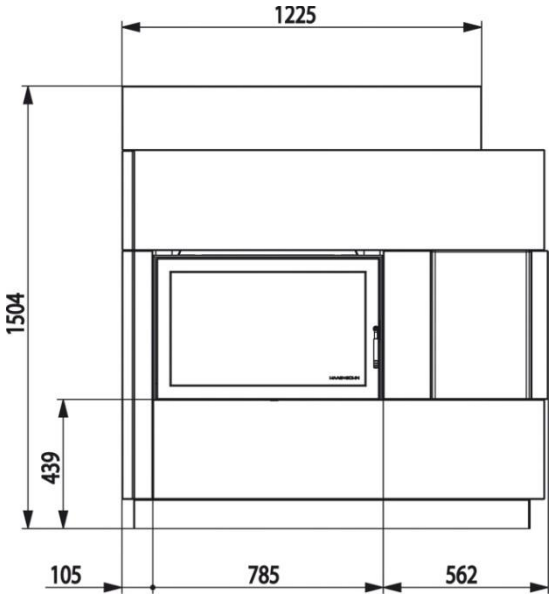

Obrázek 15: Rozměry

Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy

HAAS+SOHN