Slovenski referenčni prevod

HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_20e33ae4f8802b80f2f6

SHA-256: 20e33ae4f8802b80f2f67f911cb9de0ca0e1729ddbd43a0df4041bde4397f2f7

Izvirna stran 1

Izvirno besedilo	Slovenščina
Montážní návod	Navodila za sestavljanje
CZ	CZ
Krbová stavebnice Levi	Komplet za kamin Levi
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0434715901405a	0434715901405a
Krbová stavebnice Levi	Komplet za kamin Levi
Montážní návod	Navodila za sestavljanje
Krbová stavebnice Levi	Komplet za kamin Levi
Krbová stavebnice Levi	Komplet za kamin Levi

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
Poznámky v textu	Opombe v besedilu
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Najpomembnejša so navodila z oznako OPOZORILO. Navodila z oznako OPOZORILO vas opozarjajo na resno nevarnost poškodbe grelnika ali telesne poškodbe.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Opomba z oznako Opozorilo vas opozarja na morebitno poškodbo grelnika.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Zato vas ta opomba opozarja na informacije, ki so pomembne za delovanje vašega grelnika na splošno.
CZ	CZ

Izvirna stran 3

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obsah	Vsebina
CZ	CZ
Obsah	Vsebina
1. Úvodní poznámky 1	1. Uvodne opombe 1
2. Předpoklady 1	2. Predpostavke 1
3. Nářadí..... 1	3. Orodja..... 1
4. Materiál 1	4. Material 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Priprava na namestitev..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 6	6. Navodila za sestavljanje..... 6
7. Montáž krbové stavebnice..... 7	7. Sestavljanje kompleta za kamin..... 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce.....16	8. Navodila za požarno varnost vnetljivih konstrukcij.....16
9. Rozměrové schéma.....24	9. Dimenzijski diagram.....24

Izvirna stran 5

Izvirno besedilo	Slovenščina
1. Úvodní poznámky	1. Uvodne opombe
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Preden preberete ta navodila za montažo, preberite navodila za montažo in uporabo vašega kaminskega vložka. Pri razpakiranju betonskih delov lahko opazite nepravilnosti na površini (razpoke, pore), ki jih je treba prekriti s priloženim lepilom.
2. Předpoklady	2. Predpostavke
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Pred montažo kamina je potrebno preveriti in zagotoviti, da imajo tla zadostno nosilnost. Skupna teža kamina »Levi« (kaminski vložek z obrobo) je približno 300 kg. V primeru stropov iz lesenih tramov se je vsekakor treba posvetovati s statikom.
UPOZORNĚNÍ	OBVESTILO
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Pri sestavljanju kaminskega kompleta je treba upoštevati požarne predpise in gradbene predpise.
3. Nářadí	3. Orodja
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Za sestavljanje kompleta za kamin so potrebna naslednja orodja:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- vodna tehtnica - merilni trak - kotnik 90° - zidarska lopatica ali lopatica - gumijasto kladivo - svinčnik
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- goba, krpa - viličasti ključ SW 10 - viličasti ključ SW 13 - valjček za barvanje - brizgalna pištola
CZ	CZ
4. Materiál	4. Material
- barva - případně omítka - voda	- barva - morebiti omet - voda
5. Příprava montáže	5. Priprava na montažo
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Previdno razpakirajte posamezne betonske dele in dodatke. Na podlagi spodnjega seznama delov preverite, ali je komplet popoln. Dele razporedite po vrstnem redu sestavljanja (glejte postopek sestavljanja).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Kaminski vložek nastavite na pravilno višino tako, da z vrtenjem nastavljivih nogic uporabite ključ SW.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. Idealna višina je prikazana na sliki 5. Spodnji rob okvirja mora biti 2 do 3 milimetre nad betonsko podlago, da se prepreči poškodba betona zaradi toplotnega raztezanja kaminskega vložka. Prav tako je treba vzdrževati minimalno režo 2-3 mm med vložkom in stranskimi stenami.
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Kaminski vložek namestite na pravilno razdaljo od zadnje stene (glejte sliko 6). Pomembno: Nato kaminski vložek poravnajte z vodno tehtnico.
1	1

Izvirna stran 6

Izvirno besedilo	Slovenščina
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Vložek priključite na dimnik s pomočjo dimniške cevi, npr. z dvojnim dimnikom (glejte Splošna navodila za kaminski vložek).
5. Nyní můžete začít s montáží obestavby. Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.	5. Zdaj lahko začnete sestavljati ohišje. Pomembno: Sestavljanje naj izvajata vsaj dve osebi.
CZ	CZ
Seznam dílů	Seznam delov
Výrobní č.	Proizvodna št.
Množství	Znesek
Název	Ime
Materiál	Material
Provedení	Izvedba
Podlahová deska	Talna plošča
0621870100100	0621870100100
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Montážní tvarovka	Montažni fiting
0621870100800	0621870100800
2	2
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Betonová záslepka	Betonski čep
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0621880100105	0621880100105
1	1
Sokl	Podstavek
0621880100500	0621880100500
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Boční stěna levá spodní	Stranska stena levo spodaj

Izvirno besedilo	Slovenščina
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0621880100220	0621880100220
1	1
2	2
Acryl	Akril
Kleber	Kleber

Izvirna stran 7

Izvirno besedilo	Slovenščina
Boční stěna levá horní	Stranska stena levo zgoraj
0621880100320	0621880100320
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Boční stěna pravá spodní	Stranska stena, desno spodaj
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0621880100210	0621880100210
1	1
Boční stěna pravá horní	Stranska stena, zgoraj desno
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0621880100310	0621880100310
1	1
Vrchní deska	Zgornja plošča
0621880100400	0621880100400
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Mřížka	Mreža
Plech	Pločevina
0621880101300	0621880101300
1	1
lakovaný	lakiran
Šroub DIN 933 – M6x30	Vijak DIN 933 – M6x30
6	6
Podložka DIN 9021 – M6	Podložka DIN 9021 – M6
6	6
Přitahovací čep	Vlečni zatič
0621880101000	0621880101000

Izvirno besedilo	Slovenščina
4	4
Montážní plech	Montažna plošča
Plech	Pločevina
0621880101400	0621880101400
2	2
Podložka DIN 9021 – M6	Podložka DIN 9021 – M6
4	4
Šroub DIN 933 – M6x12	Vijak DIN 933 – M6x12
6	6
Flexibilní lepidlo	Fleksibilno lepilo
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Akril
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
3	3

Izvirna stran 8

Izvirno besedilo	Slovenščina
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor	Seznam delov – različica z gladkim dekorjem Levi
Výrobní č.	Proizvodna št.
Množství	Znesek
Název	Ime
Materiál	Material
Provedení	Izvedba
Přední stěna horní	Zgornji del sprednje stene
0631880100700	0631880100700
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Přední stěna spodní	Spodnja stena sprednje stene
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0631880100600	0631880100600
2	2
Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Sprednja spodnja stena za rezervoar za gorivo
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0631880101200	0631880101200
2	2
4	4

Izvirna stran 9

Izvirno besedilo	Slovenščina
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální	Seznam delov – Levi različica strukturiranega dekorja, horizontalno
Výrobní č.	Proizvodna št.
Množství	Znesek
Název	Ime
Materiál	Material
Provedení	Izvedba
Přední stěna horní	Zgornji del sprednje stene
0631880111100	0631880111100
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Přední stěna spodní	Spodnja stena sprednje stene
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0631880111000	0631880111000
1	1
5	5

Izvirna stran 10

Izvirno besedilo	Slovenščina
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální	Seznam delov – Levi različica strukturirane dekoracije, navpična
Výrobní č.	Proizvodna št.
Množství	Znesek
Název	Ime
Materiál	Material
Provedení	Izvedba
Přední stěna horní	Zgornji del sprednje stene
0631880120900	0631880120900
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Přední stěna spodní	Spodnja stena sprednje stene
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0631880120800	0631880120800
1	1
6. Pokyny pro montáž	6. Navodila za sestavljanje
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• Sestavljanje kompleta brez lepljenja betonskih delov skupaj in brez zavarovanja zgornje konstrukcije pred zdrsom ni dovoljeno!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Da preprečite majhne reže med kaminom in steno, priporočamo zapolnitev z akrilno maso (za razliko od silikona lahko akril takoj prebarvamo).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	• Ko se komplet za kamin posuši, lahko kamin pobarvamo z barvo na mineralni osnovi (penetracija ni potrebna). Za dosego drobnozrnate strukture v barvo za prvi nanos vmešamo malo lepila. Drugi nanos se izvede samo z barvo. Možna je tudi uporaba valjčkov in strganih ometov.
6	6

Izvirna stran 11

Izvirno besedilo	Slovenščina
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• Komplet za kamin se mora pred prvo uporabo sušiti več dni.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Pred prvo uporabo kaminskega vložka natančno preberite navodila in ga prižgite z malo drv. Po približno eni uri bo mogoče kuriti z nazivno močjo.
VAROVÁNÍ	OPOZORILO
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Pri sestavljanju nelepljenih betonskih delov obstaja nevarnost poškodb ljudi ali otrok!
Poznámka	Opomba
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Kapilarne razpoke, ki nastanejo zaradi izsušitve betonskih delov, je mogoče popraviti s fleksibilnim lepilom, ki je priloženo v dobavljenem paketu, ali s priloženo akrilno tesnilno maso (po potrebi priporočamo uporabo tekstilnega traku). Majhne razpoke v betonskih delih niso nevarne, ker je konstrukcija dovolj ojačana z jekleno armaturo.
UPOZORNĚNÍ	OBVESTILO
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Majhne razpoke v betonskih delih se ne štejejo za razlog za reklamacijo.
7. Montáž krbové stavebnice	7. Sestavljanje kompleta za kamin
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Pri sestavljanju pazite, da so posamezni deli kompleta postavljeni vodoravno. Pravilen položaj označite s svinčnikom. Vsi deli so sestavljeni v določenem vrstnem redu in povezani z uporabo fleksibilnega lepila (lepilo nanašajte le v tanki plasti).
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	2. Priloženo lepilo zmešajte z vodo, dokler ne dobite konsistence, podobne zobni pasti. Vsi deli se bodo zlepili skupaj in prilepili na steno. Za dosego optimalne trdnosti lepila je treba lepilne površine očistiti in rahlo navlažiti. Odvečno lepilo odstranite z lopatico in vlažno krpo.
CZ	CZ
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku	Slika 1: Namestitev talne plošče
Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou	Slika 2: Zaprite luknjo z betonskim čepom
7	7

Izvirna stran 14

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte	Slika 6: Poravnava in vstavljanje
krbovou vložku	kamin vložek
CZ	CZ
Obrázek 7: Vyrovnejte vložku,	Slika 7: Poravnajte vložek,
odmontujte montážní plechy	odstranite montažne plošče
10	10

Izvirna stran 16

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu	Slika 10: Namestitev zgornje desne stranske stene
CZ	CZ
Obrázek 11: Stejně tak usaďte	Slika 11: Umirite se na enak način
spodní a horní levou boční	spodnja in zgornja leva stran
stěnu	zid
12	12

Izvirna stran 18

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu	Slika 13–14: Pritrdite spodnjo in zgornjo sprednjo ploščo
Upozornění! Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!	Opomba! Med betonskimi deli in vložkom mora biti vsaj 3 mm razmika!
CZ	CZ
14	14

Izvirna stran 20

Izvirno besedilo	Slovenščina
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Navodila za požarno varnost vnetljivih konstrukcij
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	Stena za kaminom mora biti negorljiva ali protipožarno zaščitena. Ne sme vsebovati elementov, ki zahtevajo protipožarno zaščito, kot so električne napeljave, plinske napeljave ali lesene stene z lesenimi stenami itd. Če temu ni tako, je treba steno zaščititi s kalcijevimi silikatnimi izolacijskimi ploščami debeline ≥ 40 mm, npr. SILCA 250KM (ni vključena v dobavo).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).	Poleg tega je treba namestiti protipožarni komplet (ni vključen v obseg dobave).
UPOZORNĚNÍ	OBVESTILO
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Med namestitvijo je treba upoštevati nacionalne in evropske standarde, lokalne gradbene predpise ter protipožarne predpise.
Obrázek 17: Umístění	Slika 17: Lokacija
zděře	odrgnine
Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního	Razpoka v zidu z gradbenim dovoljenjem
dozoru	nadzor
CZ	CZ
16	16

Izvirna stran 21

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 18: Montáž izolačních panelů	Slika 18: Vgradnja izolacijskih plošč
CZ	CZ
Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s	Slika 19: Postavitev talne plošče in podnožja z
montážními plechy	montažne plošče
17	17

Izvirna stran 22

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 20: Umístění	Slika 20: Lokacija
krbové vložky s protipo-	kaminski vložki z anti-
žární ochranou	protipožarna zaščita
CZ	CZ
Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů	Slika 21: Priključitev na dimnik in odstranitev montažnih plošč
18	18

Izvirna stran 23

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 22: Bezpečnostní	Slika 22: Varnost
odstupová vzdálenost	oddaljenost od
před dvířky	pred vrati
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Slika 23: Najmanjše potrebne dimenzije zadnje stene
chránit	braniti
19	19

Izvirna stran 24

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 24: - minimální	Slika 24: - minimum
rozměry plochy na zadní a	dimenzije območja na hrbtu in
boční stěně, kterou je	stranska stena, ki je
nutné chránit	potrebno za zaščito
- bezpečnostní vzdálenost	- varnostna razdalja
od boční stěny	s stranske stene
CZ	CZ
20	20

Izvirna stran 26

Izvirno besedilo	Slovenščina
Připojení na komín — horní kouřovod	Priključek dimnika – zgornji dimnik
Obrázek 27: - dvojitá zděř	Slika 27: - dvojna kosa
ve stropu	v stropu
- minimální šířka plochy	- minimalna širina območja
zadní stěny, kterou je	zadnja stena, ki je
nutné chránit	potrebno za zaščito
CZ	CZ
Obrázek 28: Minimální	Slika 28: Minimalno
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	dolžina stropne površine, ki jo je treba zaščititi
22	22

Krbová stavebnice Levi

Montážní návod
Krbová stavebnice Levi

CZ

/haassohnrukov

04347159014O5a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 6
7. Montáž krbové stavebnice 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 16
9. Rozměrové schéma 24

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

5. Nyní můžete začít s montáží obestavby.
Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.

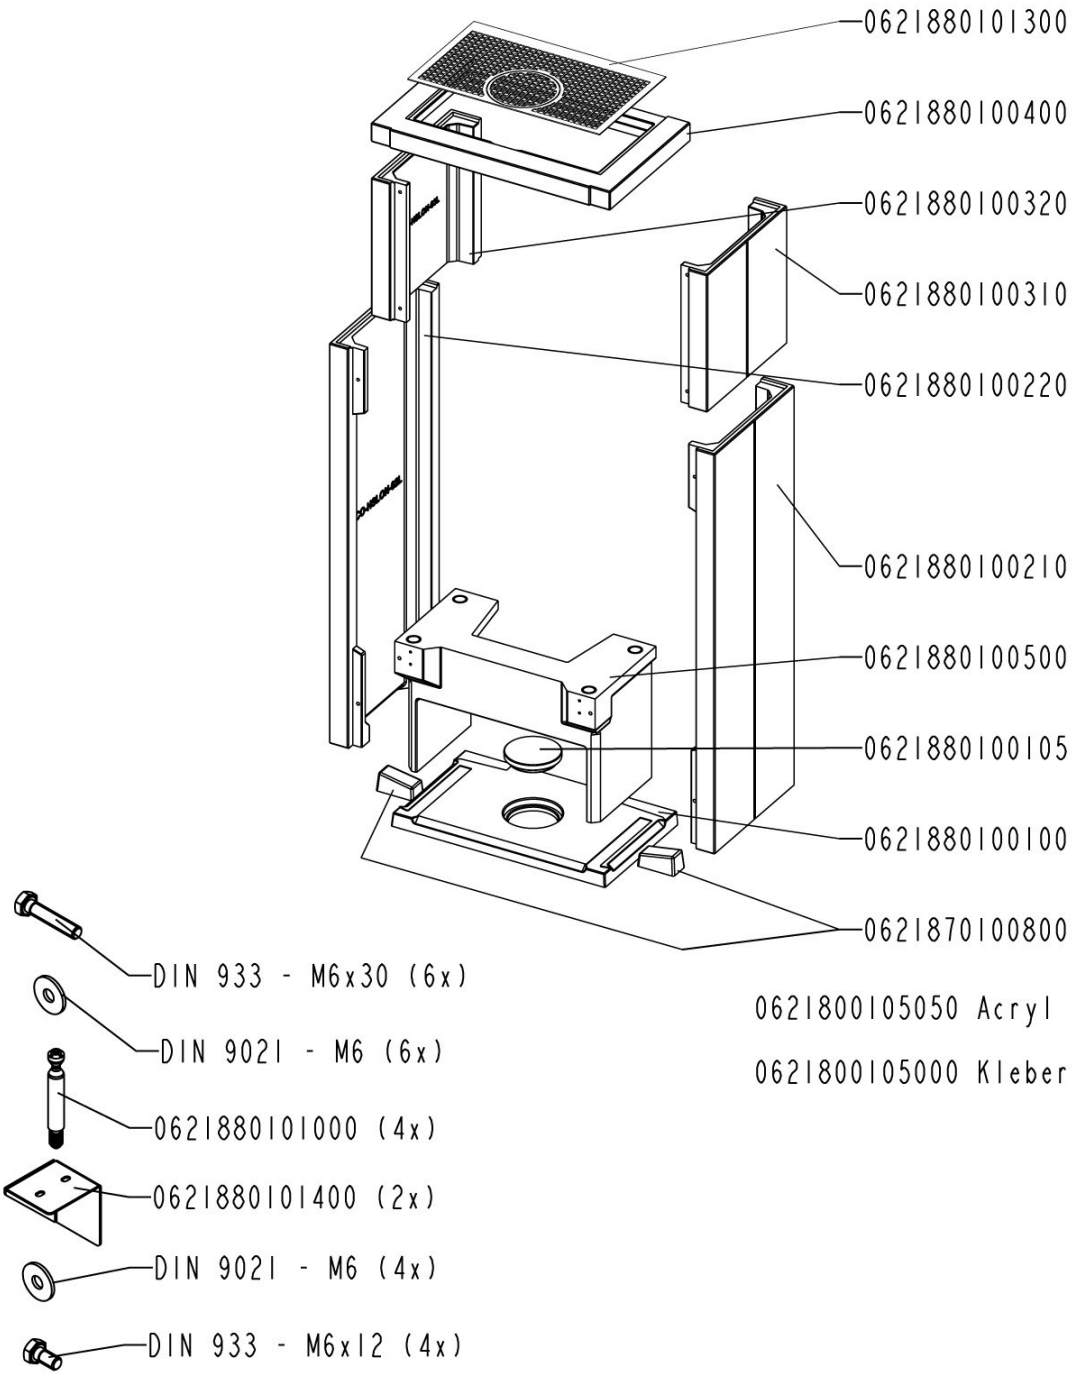



Seznam dílů

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621870100100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621870100800	2	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621880100105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621880100500	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621880100220	1	Boční stěna levá spodní	Lehčený beton	surový

0621880100320	1	Boční stěna levá horní	Lehčený beton	surový
0621880100210	1	Boční stěna pravá spodní	Lehčený beton	surový
0621880100310	1	Boční stěna pravá horní	Lehčený beton	surový
0621880100400	1	Vrchní deska	Lehčený beton	surový
0621880101300	1	Mřížka	Plech	lakovaný
	6	Šroub DIN 933 – M6x30		
	6	Podložka DIN 9021 – M6		
0621880101000	4	Přitahovací čep		
0621880101400	2	Montážní plech	Plech	
	4	Podložka DIN 9021 – M6		
	6	Šroub DIN 933 – M6x12		
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		


CZ

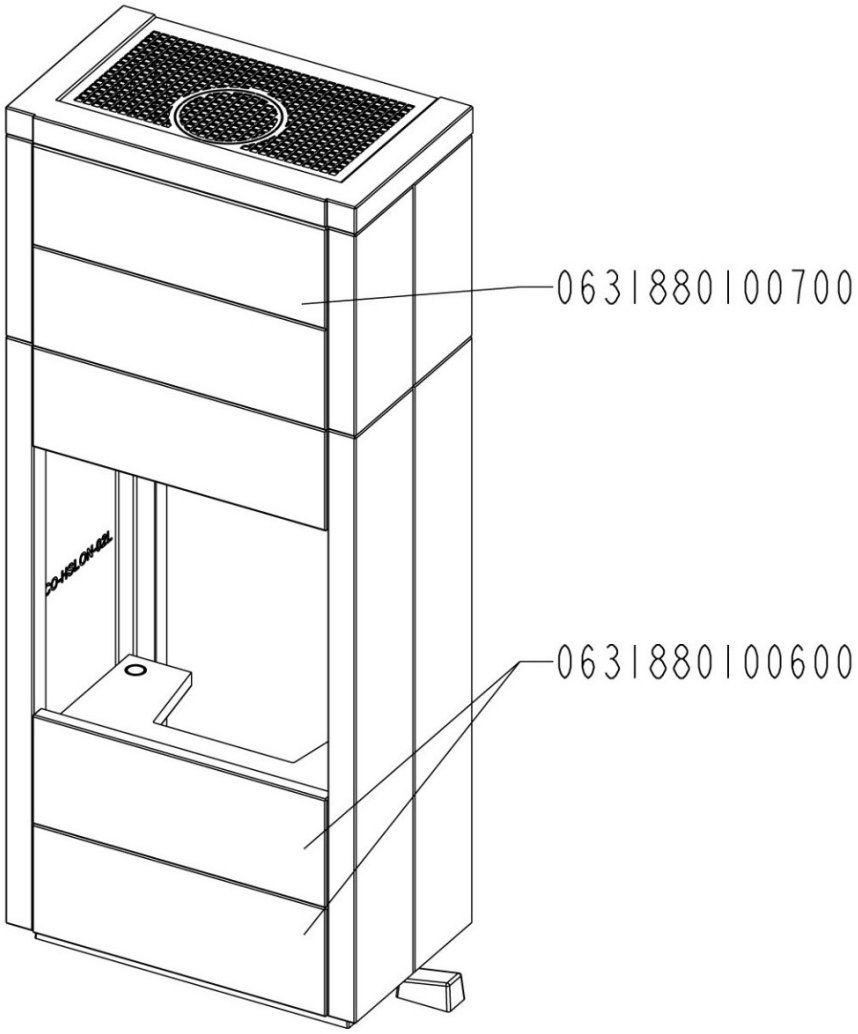

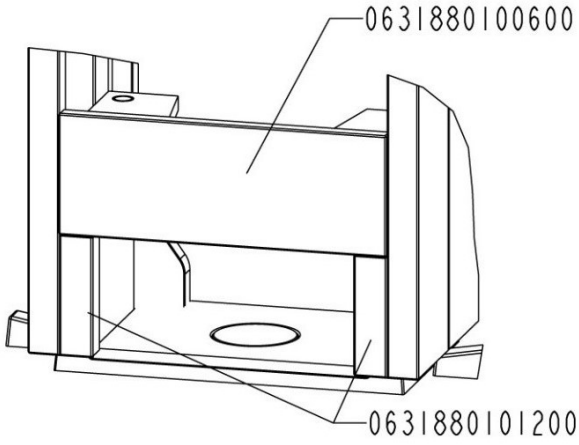

Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor


Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880100700	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880100600	2	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový
0631880101200	2	Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Lehčený beton	surový

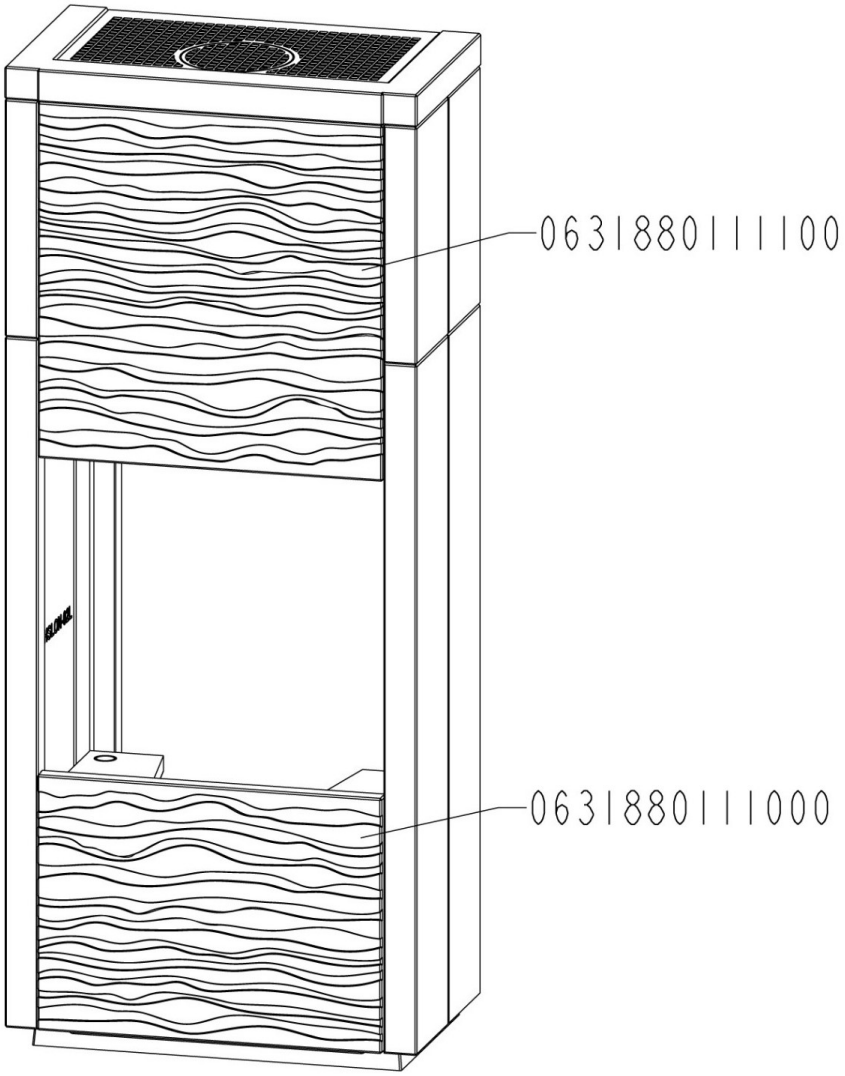

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880111100	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880111000	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

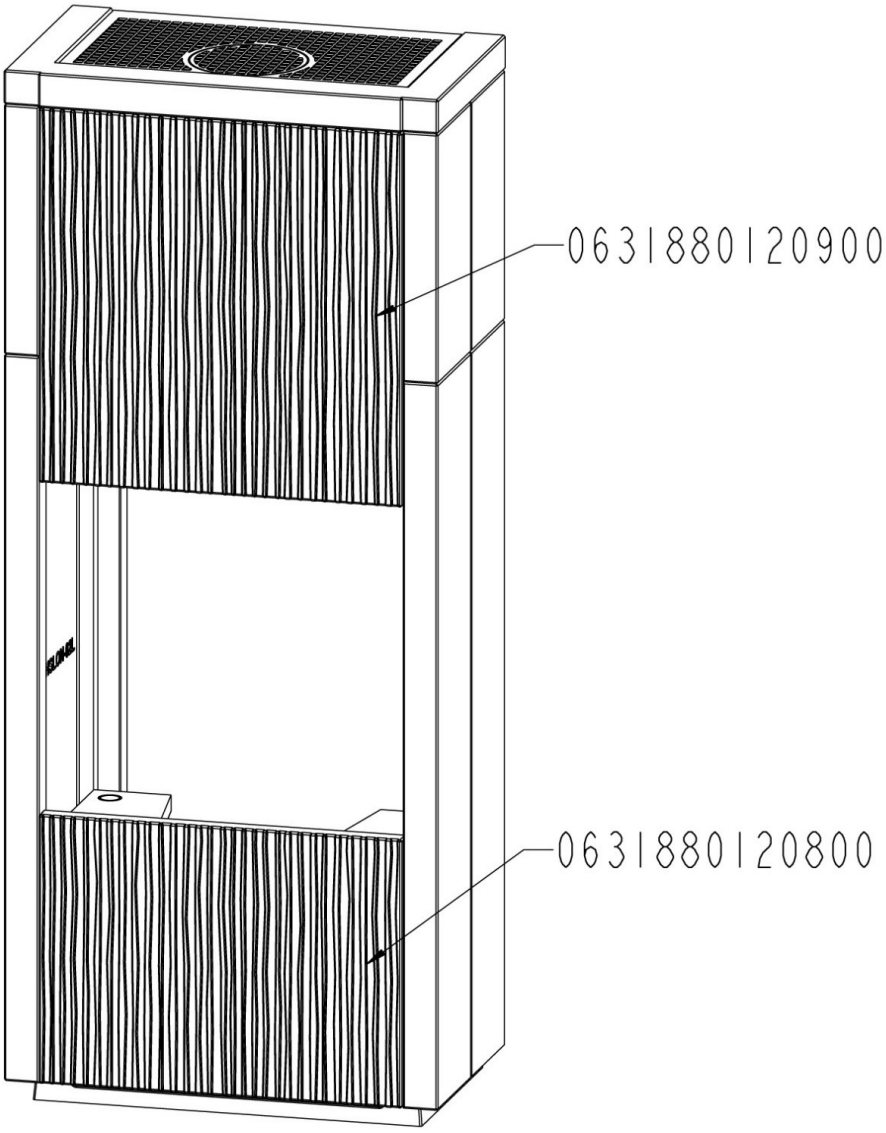

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880120900	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880120800	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.

- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

7. Montáž krbové stavebnice


1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).

2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.


CZ

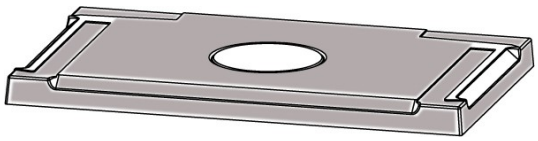


Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku

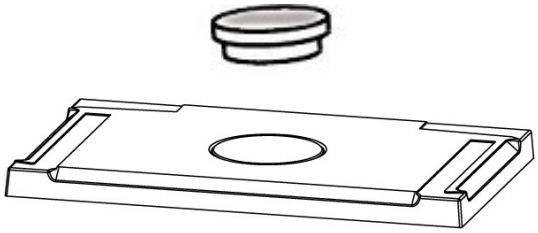

Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou

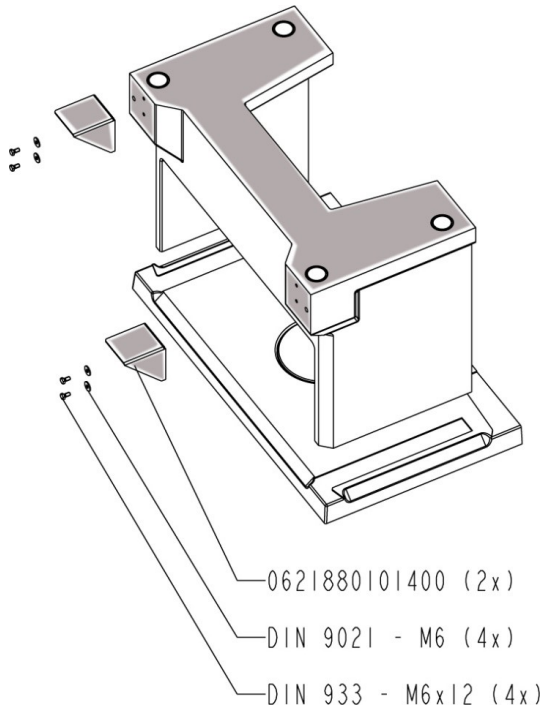



Obrázek 3: Připevněte montážní plechy

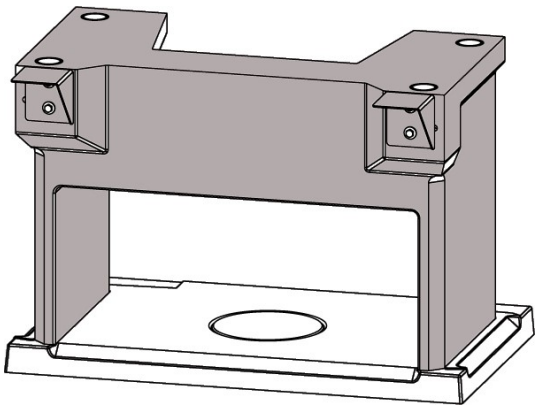

Obrázek 4: Umístěte sokl


CZ

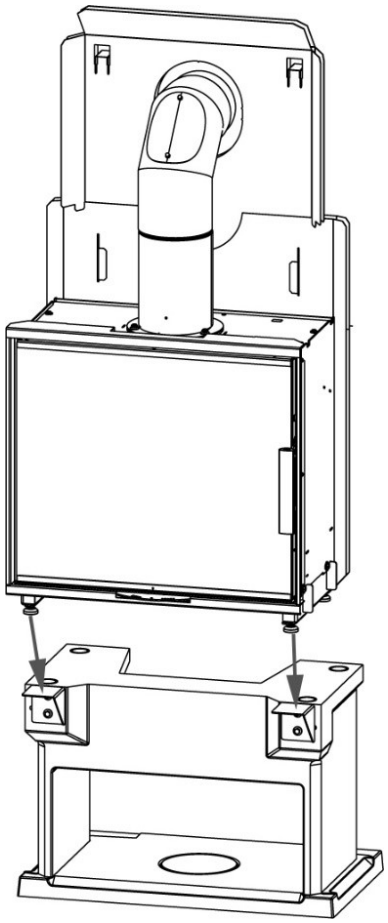

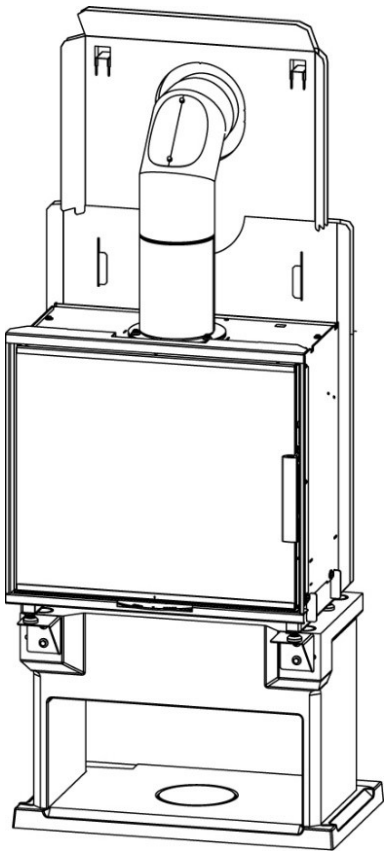


Obrázek 5a+b: Umístěte krbovou vložku

CZ

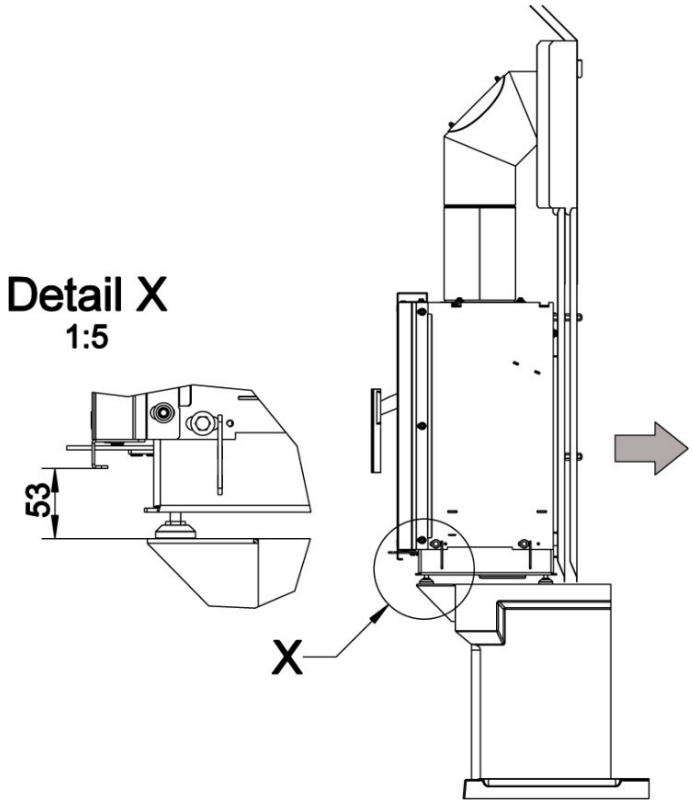


Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte krbovou vložku

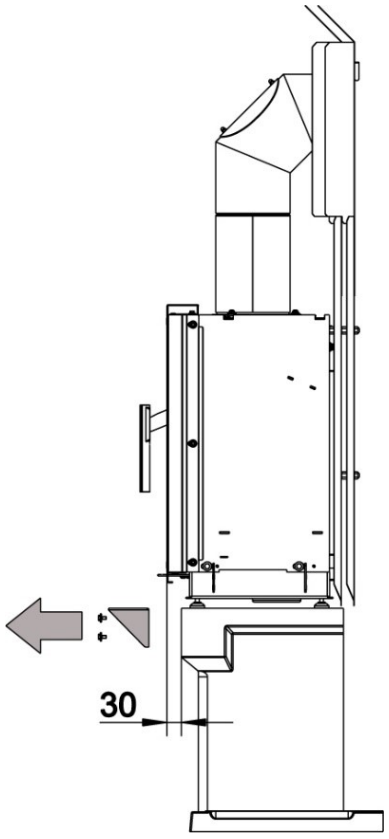


Obrázek 7: Vyrovnejte vložku, odmontujte montážní plechy


CZ

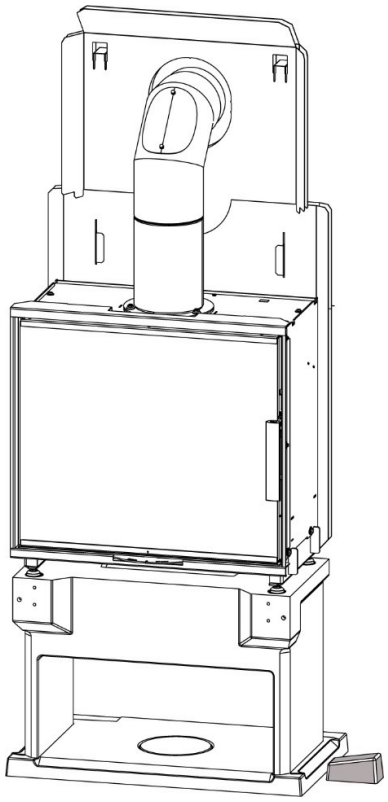


Obrázek 8: Umístěte montážní tvarovku

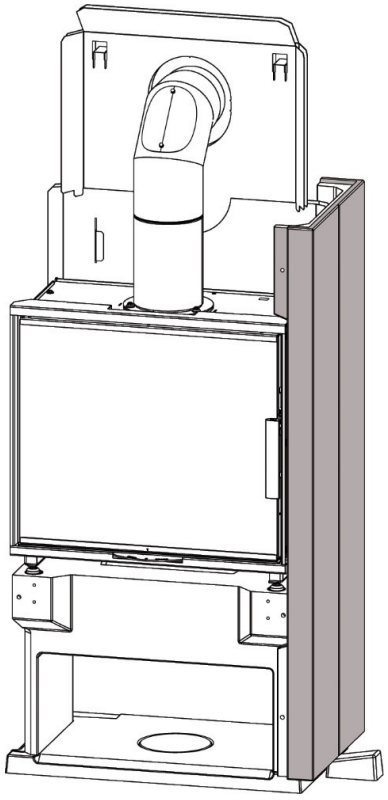

Obrázek 9: Usaďte spodní pravou boční stěnu

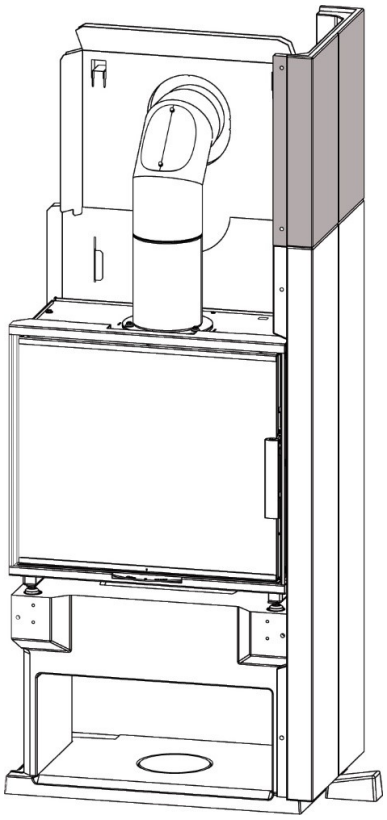


Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu

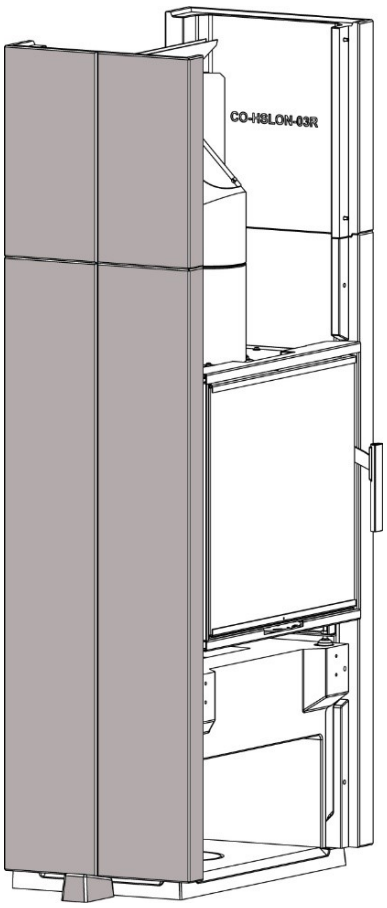


Obrázek 11: Stejně tak usaďte spodní a horní levou boční stěnu

CZ

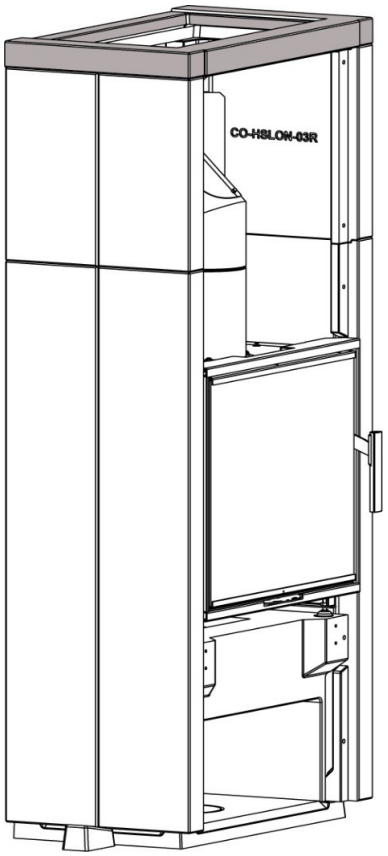

Obrázek 12: Nasaďte vrchní desku


CZ

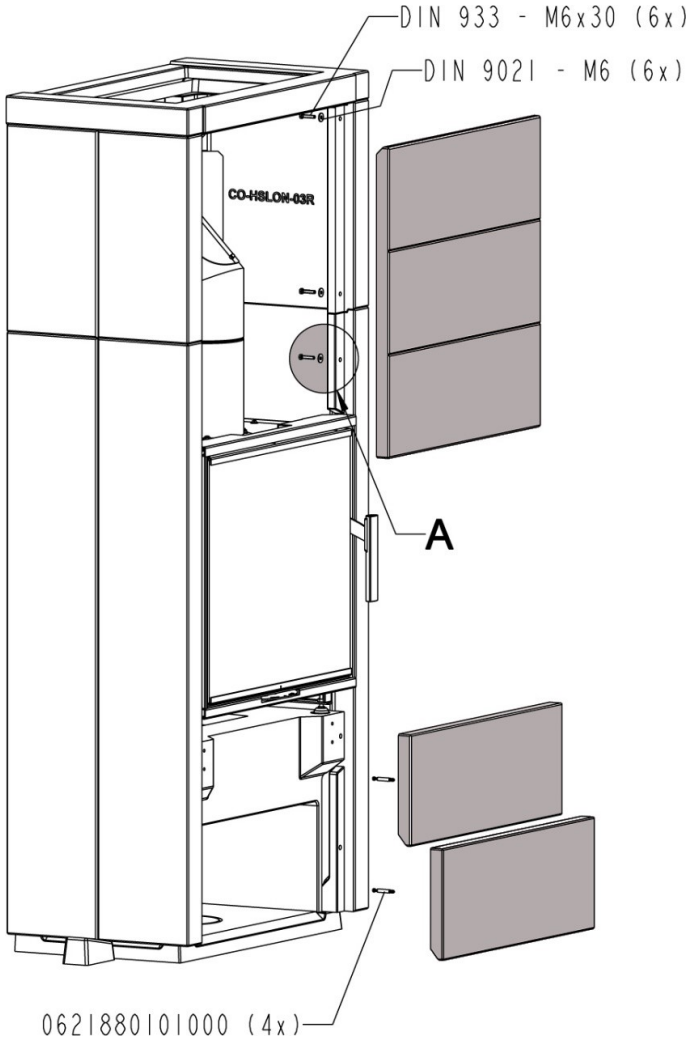


Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu


Upozornění!
Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!

CZ

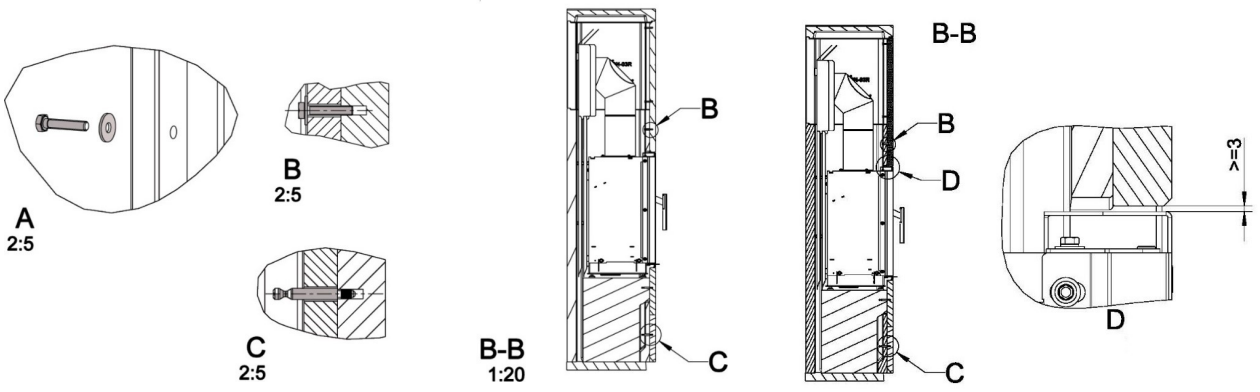

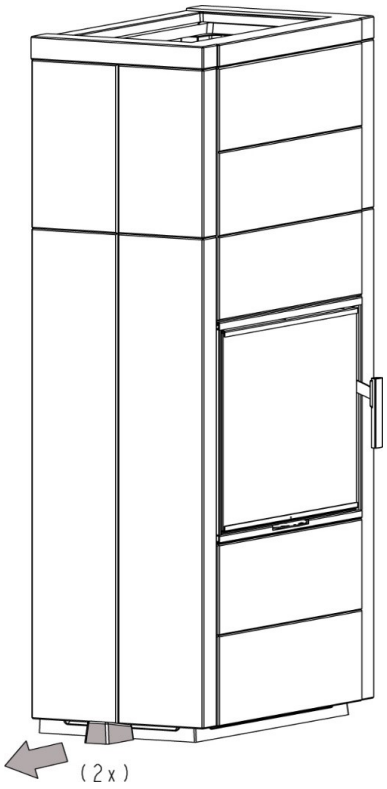

Obrázek 15: Odstraňte montážní tvarovku

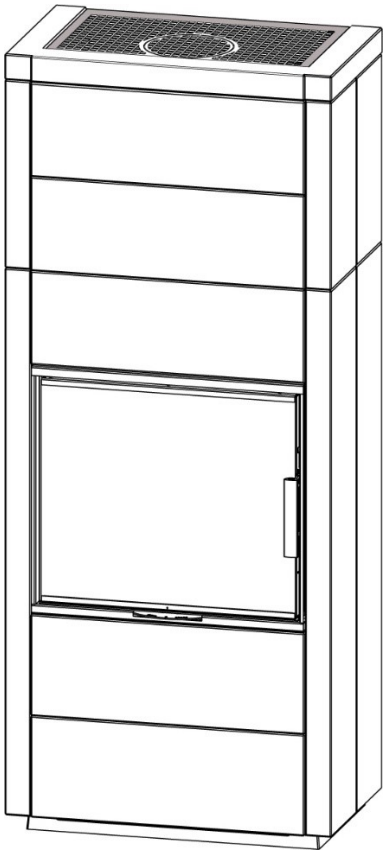

Obrázek 16: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce

Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ


Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

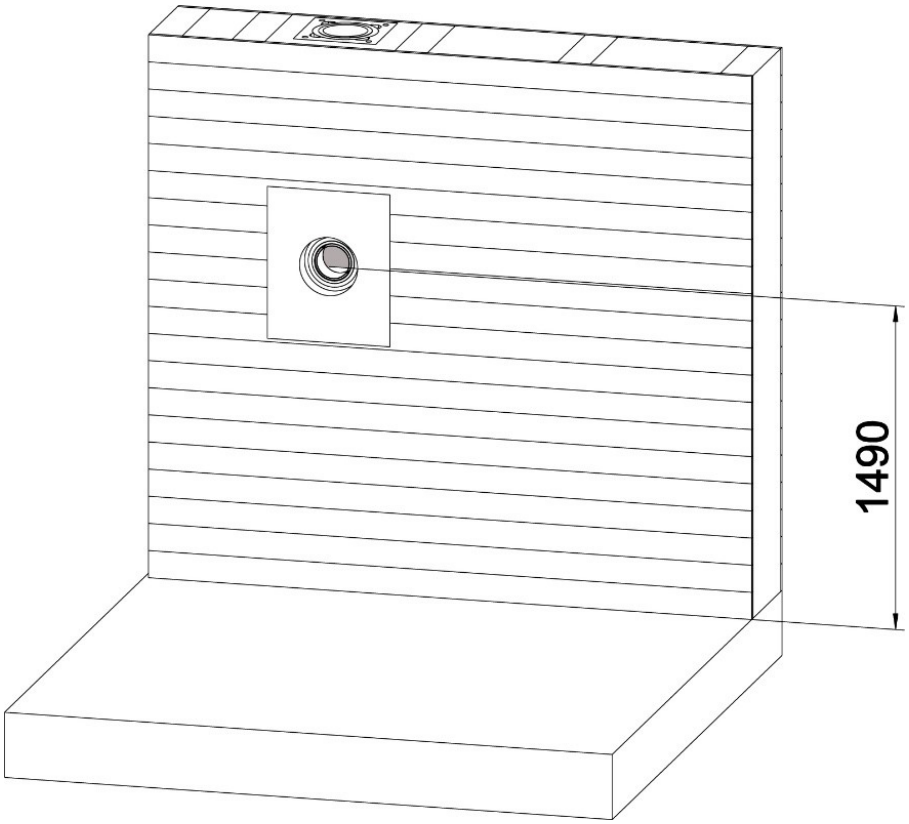


Obrázek 17: Umístění zděře

Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

CZ

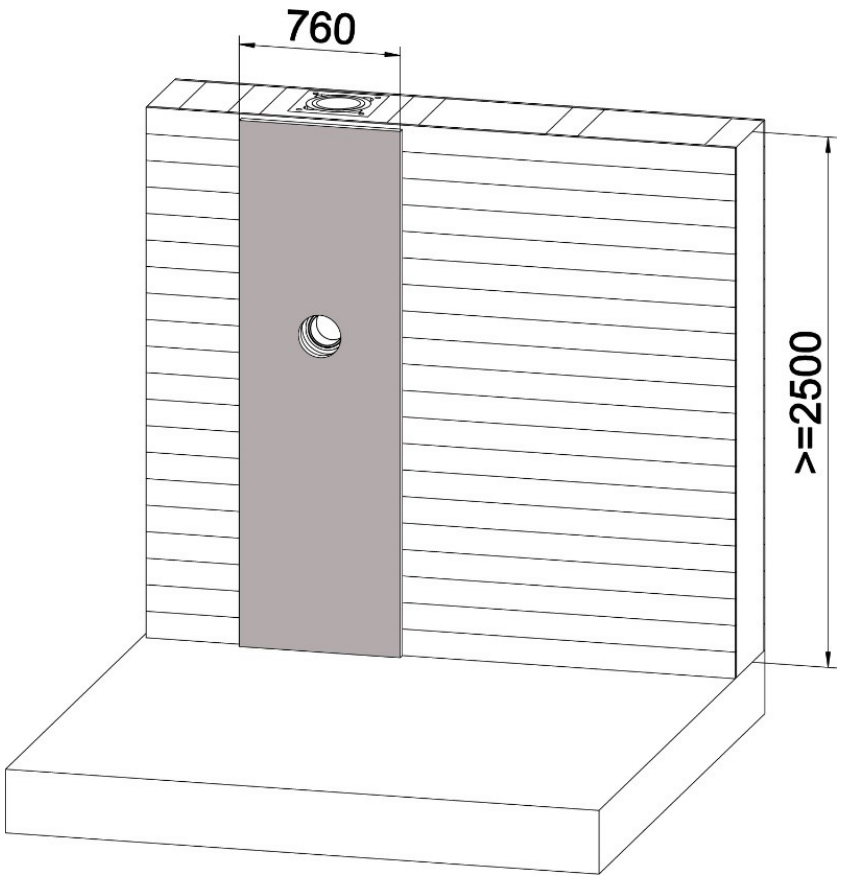


Obrázek 18: Montáž izolačních panelů

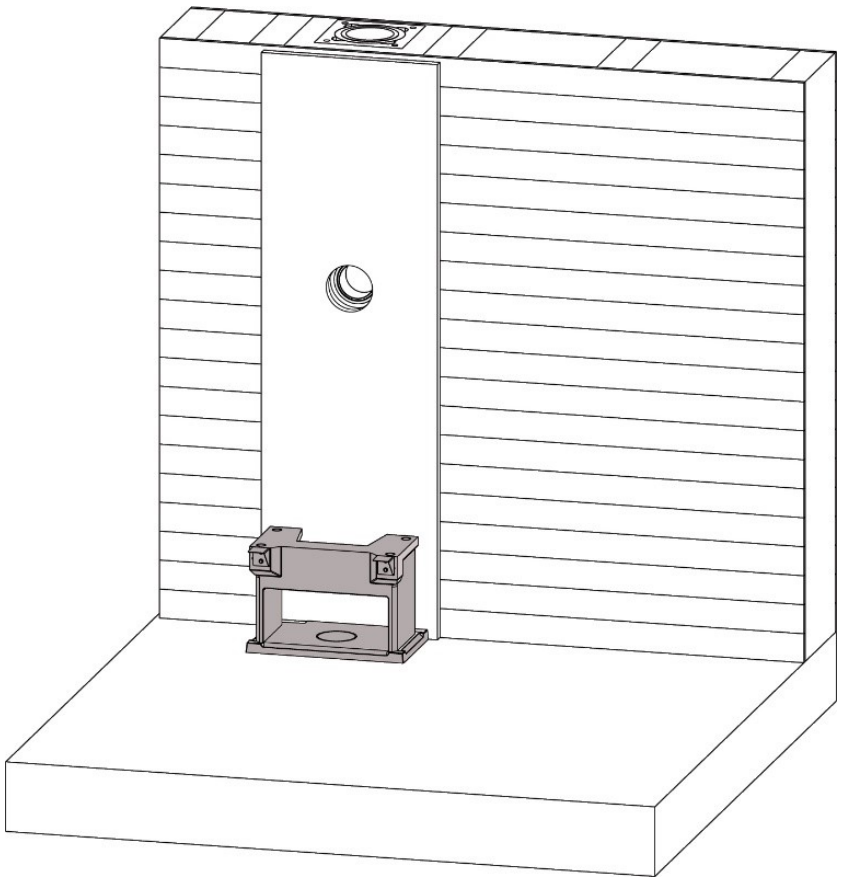


Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s montážními plechy

CZ

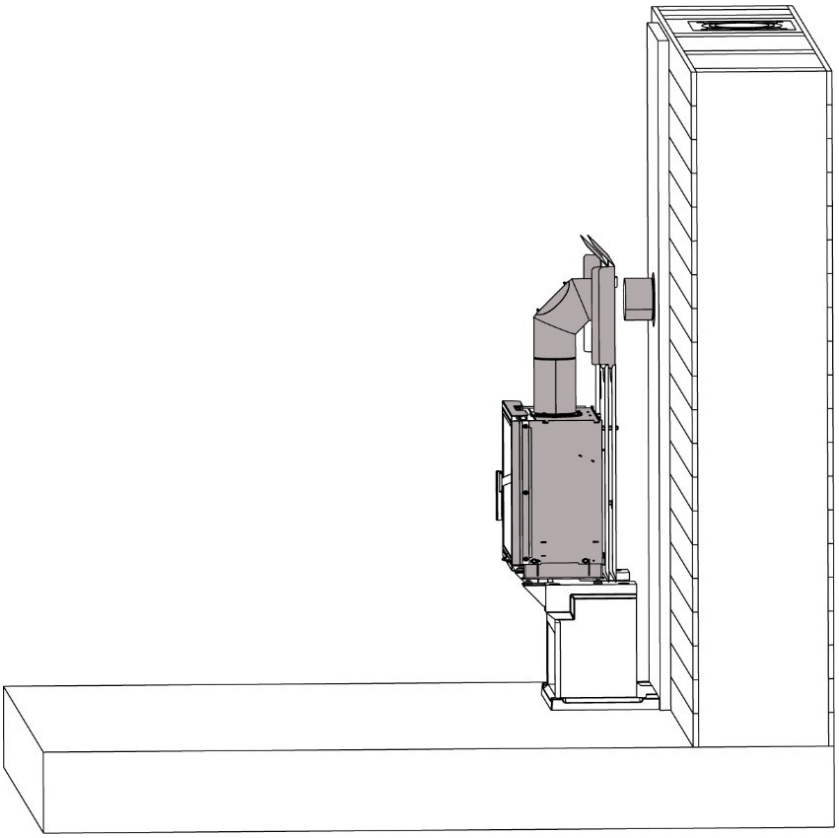


Obrázek 20: Umístění krbové vložky s protipožární ochranou

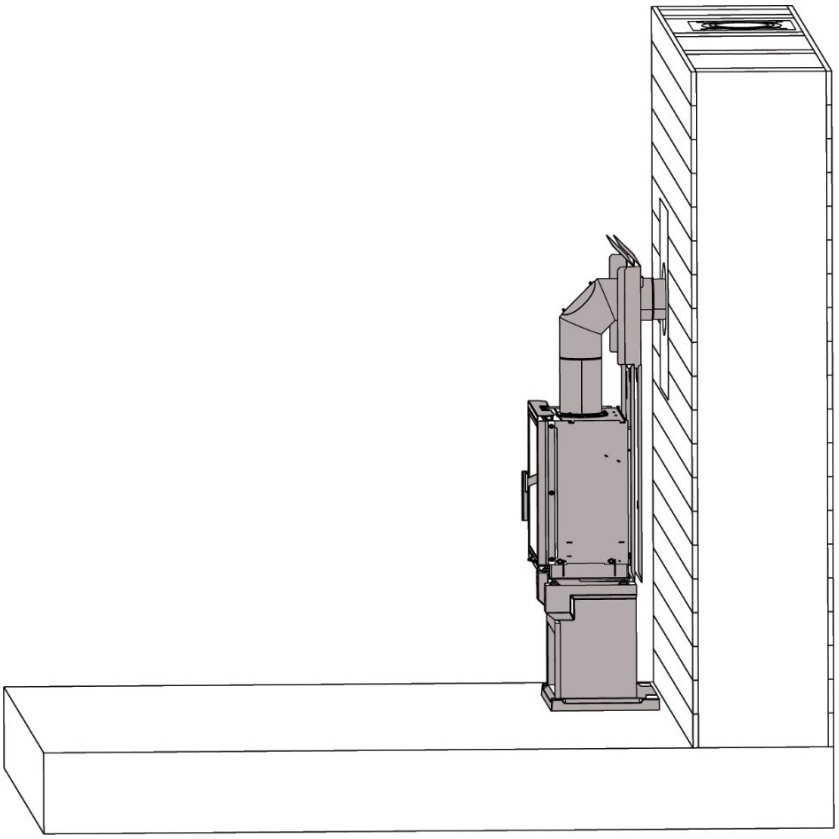


Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů

CZ

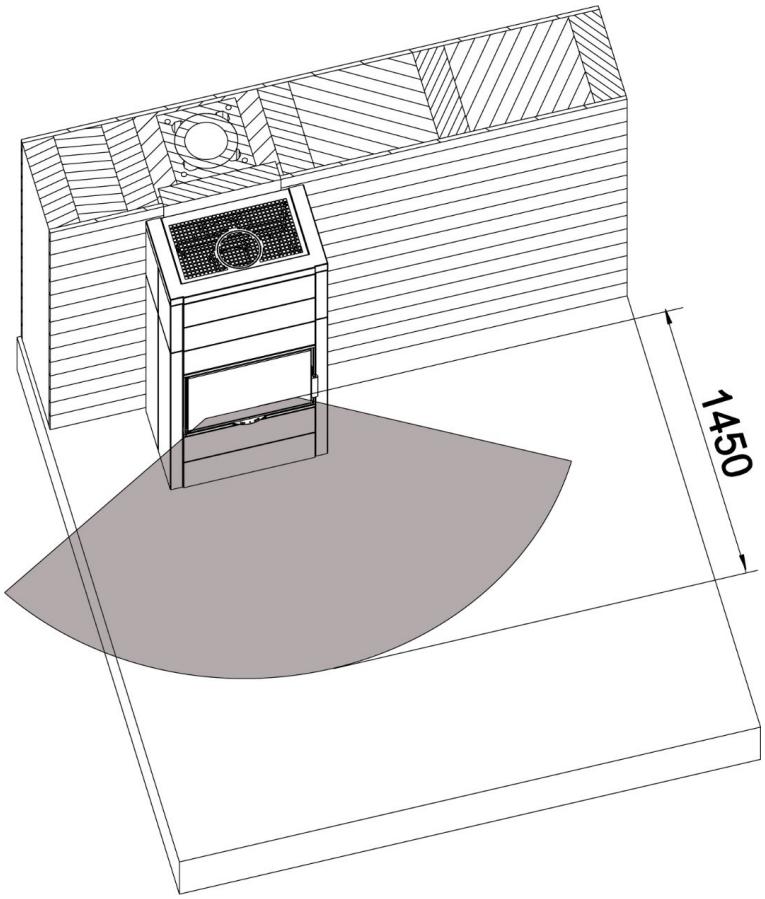


Obrázek 22: Bezpečnostní odstupová vzdálenost před dvířky

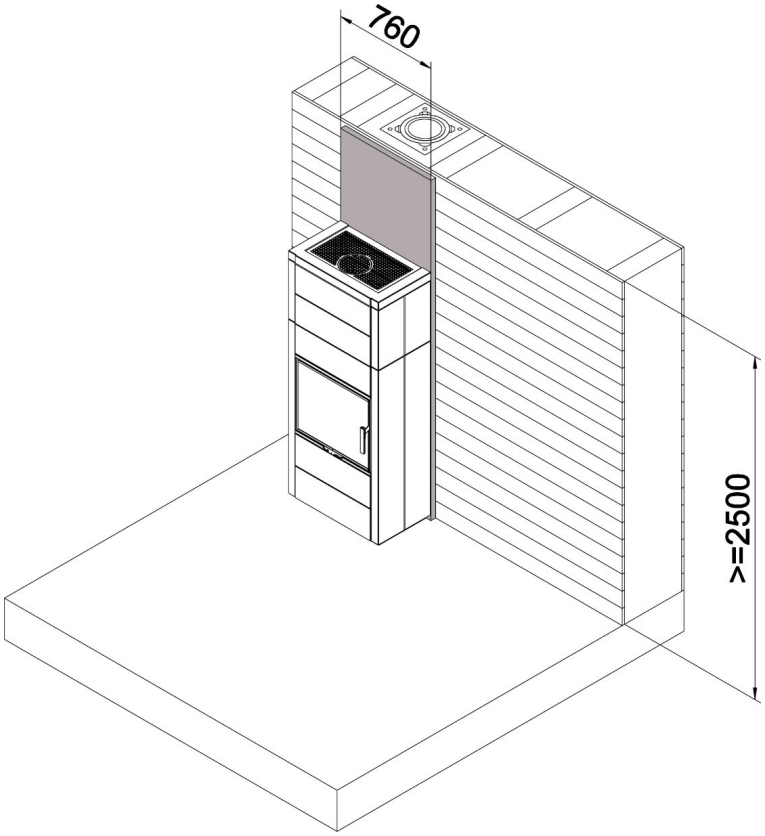


Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

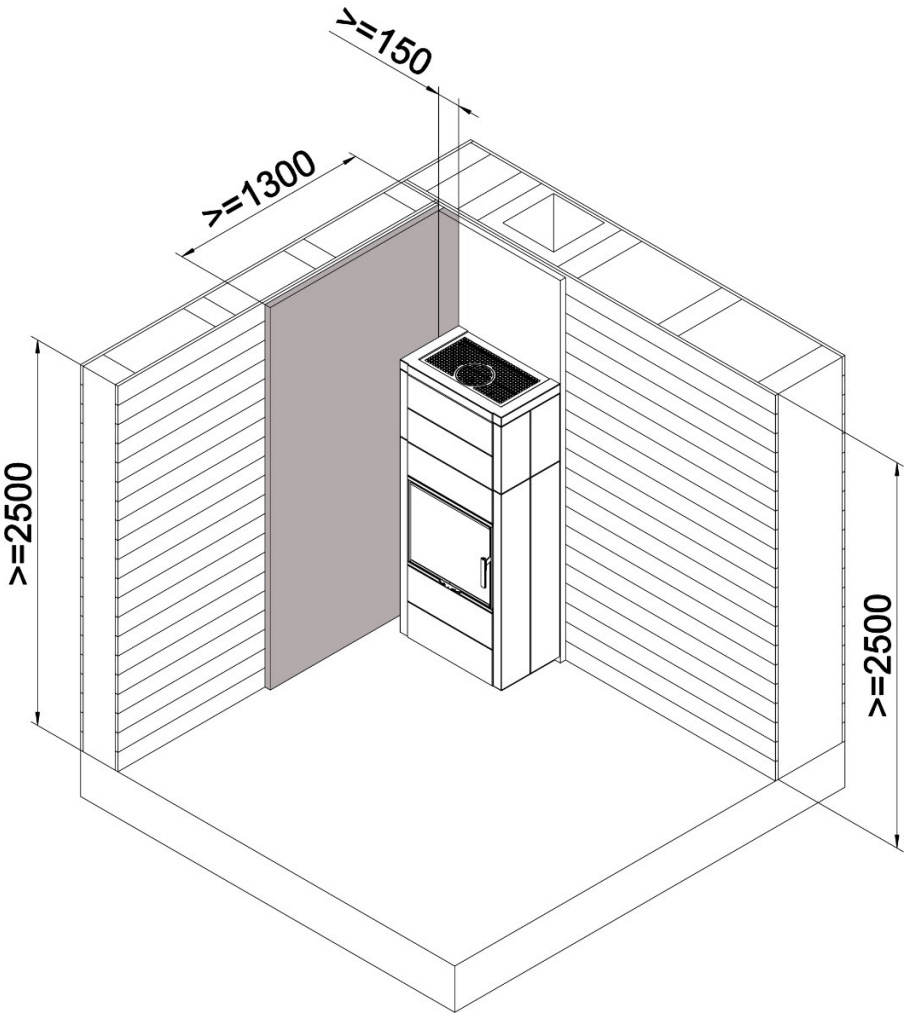


Obrázek 24: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

CZ

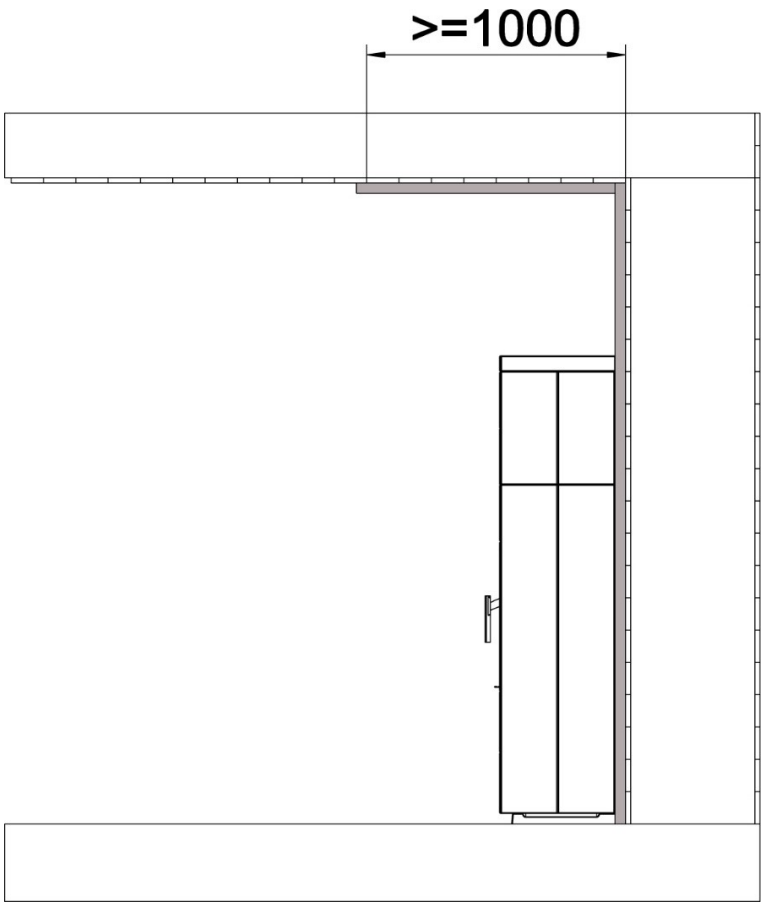


Obrázek 25+26: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit

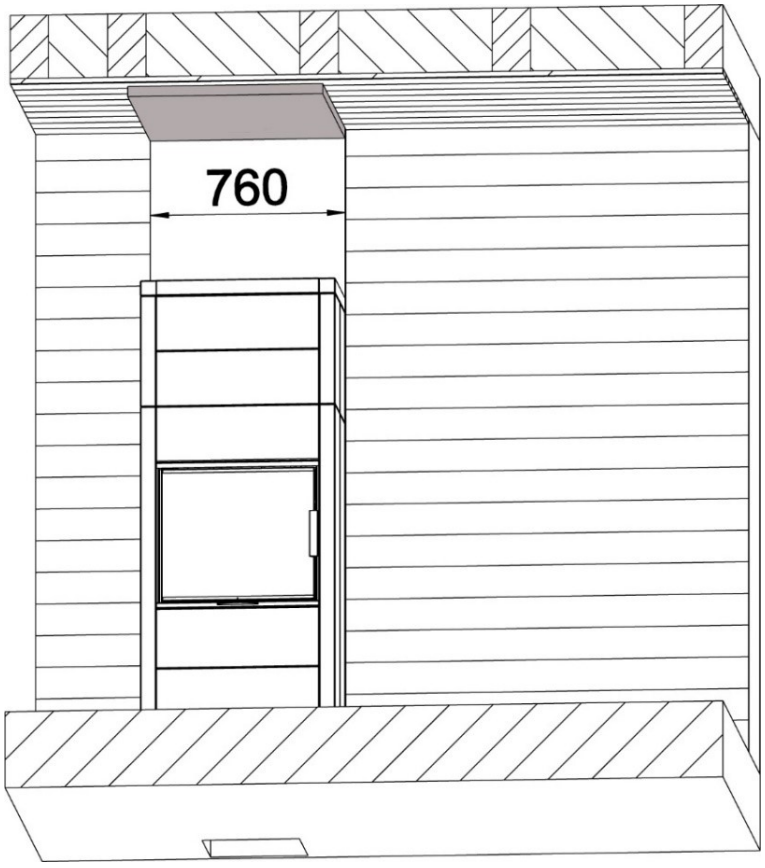


Obrázek 26


CZ

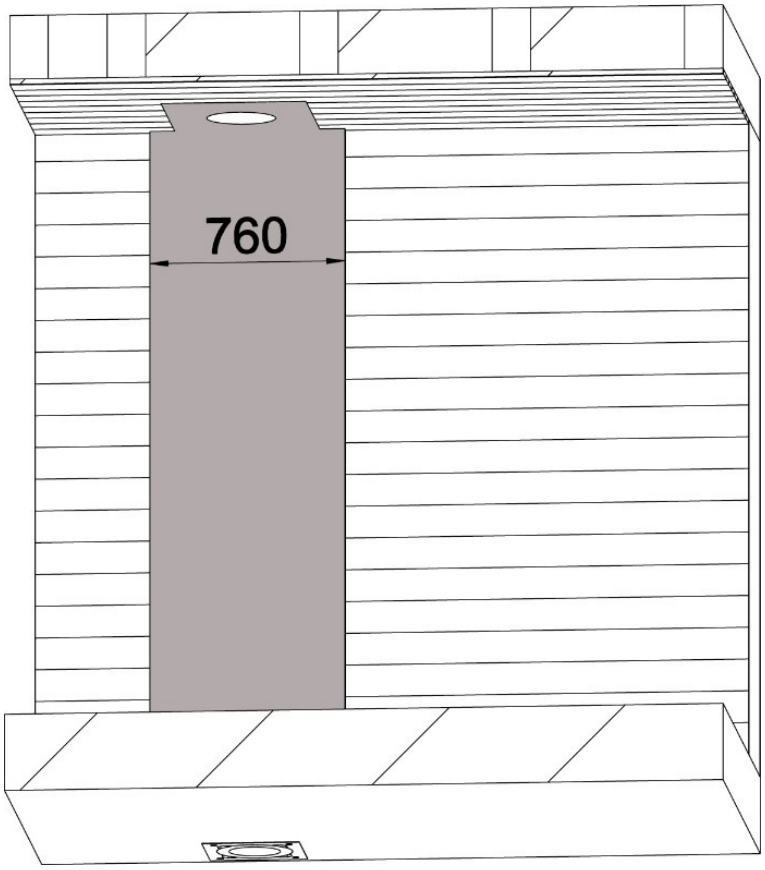

**Obrázek 27: - dvojitá zděř ve stropu
- minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit**

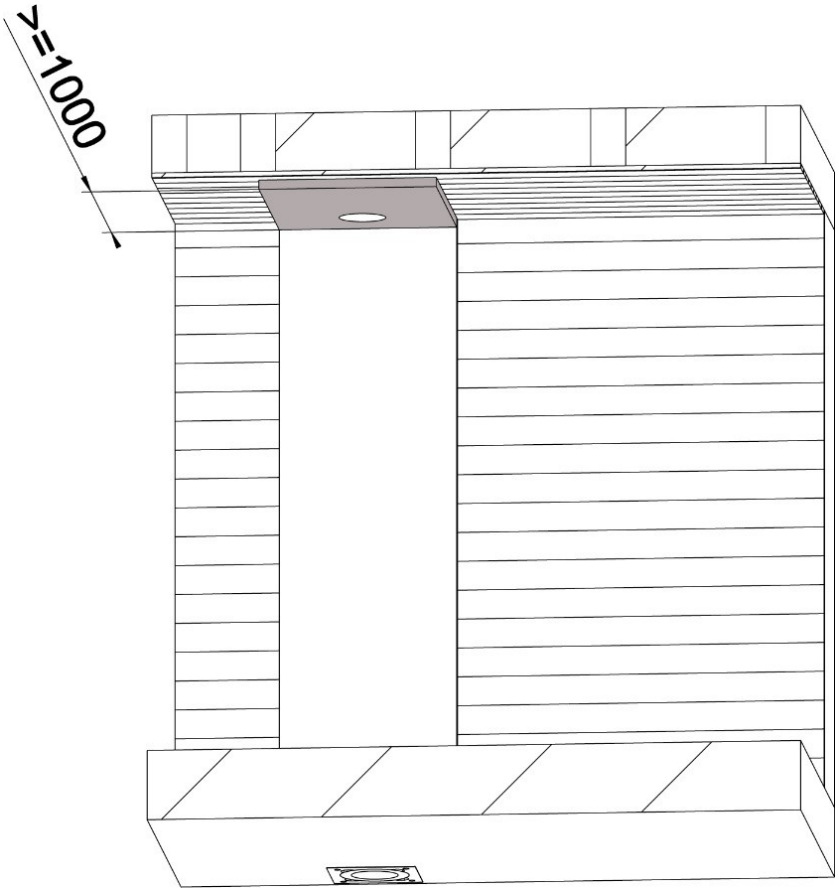


Obrázek 28: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

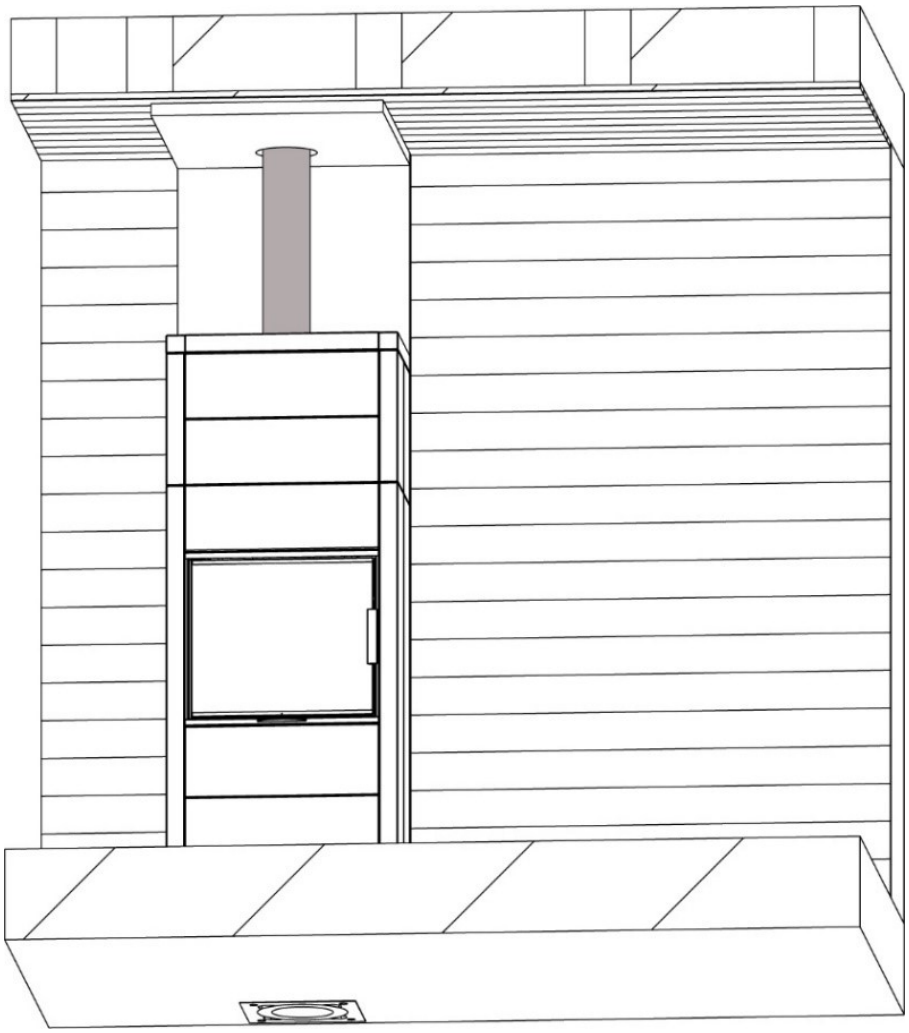

Obrázek 29: Napojení na komín - horní kouřovod

9. Rozměrové schéma

* Schéma obsahuje následující příslušenství:
1101152520000 Trubka L=250
1103159020000 Koleno

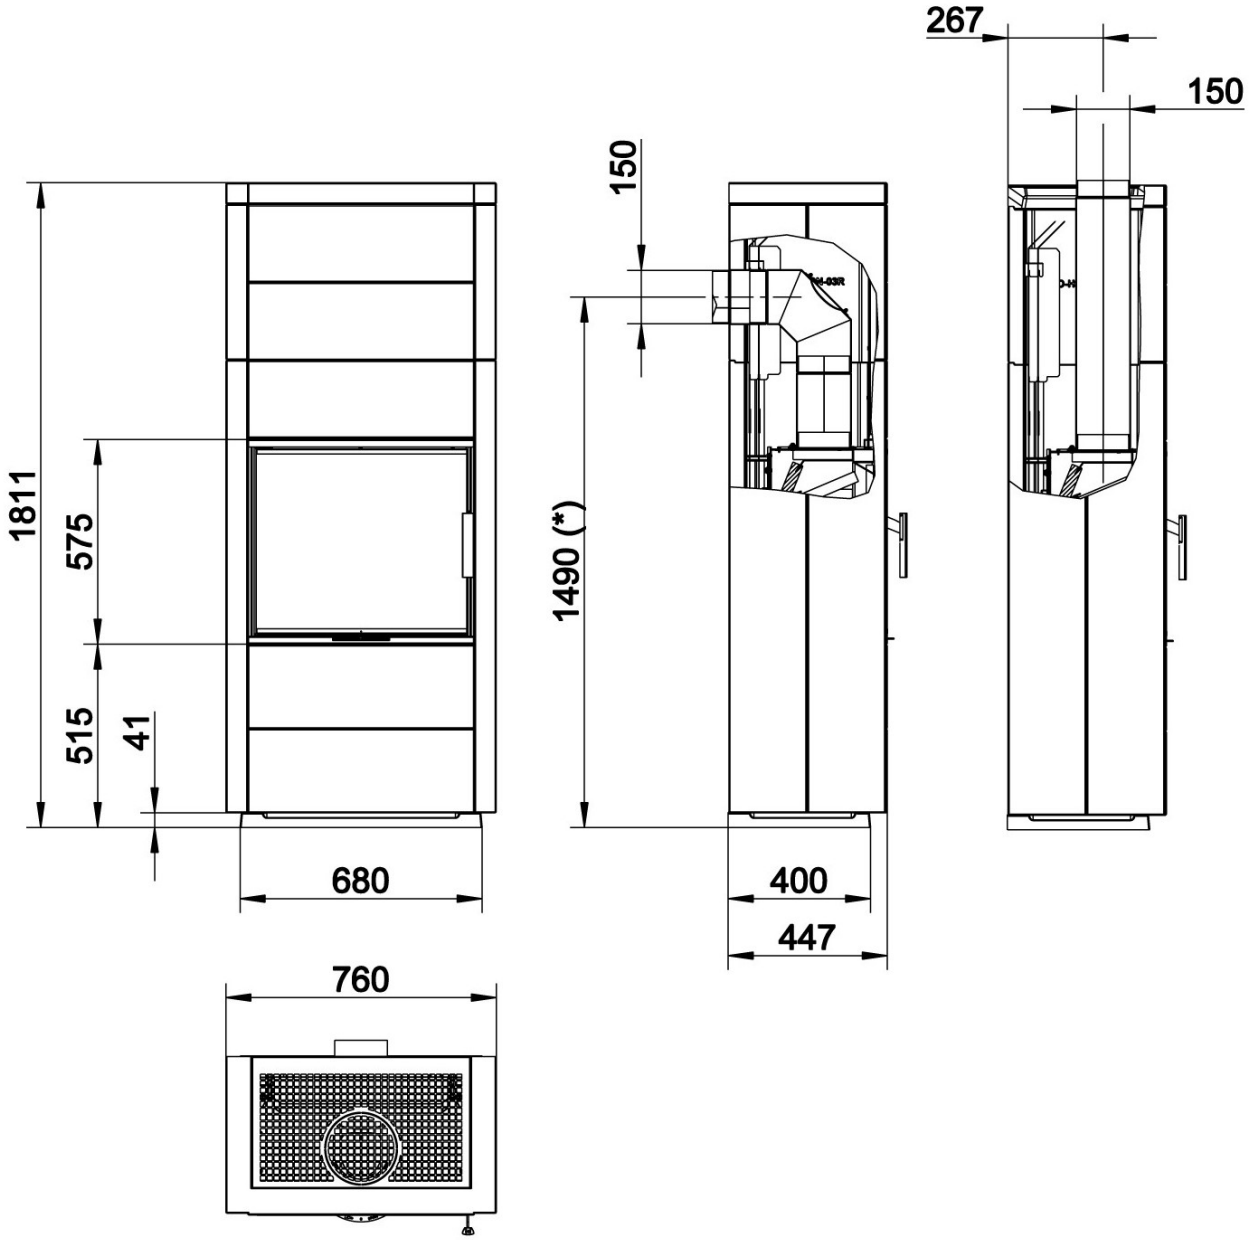

CZ