Slovenski referenčni prevod

HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_ce2d526d1f96a2672973

SHA-256: ce2d526d1f96a26729738ee55cd4015d2ae55ca789f3cfb2edce6f12311b6e45

Izvirna stran 1

Izvirno besedilo	Slovenščina
0601851021410a	0601851021410a
Montážní návod Ascim II	Navodila za sestavljanje Ascim II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 UVODNE OPOMBE
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a	Preden začnete z gradnjo kamina, najprej preberite navodila za montažo in
obsluhu Vaší krbové vložky.	upravljanje vašega kaminskega vložka.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Ta navodila za namestitev vključujejo:
montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)	navodila za sestavljanje kaminskega kompleta (strani 1 do 7)
-	-
montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)	navodila za namestitev kompleta za protipožarno izolacijo (če je uporabljen)
-	-
seznam dílů (str. 3)	seznam delov (str. 3)
-	-
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Pri razpakiranju vseh elementov iz umetnega kamna vizualno preverite njihovo površino in morebitne večje nepravilnosti (utore ali neravnine) lahko zapolnite s priloženim lepilom ali ustreznim polnilom.
2 PŘEDPOKLADY	2 PREDPOSTAVKE
Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy.	Pred namestitvijo kaminskega kompleta je nujno preveriti nosilnost tal.
Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě	Skupna teža celotnega kaminskega kompleta (kaminski vložek z oblogo iz šamotne gline in tudi z oblogo iz umetnega kamna) je lahko - odvisno od različice - od približno 400 do 430 kg. V primeru
dřevěných	lesen
nosných	podpiranje
konstrukcí	gradbeništvo
(dřevěných	(lesena
trámových	žarek
stropů)	stropi)
se	z
musí	mora
bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Nujno je zahtevati posvet s statikom.

Izvirno besedilo	Slovenščina
Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008	Pomembno: Pri namestitvi kompleta je treba upoštevati požarne predpise v skladu s ČSN 06 1008
nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	ali pa ravnajte v skladu s predpisi, ki veljajo za to vrsto naprav v državah, kjer so nameščene. Predvsem je treba zaščititi vnetljive stene ali statično občutljive dele stavb, kot so armiranobetonske stene, pred prekomernim segrevanjem. Za toplotno zaščito kaminskega vložka se uporablja komplet protipožarne zaščite iz zaščitnih plošč, ki jih je treba vedno namestiti v primeru vnetljivih ali statično občutljivih sten. Priporočamo uporabo tega kompleta protipožarne zaščite tudi za negorljive stene. Komplet se namesti na kaminski vložek pred začetkom montaže obloge iz umetnega kamna.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Komplet za ognjevarno izolacijo za zaščitne plošče ni vključen v dobavo. Dobavlja se kot ločen dodatek, vključno z navodili za montažo.
3 NÁŘADÍ	3 ORODJA
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Kot orodja za polaganje obloge iz umetnega kamna boste potrebovali:
– vodováhu	– vodna tehtnica
– gumovou paličku	– gumijasto kladivo
– stranový klíč vel. 13	– viličasti ključ velikosti 13
– ocelový úhelník 90 o	– jekleni kotnik 90°
– tužku	– svinčnik
– malířský váleček	– valjček za barvanje
– zednickou lžíci nebo	– gladilko ali
špachtli	lopatica
– houbu	– goba
– tubu se silikonem	– silikonska cev
(akrylem)	(akril)
– ruční tlaková pistole	– ročna tlačna pištola
4 MATERIÁL	4 MATERIAL
– interiérová barva (např. disperzní)	– notranja barva (npr. disperzijska barva)
– štuková omítka	– štukaturni omet
1	1

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
– akrylový tmel	– akrilna tesnilna masa
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– lepilo za ploščice (priloženo)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICE	5 SESTAVLJANJE KOMPLETA
1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost	1. Previdno razpakirajte oblogo iz umetnega kamna, vključno z dodatki. Preverite, ali je komplet popoln.
Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).	vašega kompleta s pomočjo priloženega seznama delov. Dele razvrstite glede na vrstni red njihove namestitve (glejte tako besedni kot slikovni seznam delov).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz	2. Če uporabljate komplet za ognjevarno izolacijo, namestite obe pločevinasti mreži na zadnji steni (glejte
montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	navodila za namestitev kompleta za ognjevarno izolacijo) na zadnji steni kaminskega vložka.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové	3. Z viličastim ključem velikosti 13 nastavite kamin na pravilno višino z vrtenjem nastavljivih nogic.
vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	vložek. Idealna višina je prikazana na sliki 2. Za preverjanje sestavite vložek skupaj s podnožjem in sprednjo ploščo, slika 5. Spodnji rob okvirja kaminskega vložka je lahko poravnan z dnom betonske obloge brez spoja ali pa je lahko 1 do 2 mm višji (opomba: po lepljenju se bo skupna višina nekoliko povečala: vendar je mogoče kaminski vložek nastaviti na želeno višino s pomočjo nastavljivih nogic).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).	4. Poleg tega je treba razdaljo do zidu, ki ga gradite, nastaviti na pravilno dimenzijo (glejte sliko 2).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Pomembno: Na koncu kaminski vložek vodoravno poravnajte z vodno tehtnico.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zděří) do komína (viz	5. Zdaj morate zagotoviti priključek dimne cevi (npr. z dvojnim dimnikom) na dimnik (glejte
všeobecný návod na krbové vložky).	splošna navodila za kaminske vložke).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	6. Zdaj začnite sestavljati komplet.
6 UPOZORNĚNÍ	6 OPOZORILO
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Kompleta ni dovoljeno sestavljati brez lepljenja elementov in brez zavarovanja pokrova kaminskega vložka pred zdrsom (padcem)!
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Po končani montaži morate v kurišče kaminskega vložka vstaviti šamotno oblogo (glejte tehnični list kaminskega vložka). Zakaj šamot? Ker je s kaminskim vložkom med montažo kompleta lažje ravnati.
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Priporočamo, da majhne reže med modularnimi komponentami in steno zapolnite z akrilno maso. Za razliko od silikona lahko akril takoj prebarvamo.

Izvirno besedilo	Slovenščina
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Ko se komplet za kamin posuši, ga lahko pobarvate z običajno notranjo barvo, temeljni premaz ni potreben. Za dosego drobnozrnate strukture v prvi sloj vmešajte malo lepila. Drugi sloj je samo barva. Seveda lahko uporabite ustrezne omete za ustvarjanje bolj strukturirane površine.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Komplet za kamin se mora sušiti vsaj 2 tedna, preden ga prvič zaženete.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Za zagon kamina: Pozorno preberite splošna navodila za uporabo in prvič prižgite kamin le z majhno (približno polovično) količino drv. Nazivna toplotna moč bo dosežena v približno eni uri.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Upoštevajte, da obstaja nevarnost poškodb otrok ali ljudi pri sestavljanju komponent, ki še niso zlepljene.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit	Pomembno: Kapilarne razpoke, ki nastanejo zaradi izsušitve betonskih delov, je mogoče popraviti
flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	s priloženim fleksibilnim lepilom ali priloženo akrilno tesnilno maso (po potrebi priporočamo uporabo tekstilnega traku).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Majhne razpoke v betonskih delih niso nevarne, ker je konstrukcija dovolj ojačana z jekleno armaturo.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Majhne razpoke v betonskih delih se ne štejejo za razlog za reklamacijo.
2	2

Izvirna stran 3

Izvirno besedilo	Slovenščina
Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů	Komplet za umetni kamen - ASCIM - seznam delov
Č. artiklu	Č. artiklu
Č.	C.
Počet	Številka
Název	Ime
Provedení	Izvedba
Materiál	Material
Podlahová deska	Talna plošča
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621851000100	0621851000100
1	1
1	1
Boční díl levý	Levi stranski del
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621851000200	0621851000200
2	2
1	1
Skladový box dřeva pravý	Škatla za shranjevanje iz pravega lesa
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621851000300	0621851000300
3	3
1	1
Skladový box dřeva levý	Lesena škatla za shranjevanje levo
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621851000400	0621851000400
4	4
1	1

Izvirno besedilo	Slovenščina
Boční díl pravý	Desni stranski del
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621851000500	0621851000500
5	5
1	1
Čelní deska	Sprednja plošča
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621851000600	0621851000600
6	6
1	1
Poklop	Ovitek
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621851000700	0621851000700
7	7
1	1
Deska soklu přední	Sprednja podnožna plošča
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621851000800	0621851000800
8	8
1	1
Vzduchová mřížka horní	Zgornja zračna rešetka
Ocelový plech	Jeklena pločevina
Ocelový plech	Jeklena pločevina
0621851000900	0621851000900
9	9
1	1
Vzduchová mřížka boční	Stranska zračna rešetka
Ocelový plech	Jeklena pločevina

Izvirno besedilo	Slovenščina
Ocelový plech	Jeklena pločevina
0621851001000	0621851001000
10	10
1	1
Lepidlo	Lepilo
0621800105000	0621800105000
11	11
1	1
Akryl	Akril
0621800105050	0621800105050
12	12
1	1
Stínící plech	Zaščitna folija
Ocelový plech	Jeklena pločevina
Ocelový plech	Jeklena pločevina
0641851000002	0641851000002
13	13
1	1
2a	2a
Montážní pomůcka	Pomoč pri montaži
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621851001100	0621851001100
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM	Navodila za namestitev kompleta umetnega kamna ASCIM
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy	Opomba: Pred začetkom namestitve je treba paziti na natančen položaj vložka. Vedno bodite pozorni na
na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	da se zagotovi, da so posamezni deli v vodoravnem in navpičnem položaju.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly	1. Sedaj sestavite kamin brez lepila (glejte sliko 2-8). Preverite, ali so vsi deli
ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.	v navpičnem in vodoravnem položaju. Nato s svinčnikom označite pravilen položaj.
Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).	Nato vse dele ponovno razstavite in jih ponovno sestavite z lepilom za ploščice (glejte sliko 2-11).

Izvirno besedilo	Slovenščina
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou	2. Priloženo lepilo (fiksirno lepilo) zmešajte z vodo, dokler ne dobite goste paste.
pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	pasta, podobna zobni pasti. Vse dele zlepite skupaj in nato nalepite na steno, kjer nameščate komplet. Lepljene površine morajo biti čiste in rahlo navlažene, da dosežete optimalno lepilno trdnost. Odvečno lepilo odstranite z lopatico ali mokro krpo.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je	3. Ko je komplet sestavljen, vse reže zapolnite z akrilnim tesnilnim sredstvom. Ko se posuši,
možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.	Površino kompleta je mogoče obdelati z ustrezno notranjo barvo (npr. disperzijsko barvo). Na koncu odstranite montažni pripomoček, slika 10.
Obrázek 1: Umístění základní	Slika 1: Lokacija podnožja
desky do požadované polohy	plošče na želeni položaj
3	3

Izvirna stran 4

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 2:	Slika 2:
Umístění krbové	Lokacija kamina
vložky	vložki
Obrázek 5: Montáž pravého	Slika 5: Montaža na desni strani
skladového boxu dřeva	lesena škatla za shranjevanje
4	4
Obrázek 6: Montáž levého	Slika 6: Sestava na levi strani
skladového boxu dřeva	lesena škatla za shranjevanje
Obrázek 3: Montáž	Slika 3: Sestavljanje
levé boční stěny	leve stranske stene
pomocí montážní	z uporabo montaže
pomůcky	pomoči
Obrázek 4:	Slika 4:
Montáž	Gradbeništvo
stínícího	zaščita
plechu	pločevina

Izvirna stran 5

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 9: Montáž	Slika 9: Sestavljanje
poklopu krbu	kamin
Obrázek 10: Montáž	Slika 10: Sestavljanje
vzduchové mřížky a	zračne rešetke in
přední desky soklu	sprednje podnožne deske
Obrázek 7: Montáž pravého	Slika 7: Montaža na desni strani
bočního dílu	stranski del
Obrázek 8: Montáž čelní	Slika 8: Montaža spredaj
desky	deske
Obrázek 11: Odstranění	Slika 11: Odstranitev
montážní pomůcky	orodja za montažo
5	5

Montážní návod Ascim II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– malířský váleček
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel – lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zděří) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů

Č. artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621851000100	1	1	Podlahová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000200	2	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000300	3	1	Skladový box dřeva pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000400	4	1	Skladový box dřeva levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000500	5	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000600	6	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000700	7	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000800	8	1	Deska soklu přední	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000900	9	1	Vzduchová mřížka horní	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001000	10	1	Vzduchová mřížka boční	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800105000	11	1	Lepidlo		
0621800105050	12	1	Akryl		
0641851000002	13	1	Stínící plech	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001100	2a	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen

Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.
   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.




Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy

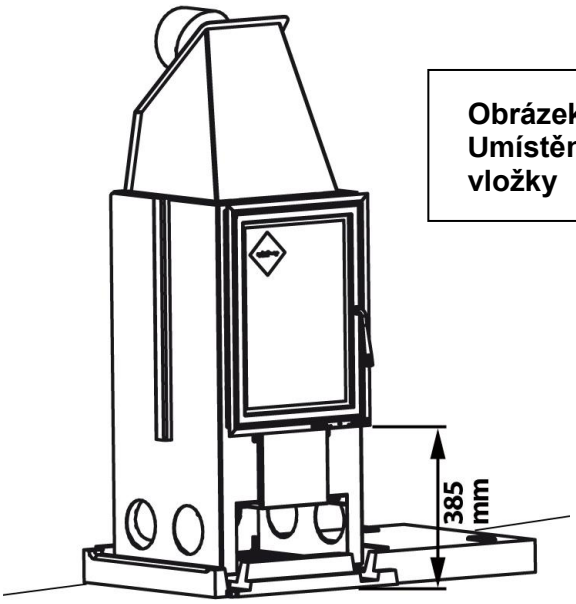


Obrázek 2: Umístění krbové vložky

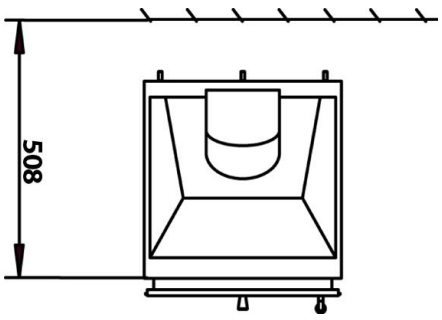


Obrázek 3: Montáž levé boční stěny pomocí montážní pomůcky

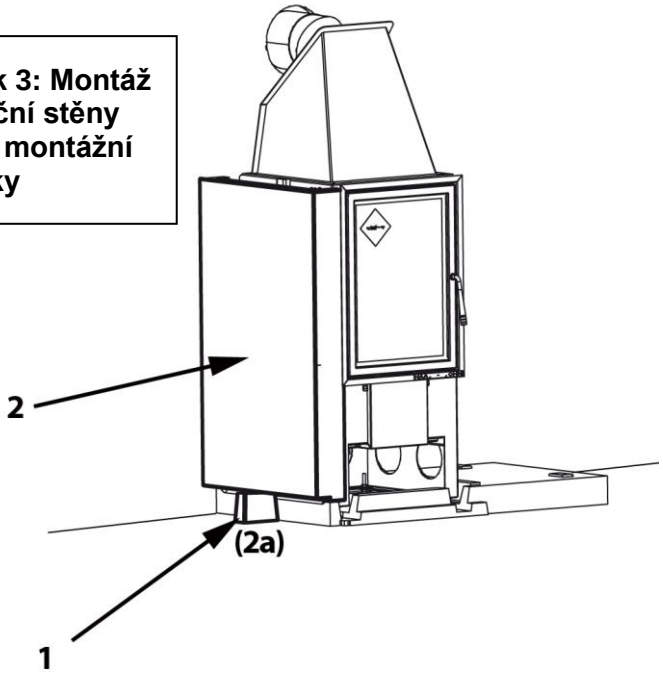


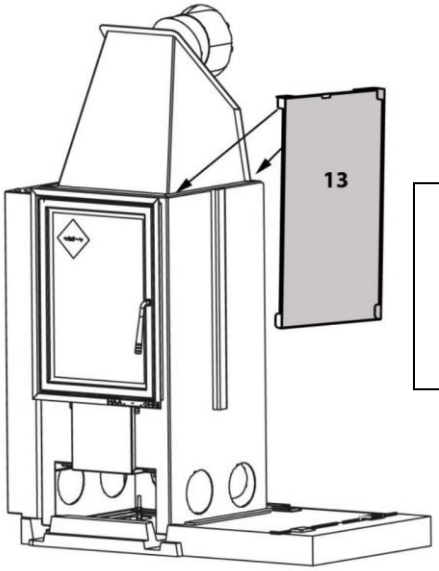


Obrázek 4: Montáž stínícího plechu

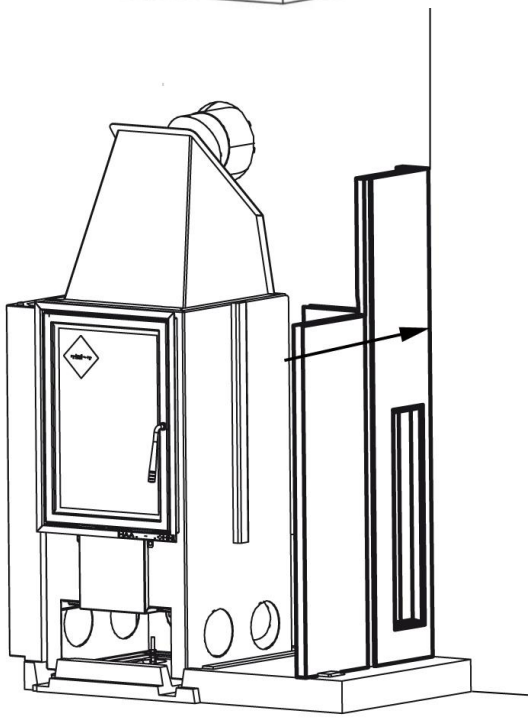


Obrázek 5: Montáž pravého skladového boxu dřeva

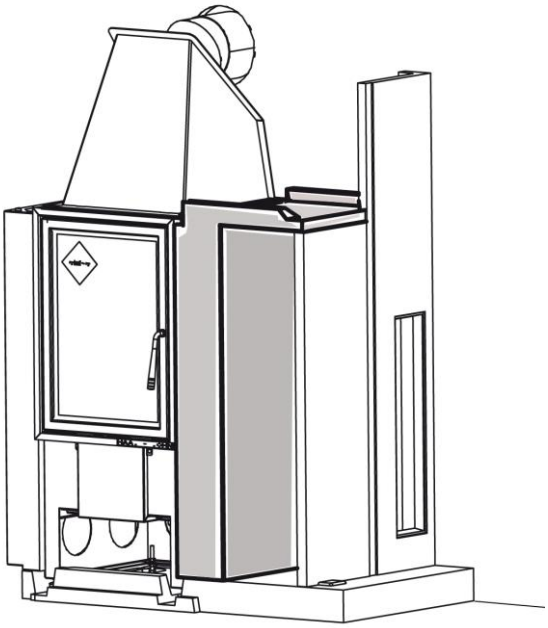


Obrázek 6: Montáž levého skladového boxu dřeva

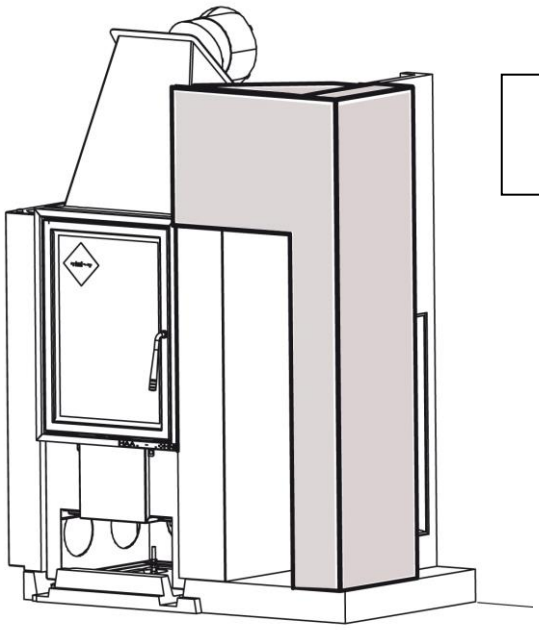


Obrázek 7: Montáž pravého bočního dílu

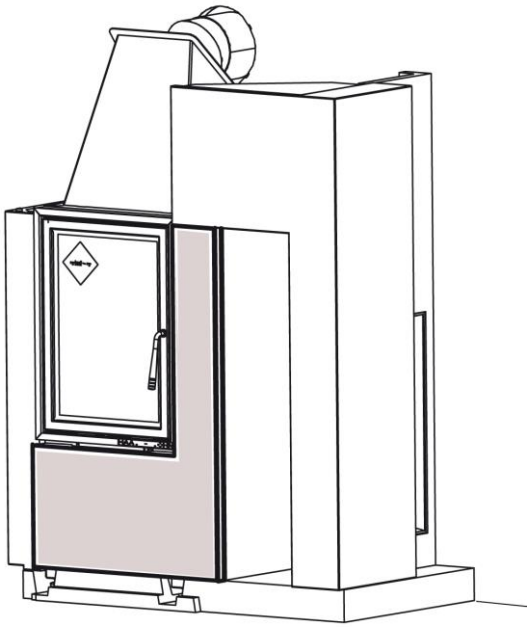


Obrázek 8: Montáž čelní desky

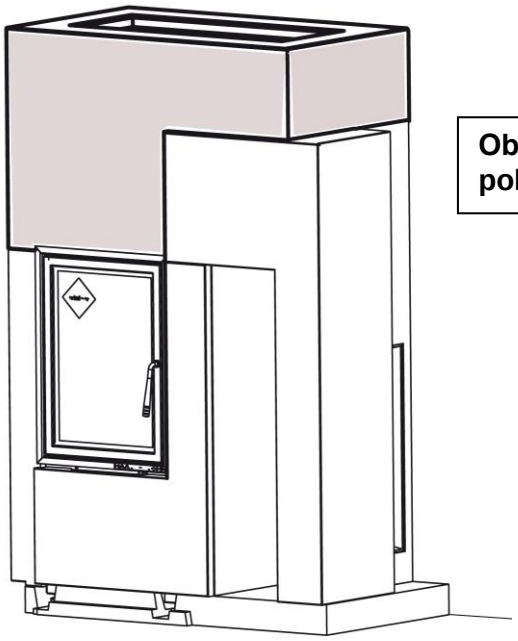

Obrázek 9: Montáž poklopu krbu

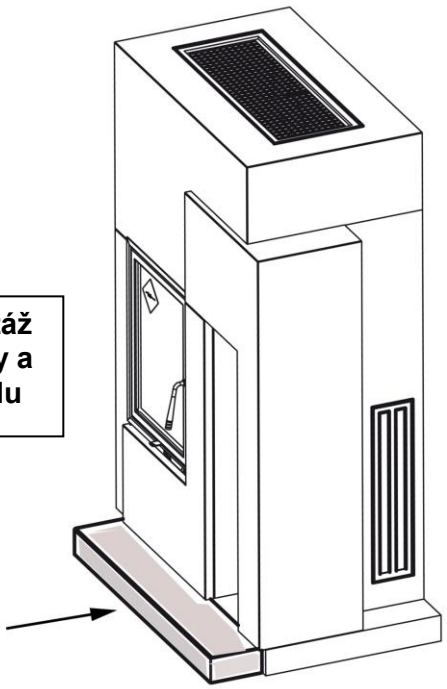



Obrázek 10: Montáž vzduchové mřížky a přední desky soklu

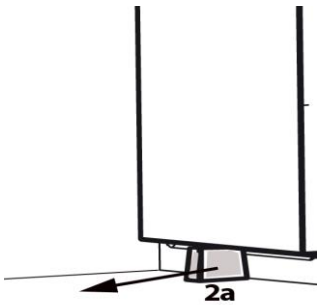



Obrázek 11: Odstranění montážní pomůcky

Ascim

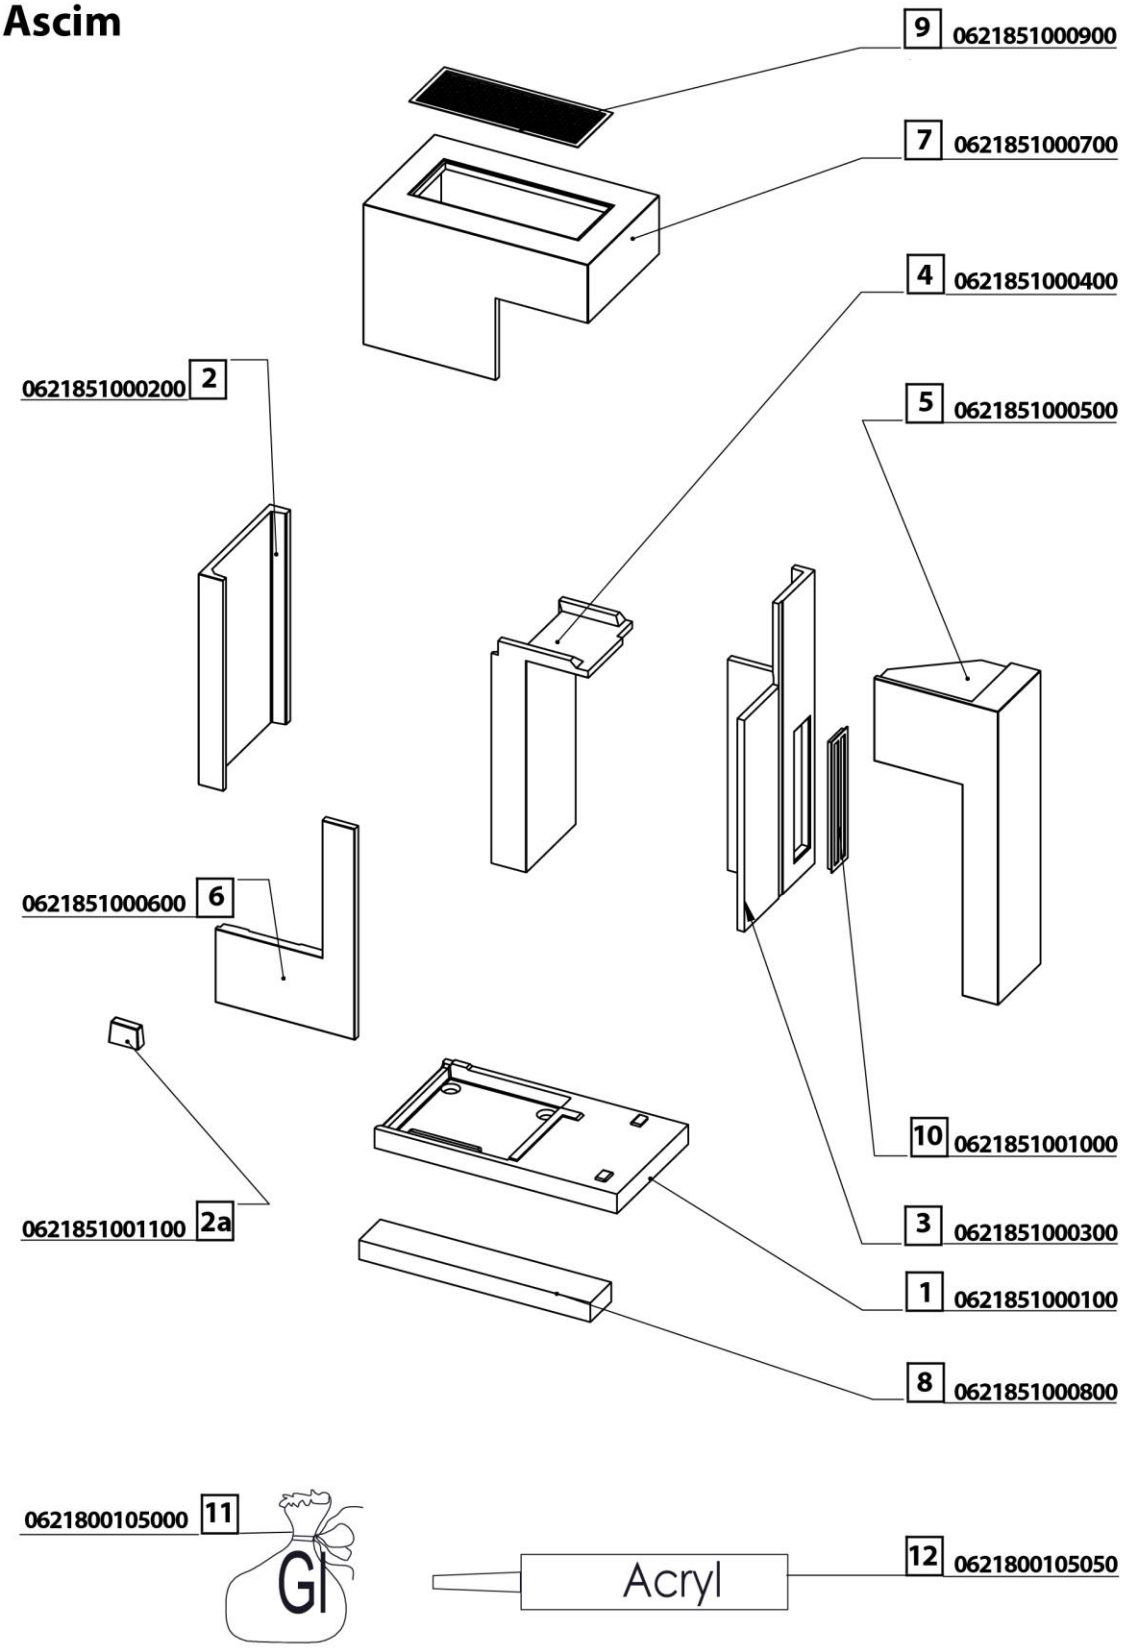
9 0621851000900
7 0621851000700
4 0621851000400
0621851000200 2
5 0621851000500
0621851000600 6
10 0621851001000
0621851001100 2a
3 0621851000300
1 0621851000100
8 0621851000800
0621800105000 11
Gl
Acryl
12 0621800105050

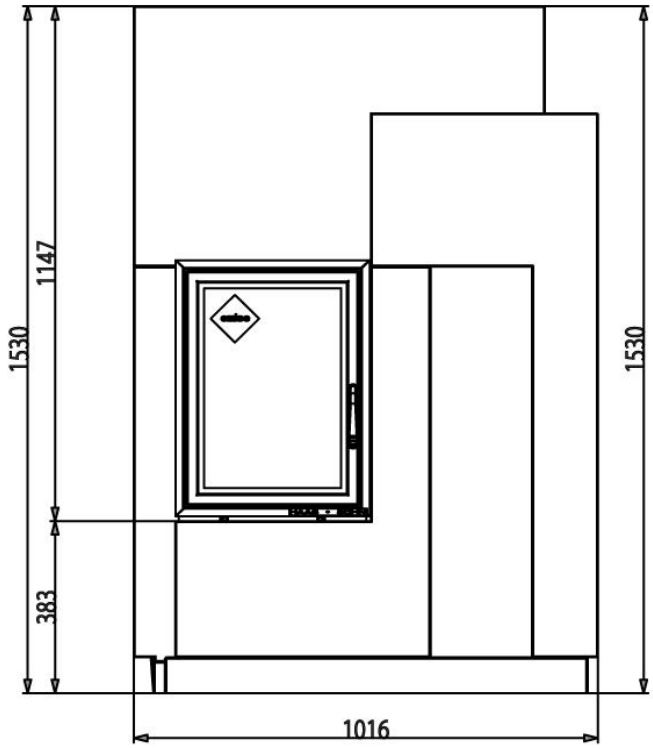

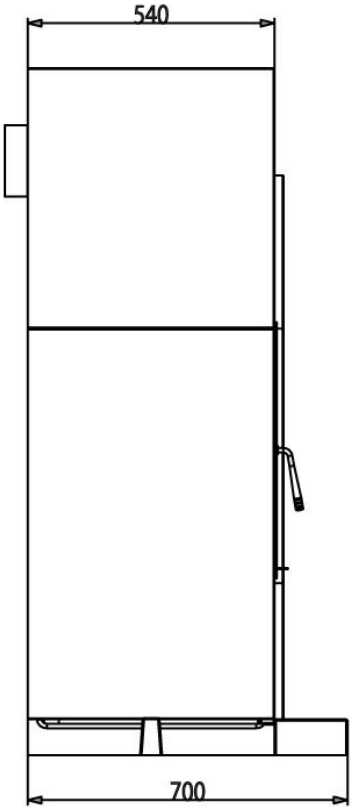

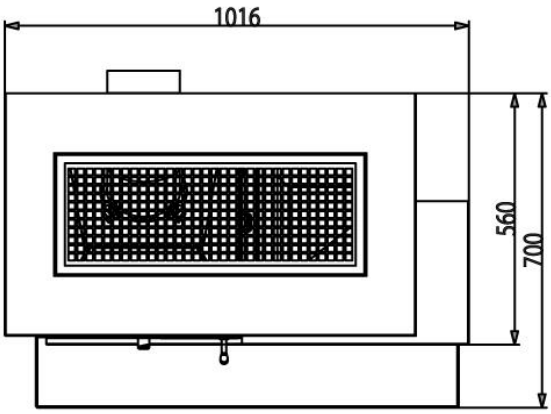

HAAS+SOHN