Slovenski referenčni prevod

HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_d9ce4babe160a5630331

SHA-256: d9ce4babe160a56303319d3e5c81b8c19f6d4a23b77299fb40fc04d957a4ccde

Izvirna stran 1

Izvirno besedilo	Slovenščina
Montážní návod	Navodila za sestavljanje
CZ	CZ
Krbová stavebnice Dachstein	Komplet za kamin Dachstein
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0601852511400a	0601852511400a
Krbová stavebnice Dachstein	Komplet za kamin Dachstein
Montážní návod	Navodila za sestavljanje
Krbová stavebnice Dachstein	Komplet za kamin Dachstein
Krbová stavebnice Dachstein	Komplet za kamin Dachstein

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
Poznámky v textu	Opombe v besedilu
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Najpomembnejša so navodila z oznako OPOZORILO. Navodila z oznako OPOZORILO vas opozarjajo na resno nevarnost poškodbe grelnika ali telesne poškodbe.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Opomba z oznako Opozorilo vas opozarja na morebitno poškodbo grelnika.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Zato vas ta opomba opozarja na informacije, ki so pomembne za delovanje vašega grelnika na splošno.
CZ	CZ

Izvirna stran 3

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obsah	Vsebina
CZ	CZ
Obsah	Vsebina
1. Úvodní poznámky 1	1. Uvodne opombe 1
2. Předpoklady 1	2. Predpostavke 1
3. Nářadí..... 1	3. Orodja..... 1
4. Materiál 1	4. Material 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Priprava na namestitev..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 3	6. Navodila za sestavljanje..... 3
7. Montáž krbové stavebnice..... 3	7. Sestavljanje kompleta za kamin..... 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce..... 8	8. Navodila za požarno varnost vnetljivih konstrukcij..... 8
9. Rozměrové schéma.....17	9. Dimenzijski diagram.....17

Izvirna stran 5

Izvirno besedilo	Slovenščina
1. Úvodní poznámky	1. Uvodne opombe
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Preden preberete ta navodila za montažo, preberite navodila za montažo in uporabo vašega kaminskega vložka. Pri razpakiranju betonskih delov lahko opazite nepravilnosti na površini (razpoke, pore), ki jih je treba prekriti s priloženim lepilom.
2. Předpoklady	2. Predpostavke
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Pred montažo kamina je treba preveriti in zagotoviti, da imajo tla zadostno nosilnost. Skupna teža kamina »Dachstein« (kaminski vložek z obrobo) je približno 300 kg. V primeru stropov iz lesenih tramov se je vsekakor treba posvetovati s statikom.
UPOZORNĚNÍ	OBVESTILO
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Pri sestavljanju kaminskega kompleta je treba upoštevati požarne predpise in gradbene predpise.
3. Nářadí	3. Orodja
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Za sestavljanje kompleta za kamin so potrebna naslednja orodja:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- vodna tehtnica - merilni trak - kotnik 90° - zidarska lopatica ali lopatica - gumijasto kladivo - svinčnik
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- goba, krpa - viličasti ključ SW 10 - viličasti ključ SW 13 - valjček za barvanje - brizgalna pištola
CZ	CZ
4. Materiál	4. Material
- barva - případně omítka - voda	- barva - morebiti omet - voda
5. Příprava montáže	5. Priprava na montažo
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Previdno razpakirajte posamezne betonske dele in dodatke. Na podlagi spodnjega seznama delov preverite, ali je komplet popoln. Dele razporedite po vrstnem redu sestavljanja (glejte postopek sestavljanja).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Kaminski vložek nastavite na pravilno višino tako, da z vrtenjem nastavljivih nogic uporabite ključ SW.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. Idealna višina je prikazana na sliki 3. Spodnji rob okvirja mora biti 2 do 3 milimetre nad betonsko podlago, da se prepreči poškodba betona zaradi toplotnega raztezanja kaminskega vložka. Prav tako je treba vzdrževati minimalno režo 2-3 mm med vložkom in stranskimi stenami.
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Kaminski vložek namestite na pravilno razdaljo od zadnje stene (glejte sliko 3). Pomembno: Nato kaminski vložek poravnajte z vodno tehtnico.
1	1

Izvirna stran 6

Izvirno besedilo	Slovenščina
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Vložek priključite na dimnik s pomočjo dimniške cevi, npr. z dvojnim dimnikom (glejte Splošna navodila za kaminski vložek).
Výrobní č.	Proizvodna št.
Množství	Znesek
Název	Ime
Materiál	Material
Provedení	Izvedba
Podlahová deska	Talna plošča
0621852010100	0621852010100
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Montážní tvarovka	Montažni fiting
0621852010500	0621852010500
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Sokl	Podstavek
0621852010200	0621852010200
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Boční stěna levá	Leva stranska stena
0621852010300	0621852010300
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Boční stěna pravá	Desna stranska stena
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0621852010300	0621852010300

Izvirno besedilo	Slovenščina
1	1
Nástavba	Podaljšek
0621852010400	0621852010400
1	1
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
Mřížka	Mreža
Plech	Pločevina
0621852010800	0621852010800
1	1
lakovaný	lakiran
Betonová záslepka	Betonski čep
Lehčený beton	Lahki beton
surový	surovo
0621852010105	0621852010105
1	1
Dřevěné desky	Lesene deske
Dřevo	Les
0621852010900	0621852010900
2	2
Flexibilní lepidlo	Fleksibilno lepilo
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Akril
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
2	2

Izvirna stran 7

Izvirno besedilo	Slovenščina
6. Pokyny pro montáž	6. Navodila za sestavljanje
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• Sestavljanje kompleta brez lepljenja betonskih delov skupaj in brez zavarovanja zgornje konstrukcije pred zdrsom ni dovoljeno!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Da preprečite majhne reže med kaminom in steno, priporočamo zapolnitev z akrilno maso (za razliko od silikona lahko akril takoj prebarvamo).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	• Ko se komplet za kamin posuši, lahko kamin pobarvamo z barvo na mineralni osnovi (penetracija ni potrebna). Za dosego drobnozrnate strukture v barvo za prvi nanos vmešamo malo lepila. Drugi nanos se izvede samo z barvo. Možna je tudi uporaba valjčkov in strganih ometov.
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• Komplet za kamin se mora pred prvo uporabo sušiti več dni.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Pred prvo uporabo kaminskega vložka natančno preberite navodila in ga prižgite z malo drv. Po približno eni uri bo mogoče kuriti z nazivno močjo.
VAROVÁNÍ	OPOZORILO
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Pri sestavljanju nelepljenih betonskih delov obstaja nevarnost poškodb ljudi ali otrok!
Poznámka	Opomba
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Kapilarne razpoke, ki nastanejo zaradi izsušitve betonskih delov, je mogoče popraviti s fleksibilnim lepilom, ki je priloženo v dobavljenem paketu, ali s priloženo akrilno tesnilno maso (po potrebi priporočamo uporabo tekstilnega traku). Majhne razpoke v betonskih delih niso nevarne, ker je konstrukcija dovolj ojačana z jekleno armaturo.
UPOZORNĚNÍ	OBVESTILO
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Majhne razpoke v betonskih delih se ne štejejo za razlog za reklamacijo.
CZ	CZ
7. Montáž krbové stavebnice	7. Sestavljanje kompleta za kamin
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Pri sestavljanju pazite, da so posamezni deli kompleta postavljeni vodoravno. Pravilen položaj označite s svinčnikom. Vsi deli so sestavljeni v določenem vrstnem redu in povezani z uporabo fleksibilnega lepila (lepilo nanašajte le v tanki plasti).
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	2. Priloženo lepilo zmešajte z vodo, dokler ne dobite konsistence, podobne zobni pasti. Vsi deli se bodo zlepili skupaj in prilepili na steno. Za dosego optimalne trdnosti lepila je treba lepilne površine očistiti in rahlo navlažiti. Odvečno lepilo odstranite z lopatico in vlažno krpo.
3	3

Izvirna stran 8

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor be-	Slika 1: Namestite talno ploščo in zaprite odprtino brez
tonovou záslepkou	tonska kapica
Obrázek 2: Umístěte montážní	Slika 2: Namestitev nosilca
tvarovku před podlahovou	montaža pred tlemi
desku	krožnik
Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte	Slika 3: Nastavitev, poravnava
CZ	CZ
krbovou vložku a odstraňte	kaminski vložek in odstranitev
montážní tvarovku	montažni fiting
4	4

Izvirna stran 9

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 4: Odmontujte přepravní pojistku ze soklu	Slika 4: Odstranite transportno varovalo s podstavka
CZ	CZ
Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte	Slika 5: Podstavek potisnite pod kaminski vložek in ga poravnajte
5	5

Izvirna stran 11

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových	Slika 8: Za zaščito betonskih tal uporabite lesene deske
hran bočních stěn	robovi stranskih sten
CZ	CZ
Obrázek 9: Usaďte nástavbu a	Slika 9: Položaj telesa in
vyjměte dřevěné desky	odstranite lesene deske
7	7

Izvirna stran 12

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 10: Usaďte mřížku	Slika 10: Postavitev mreže
CZ	CZ
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Navodila za požarno varnost vnetljivih konstrukcij
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	Stena za kaminom mora biti negorljiva ali protipožarno zaščitena. Ne sme vsebovati elementov, ki zahtevajo protipožarno zaščito, kot so električne napeljave, plinske napeljave ali lesene stene z lesenimi stenami itd. Če temu ni tako, je treba steno zaščititi s kalcijevimi silikatnimi izolacijskimi ploščami debeline ≥ 40 mm, npr. SILCA 250KM (ni vključena v dobavo).
UPOZORNĚNÍ	OBVESTILO
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Med namestitvijo je treba upoštevati nacionalne in evropske standarde, lokalne gradbene predpise ter protipožarne predpise.
8	8

Izvirna stran 13

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 11: Zděř ve stěně	Slika 11: Razpoka v steni
se schválením ze strany	z odobritvijo
stavebního dozoru	gradbeni nadzor
Obrázek 12: Montáž izolačních panelů	Slika 12: Vgradnja izolacijskih plošč
CZ	CZ
9	9

Izvirna stran 15

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou	Slika 15: Vgradnja protipožarnih zaslonov (ne
součástí dodávky)	vključeno v dobavo)
CZ	CZ
Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky	Slika 16: Priključitev na dimnik in odstranitev montažnega elementa
11	11

Izvirna stran 16

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 17: Bezpečnostní	Slika 17: Varnost
vzdálenost před dvířky	razdalja pred vrati
CZ	CZ
Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Slika 18: Najmanjše zahtevane dimenzije zadnje stene
chránit	braniti
12	12

Izvirna stran 17

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 19: - minimální	Slika 19: - minimum
rozměry plochy na zadní a	dimenzije območja na hrbtu in
boční stěně, kterou je	stranska stena, ki je
nutné chránit	potrebno za zaščito
- bezpečnostní vzdálenost	- varnostna razdalja
od boční stěny	s stranske stene
CZ	CZ
Obrázek 20: V případě	Slika 20: V primeru
hořlavého stropu nižšího	vnetljiv spodnji strop
než 230 cm je nutné jej	več kot 230 cm je potrebno
chránit	braniti
13	13

Izvirna stran 19

Izvirno besedilo	Slovenščina
Připojení na komín — horní kouřovod	Priključek dimnika – zgornji dimnik
Obrázek 22: - dvojitá zděř	Slika 22: - dvojni odlomek
ve stropu	v stropu
- minimální šířka plochy	- minimalna širina območja
zadní stěny, kterou je	zadnja stena, ki je
nutné chránit	potrebno za zaščito
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální	Slika 23: Minimalno
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	dolžina stropne površine, ki jo je treba zaščititi
15	15

Krbová stavebnice Dachstein

Montážní návod
Krbová stavebnice Dachstein

CZ

/haassohnrukov

06018525114000a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 3
7. Montáž krbové stavebnice 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 8
9. Rozměrové schéma 17

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621852010100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621852010500	1	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621852010200	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna levá	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna pravá	Lehčený beton	surový
0621852010400	1	Nástavba	Lehčený beton	surový
0621852010800	1	Mřížka	Plech	lakovaný
0621852010105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621852010900	2	Dřevěné desky	Dřevo	
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		

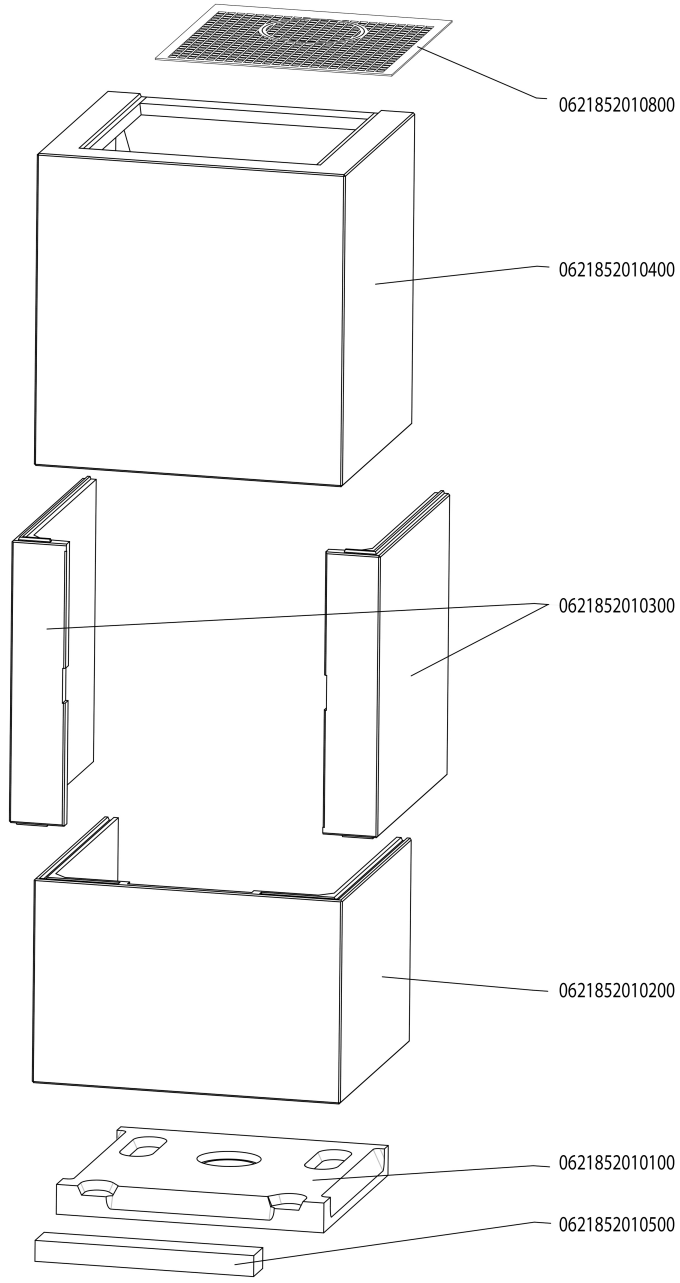

CZ

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.
- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

CZ


7. Montáž krbové stavebnice

1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).


2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.

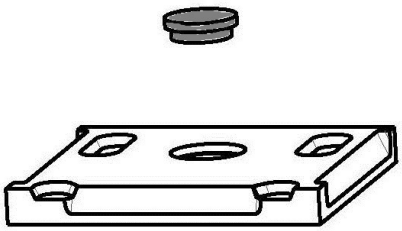

Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor betonovou záslepkou

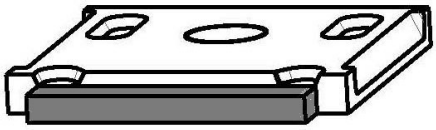


Obrázek 2: Umístěte montážní tvarovku před podlahovou desku

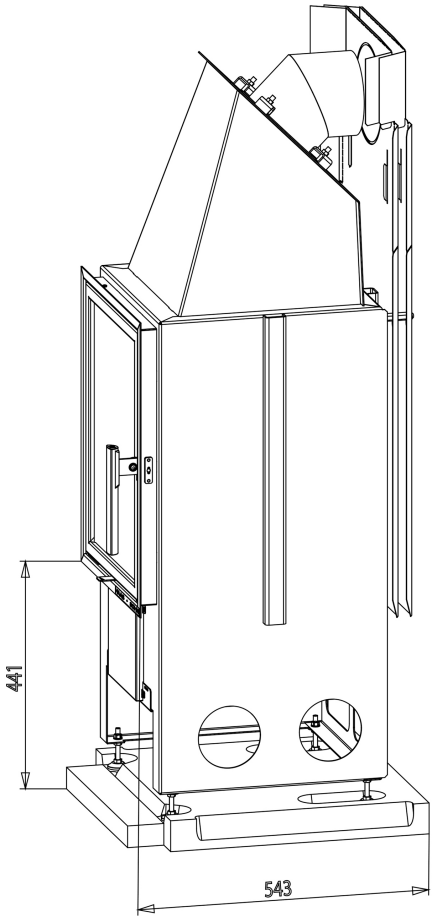


Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte krbovou vložku a odstraňte montážní tvarovku

CZ

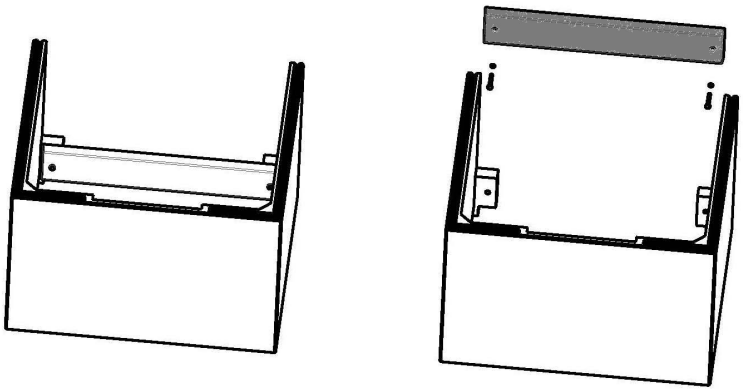


Obrázek 4: Odmontujte pře-pravní pojistku ze soklu

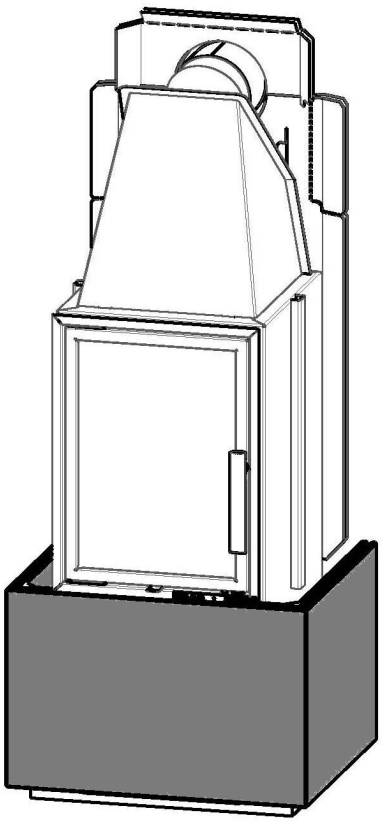


Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte

CZ

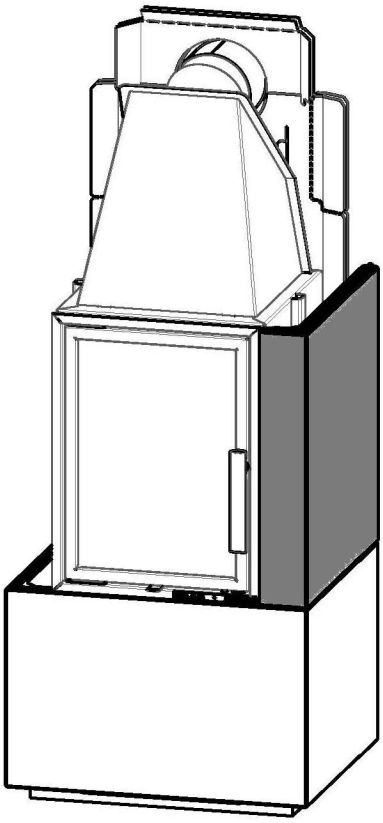


Obrázek 6: Usaďte pravou boční stěnu

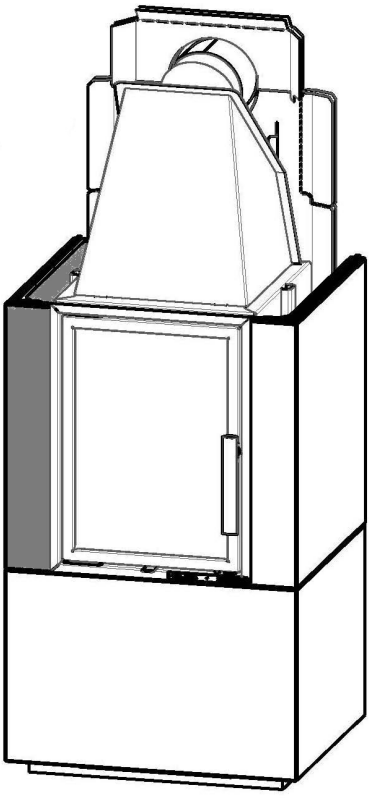


Obrázek 7: Usaďte levou boční stěnu

CZ

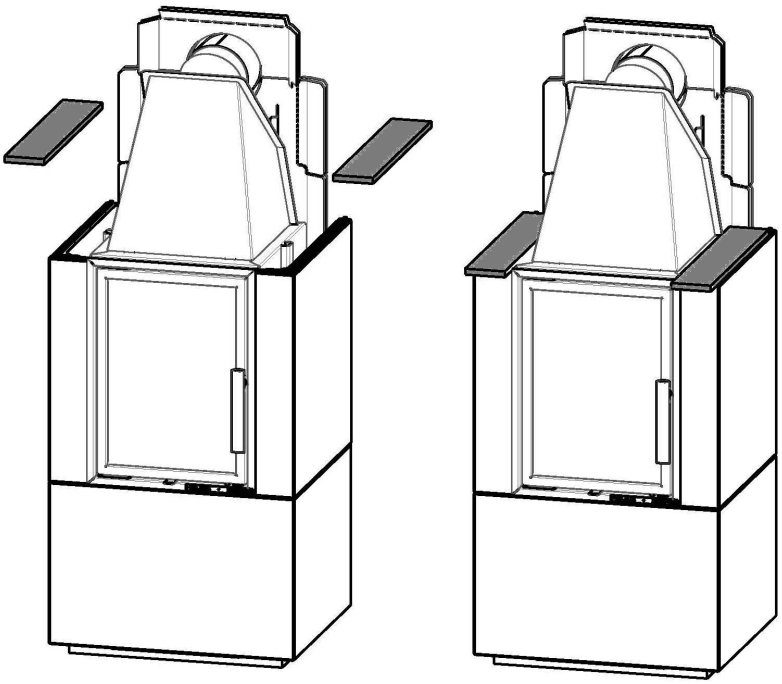


Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových hran bočních stěn

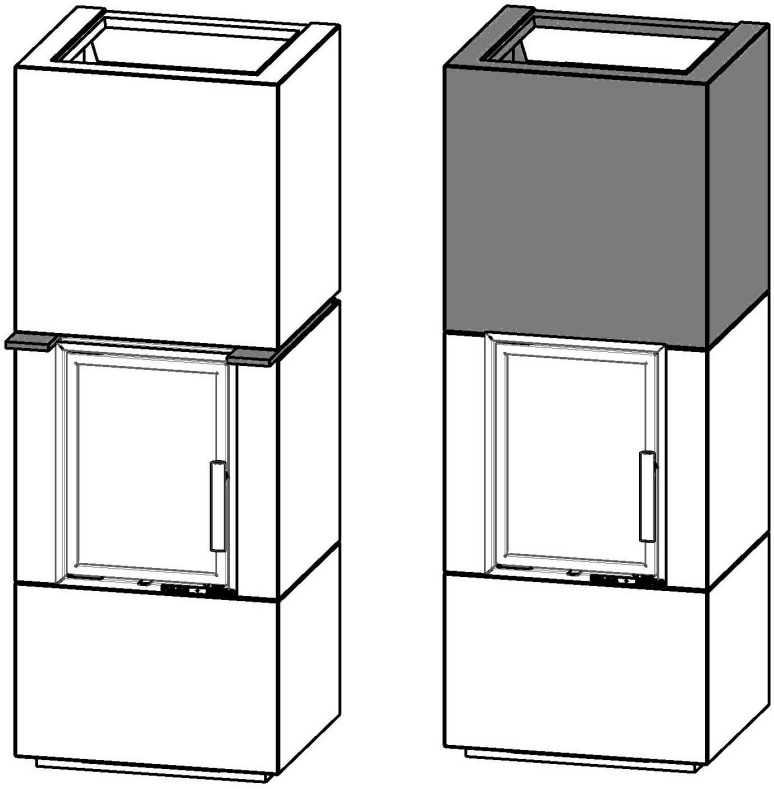

Obrázek 9: Usaďte nástavbu a vyjměte dřevěné desky

CZ

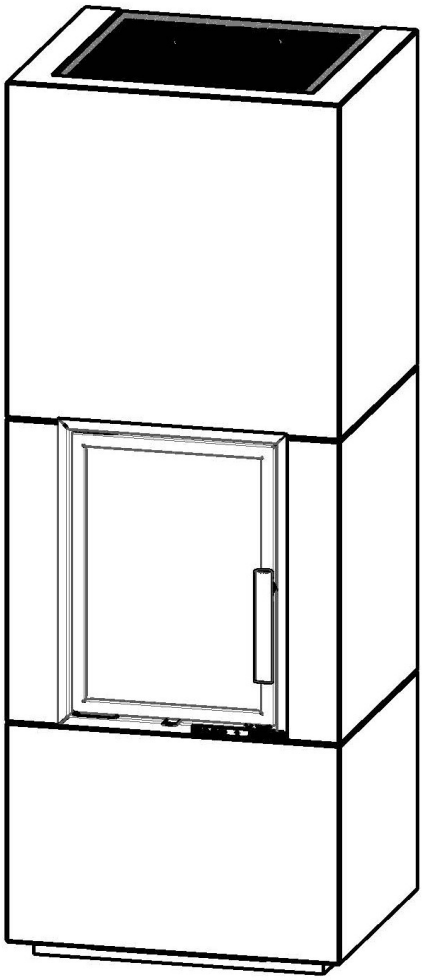

Obrázek 10: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce


Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ

Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

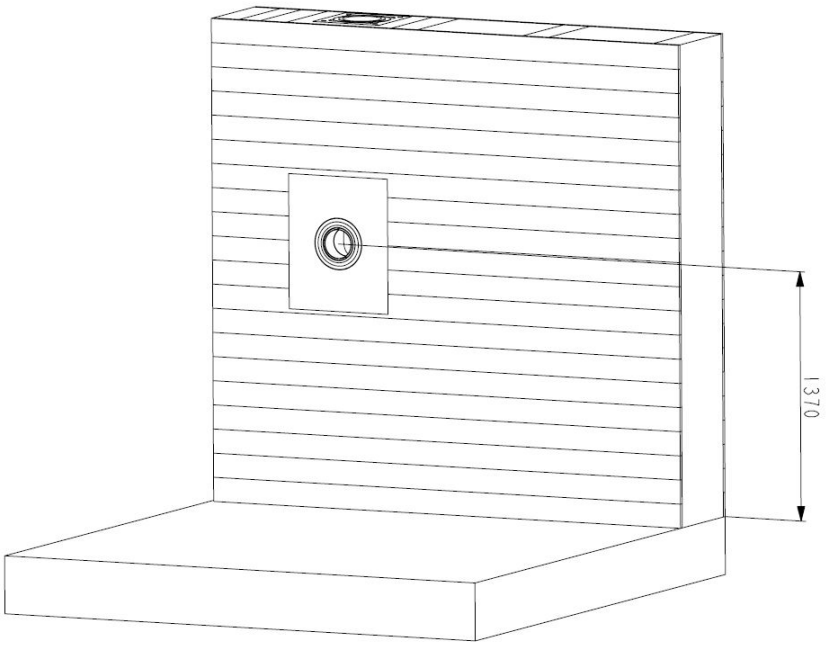


Obrázek 11: Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

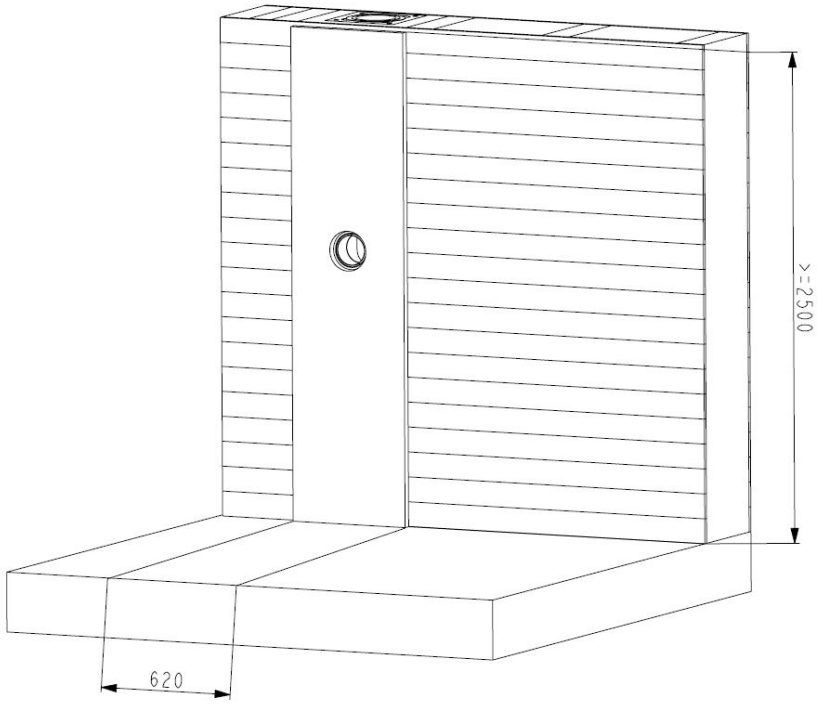


Obrázek 12: Montáž izolačních panelů

CZ

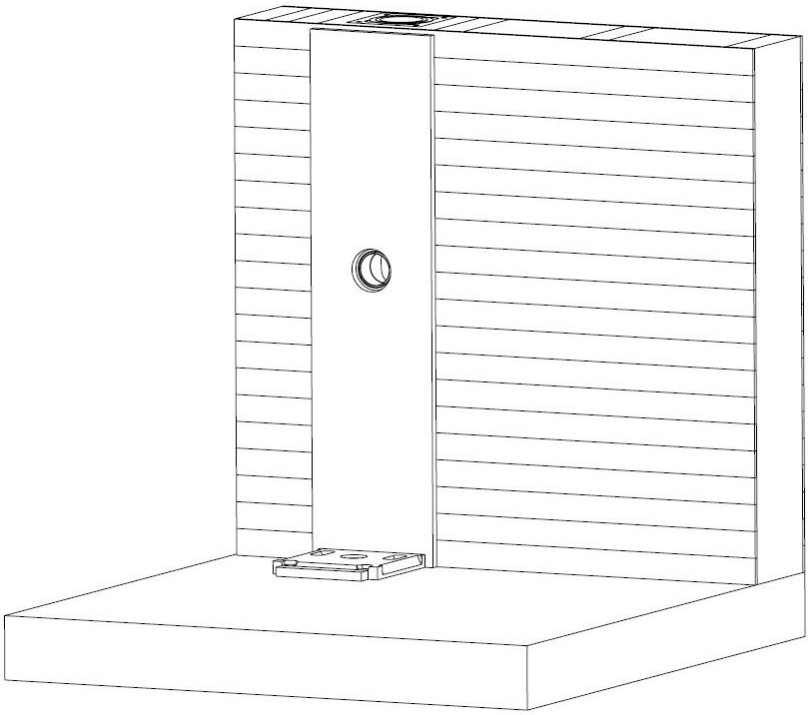


Obrázek 13: Umístění podlahové desky a montážní tvarovky

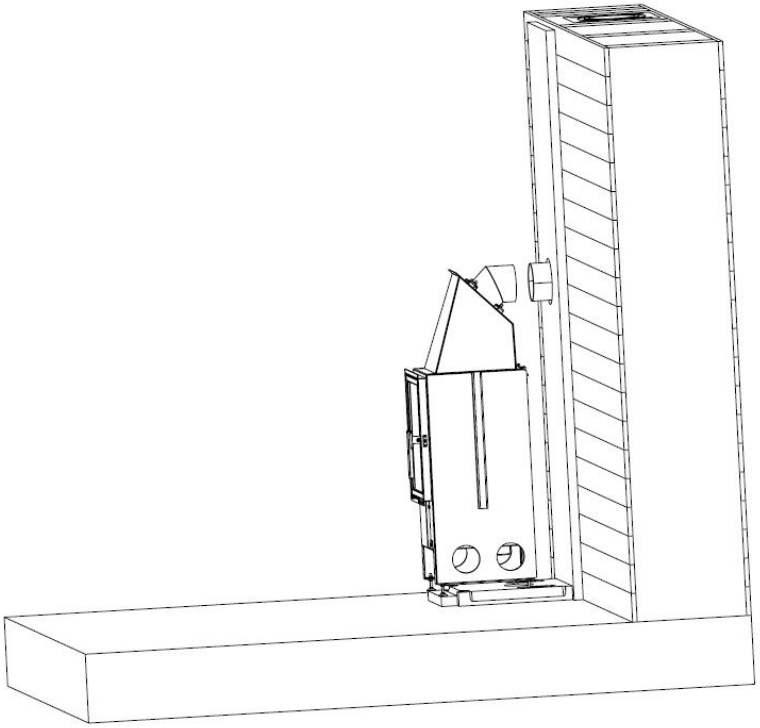


Obrázek 14: Umístění krbové vložky


CZ

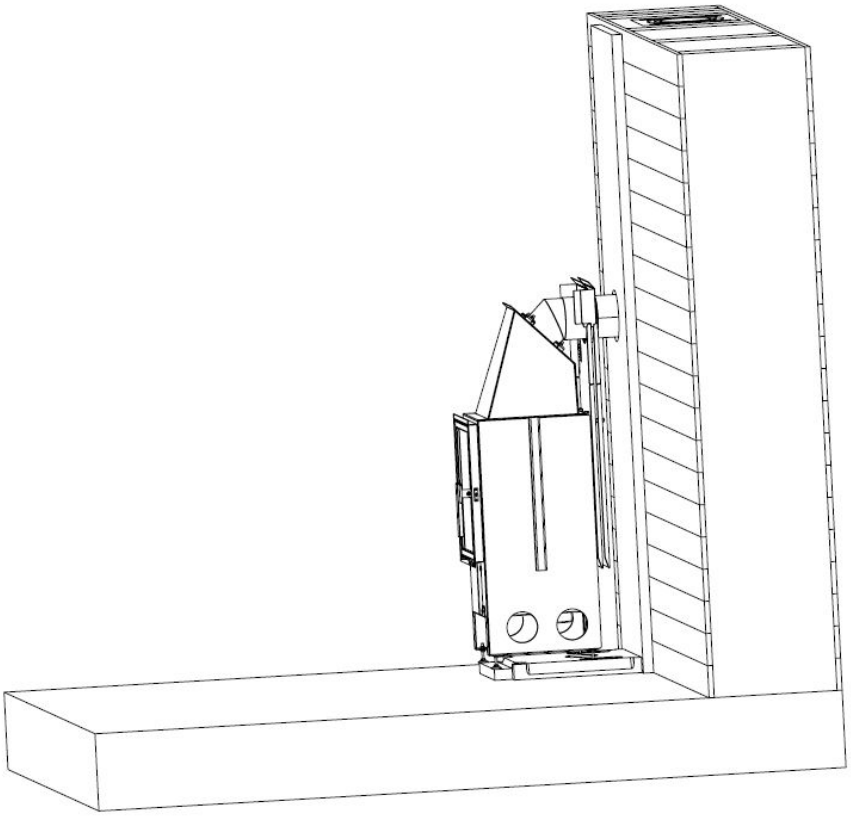


Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou součástí dodávky)

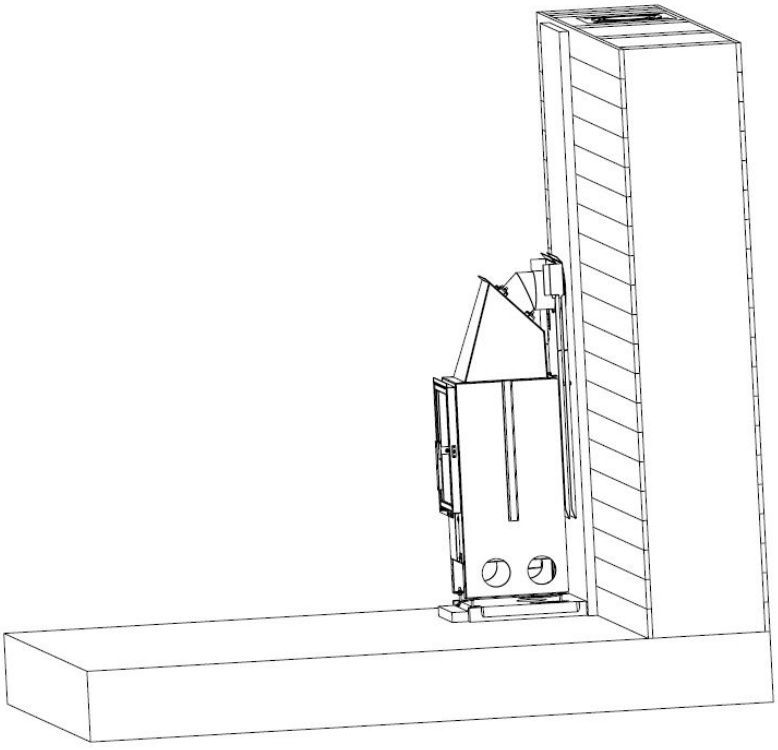

Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky

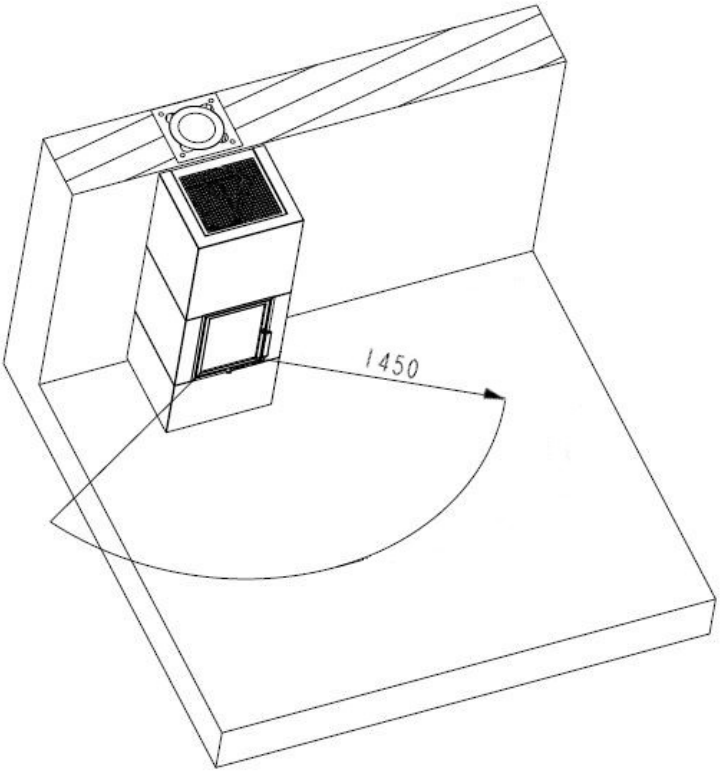


Obrázek 17: Bezpečnostní vzdálenost před dvířky

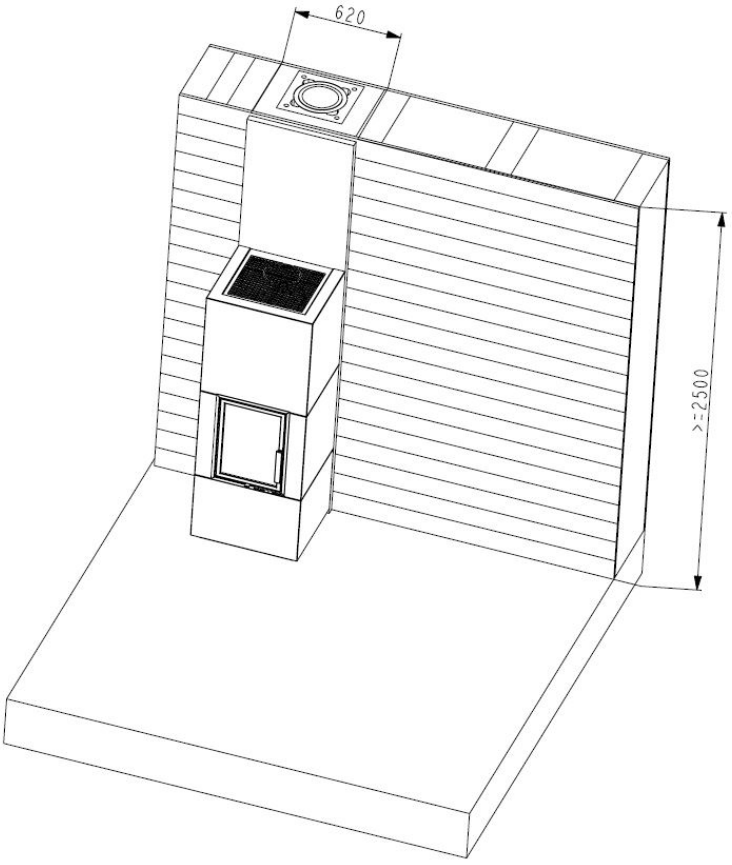


Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

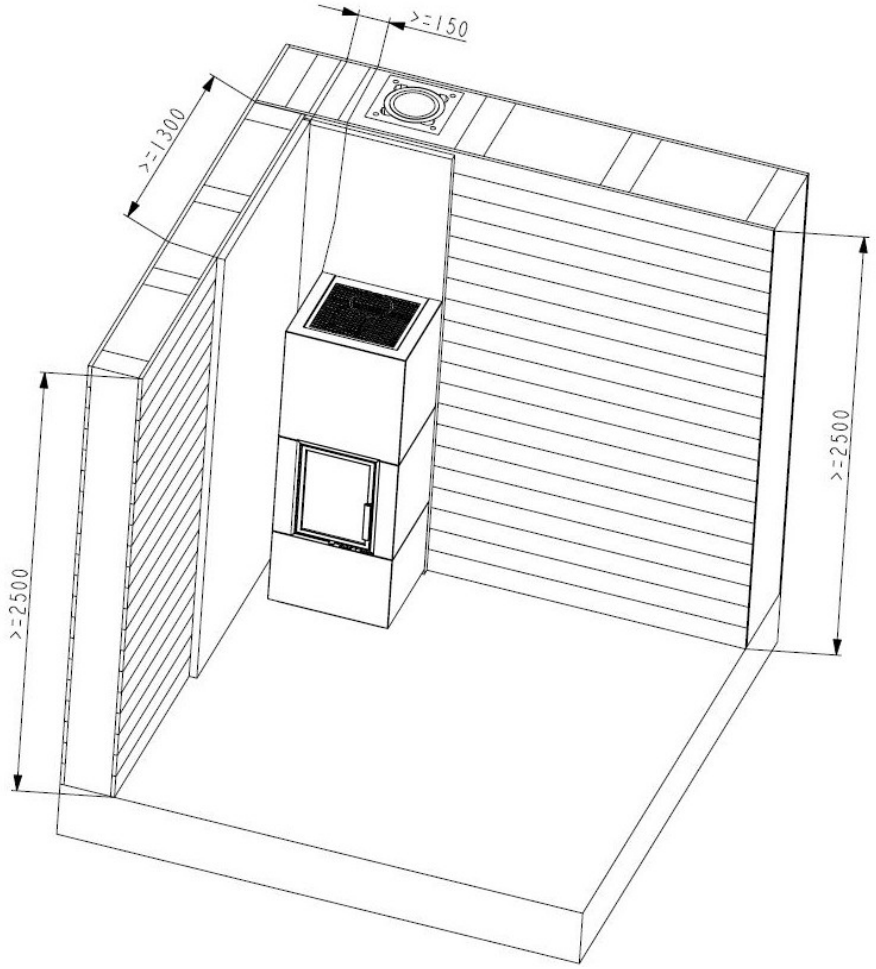


Obrázek 19: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

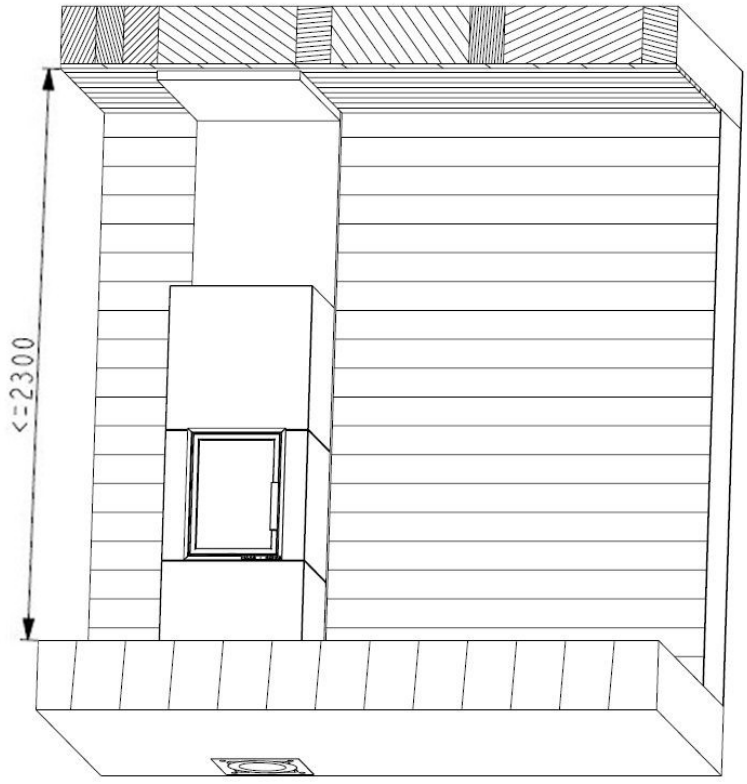

Obrázek 20: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit


CZ

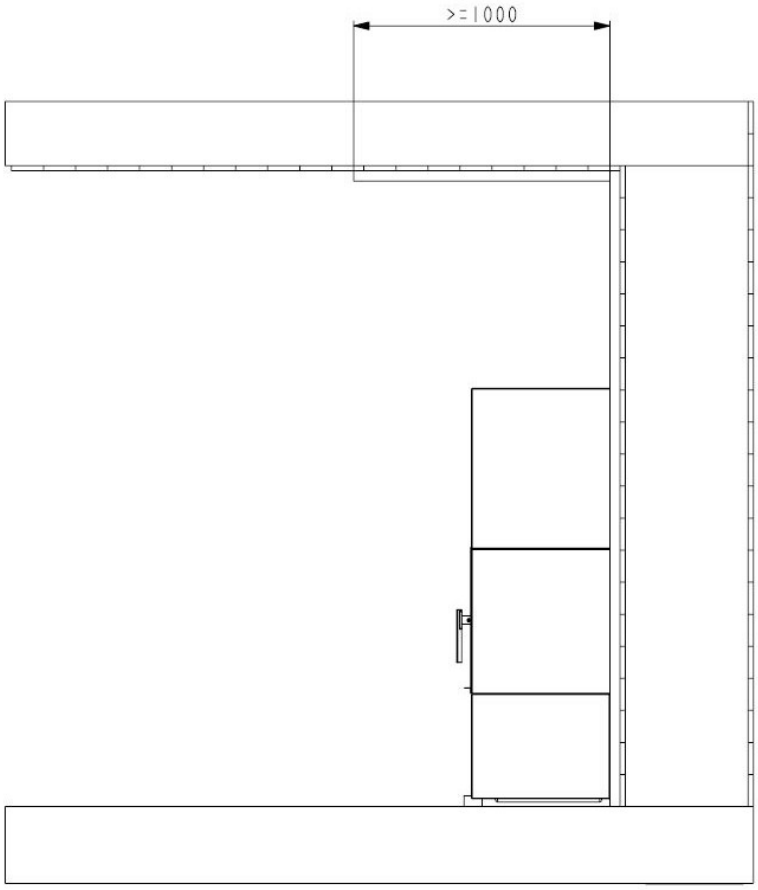


Obrázek 21: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

CZ

Připojení na komín — horní kouřovod

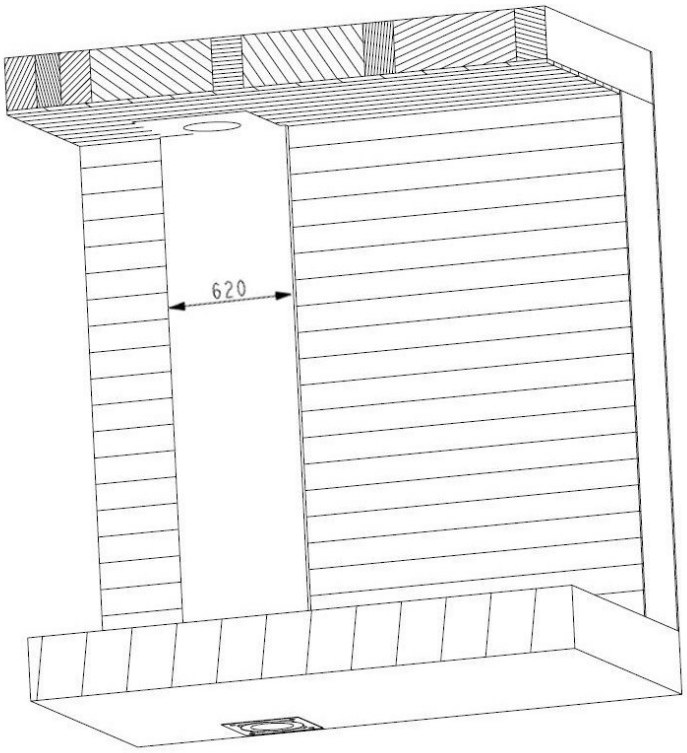


Obrázek 22: - dvojitá zděř ve stropu - minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

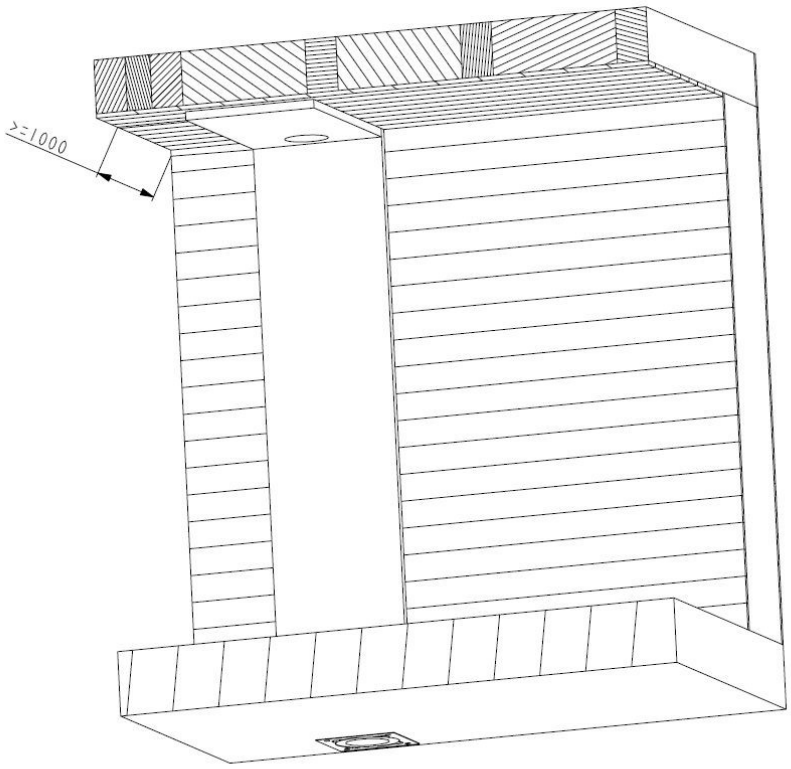

Obrázek 23: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit


CZ

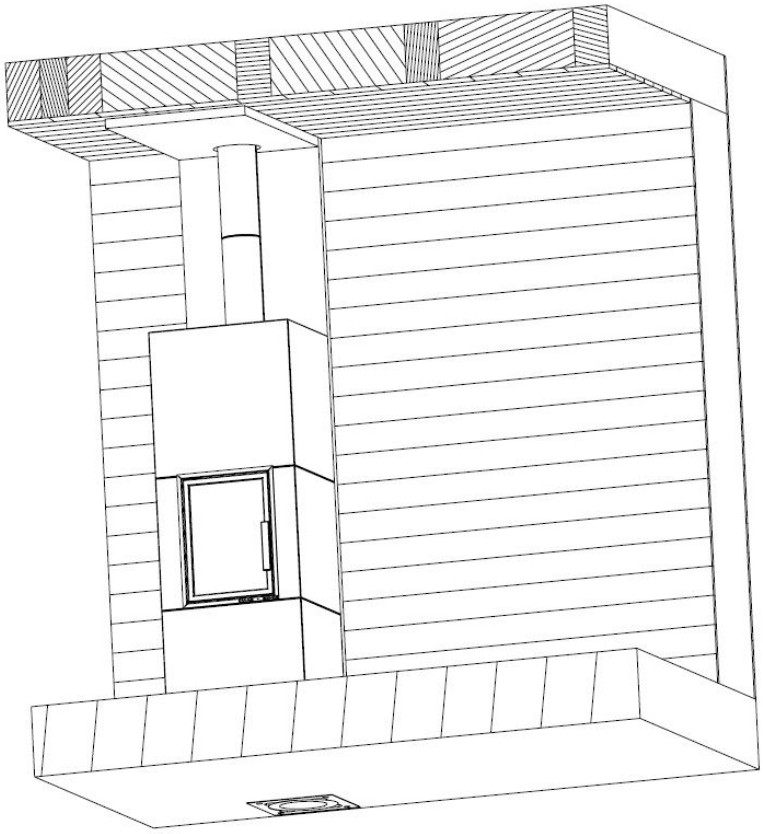

Obrázek 24: Napojení na komín - horní kouřovod

CZ

9. Rozměrové schéma

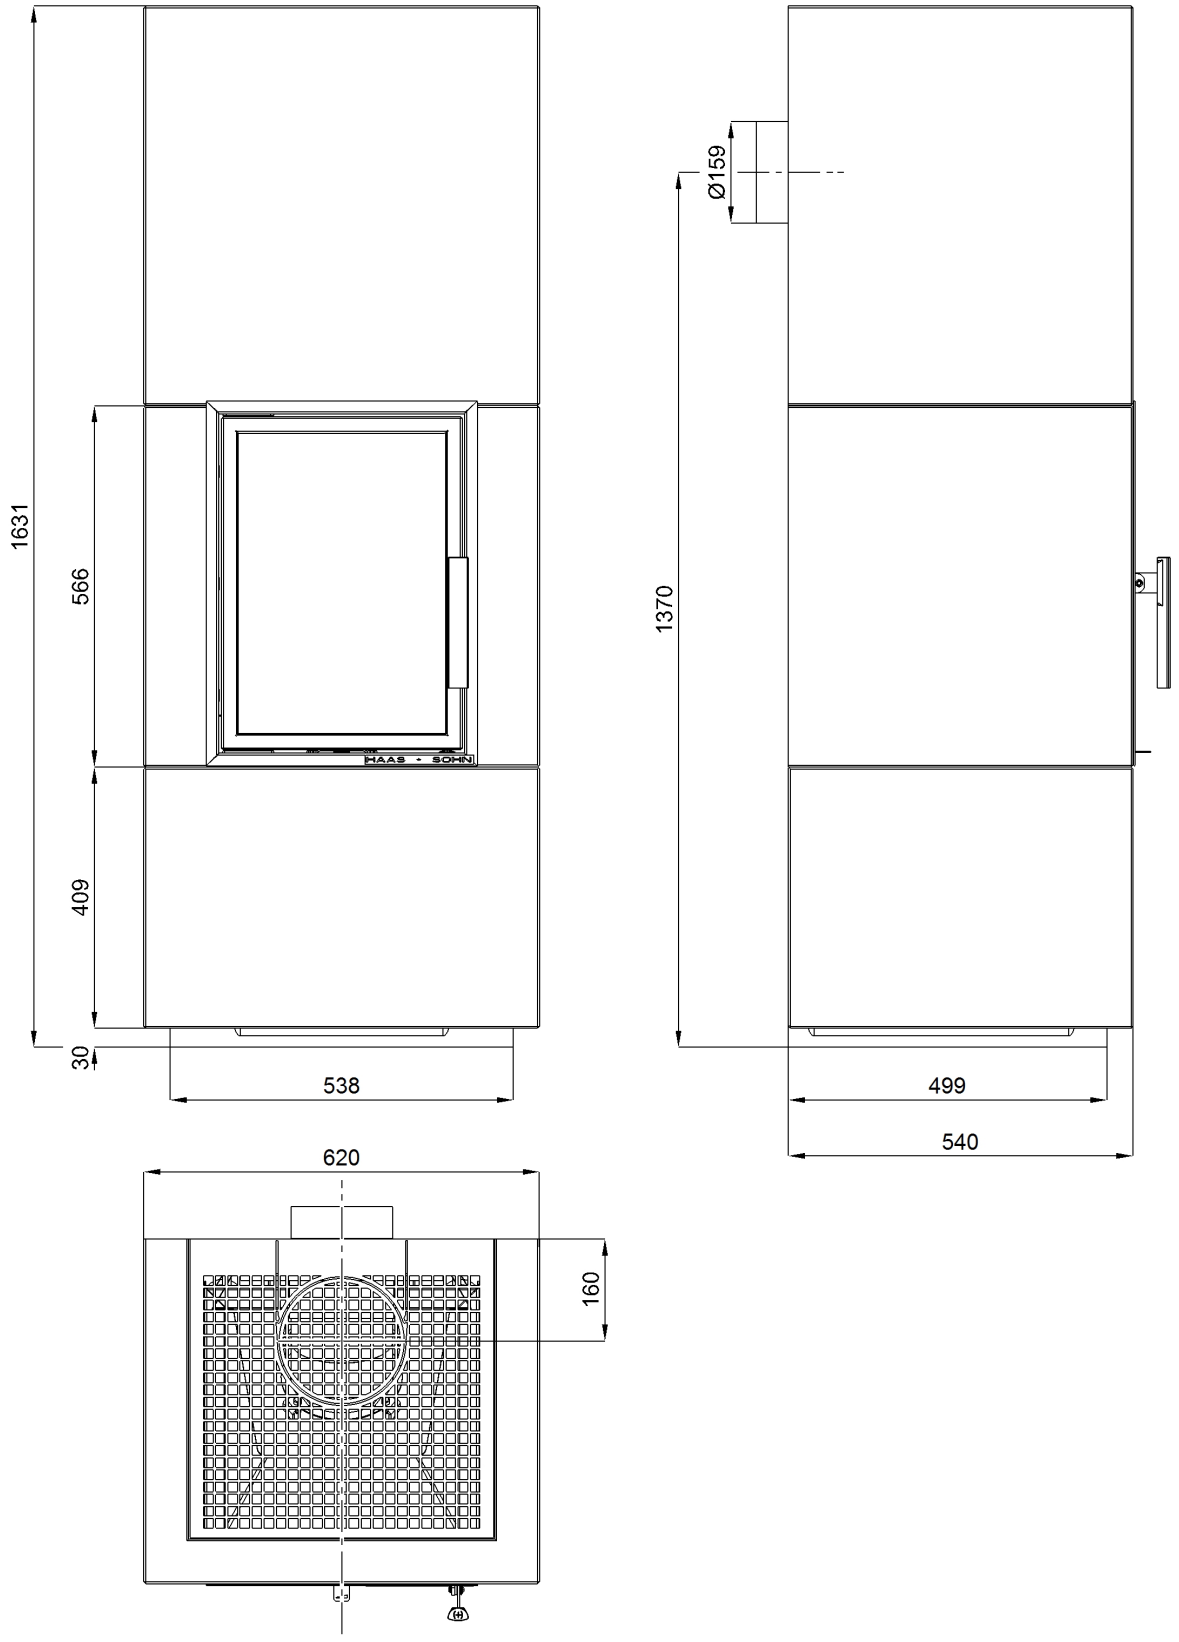

CZ