Slovenski referenčni prevod

HAAS+SOHN

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_496e0b5a56945d1c36c2

SHA-256: 496e0b5a56945d1c36c256dfa3faac2d970555bcee2f5517260ab0b2da634bd2

Izvirna stran 1

Izvirno besedilo	Slovenščina
0601800411410b	0601800411410b
Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF, GENF II	Navodila za montažo in montažo kaminskega kompleta GENF, GENF II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 UVODNE OPOMBE
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Preden začnete z gradnjo kamina, najprej preberite navodila za montažo in uporabo kaminskega vložka.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Ta navodila za namestitev vključujejo:
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - kusovník stavebnice (str. 3)	- navodila za montažo kamina (strani 1 do 7) - navodila za montažo kompleta za ognjevarno izolacijo (če je uporabljen) - seznam delov kompleta (stran 3)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Pri razpakiranju vseh elementov iz umetnega kamna vizualno preverite njihovo površino in morebitne večje nepravilnosti (utore ali neravnine) lahko zapolnite s priloženim lepilom ali ustreznim polnilom.
2 PŘEDPOKLADY	2 PREDPOSTAVKE
Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 420 až 440 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Pred namestitvijo kaminskega kompleta je nujno preveriti nosilnost tal. Skupna teža celotnega kaminskega kompleta (kaminski vložek z oblogo iz šamotne gline in tudi z oblogo iz umetnega kamna) je lahko – odvisno od različice – od približno 420 do 440 kg. V primeru lesenih nosilnih konstrukcij (leseni tramovi) se je nujno posvetovati s statikom.
Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Pomembno: Pri namestitvi kompleta je treba upoštevati predpise o požarni zaščiti v skladu s ČSN 06 1008 oziroma ravnati v skladu s predpisi, ki veljajo za to vrsto naprave v državah, kjer je nameščen. Še posebej je treba zaščititi vnetljive stene ali statično občutljive dele stavb, kot so armiranobetonske stene, pred prekomernim segrevanjem. Za toplotno zaščito kaminskega vložka se uporablja protipožarni komplet zaščitnih plošč, ki jih je treba vedno namestiti v primeru vnetljivih ali statično občutljivih sten. Priporočamo uporabo tega protipožarnega kompleta tudi za negorljive stene. Komplet se namesti na kaminski vložek pred začetkom namestitve obloge iz umetnega kamna.
Souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Komplet zaščitnih plošč ni vključen v dobavo. Dobavlja se kot ločen dodatek, vključno z navodili za montažo.
3 NÁŘADÍ	3 ORODJA
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Kot orodja za polaganje obloge iz umetnega kamna boste potrebovali:
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– vodna tehtnica – jekleni kotnik 90° – zidarska gladilka ali
– gumovou paličku – tužku – houbu	– gumijasto kladivo – svinčnik – gobica
– stranový klíč SW 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– viličasti ključ SW 13 – valjček za barvanje – silikonska cev (akril) – ročna tlačna pištola
špachtli	lopatica

Izvirno besedilo	Slovenščina
4 MATERIÁL	4 MATERIAL
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka	– notranja barva (npr. disperzijska barva) – štukaturni omet
1	1

Izvirna stran 2

Izvirno besedilo	Slovenščina
– akrylový tmel	– akrilna tesnilna masa
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– lepilo za ploščice (priloženo)
5 POSTAVENÍ STAVEBNICE	5 SESTAVLJANJE KOMPLETA ZA GRADBENIŠTVO
1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).	1. Previdno razpakirajte oblogo iz umetnega kamna, vključno s priborom. Preverite popolnost kompleta s pomočjo priloženega seznama delov. Dele razvrstite po vrstnem redu namestitve (glejte besedni in slikovni seznam delov).
2. Při použití protipožární izolační soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz montážní návod protipožární izolační soupravy) na zadní stěnu krbové vložky (pokud je použita).	2. Pri uporabi kompleta za protipožarno izolacijo namestite obe zadnji zaščitni plošči (glejte navodila za namestitev kompleta za protipožarno izolacijo) na zadnjo steno kaminskega vložka (če je uporabljen).
3. Krbovou vložku vyrovnejte do správné výšky stranovým klíčem SW 13 otáčením stavěcích nožiček. Ideální výška je uvedena na (obr. 1). Pro kontrolu umístěte sokl se soklovou deskou (poz. 1, 2, 4 a obr. 2, 3, 4). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové vložce a soklem nastavte pomocí stavěcích nožiček tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 až 2mm. POZOR: Lepením se celková výška změní minimálně. Na závěr je však možné krbovou vložku pomocí stavěcích nožiček seřídit na požadovanou výšku.	3. Z viličastim ključem SW 13 poravnajte kaminski vložek na pravilno višino tako, da zavrtite nastavitvene nogice. Idealna višina je prikazana na (slika 1). Za preverjanje namestite podstavek s ploščo podstavka (poz. 1, 2, 4 in slike 2, 3, 4). Z nastavitvenimi nogicami prilagodite režo med robom pokrova z regulatorjem zraka na kaminskem vložku in podstavkom tako, da bo med njima reža (fug) od 1 do 2 mm. POZOR: Skupna višina se bo pri lepljenju minimalno spremenila. Vendar pa je mogoče kaminski vložek s pomočjo nastavitvenih nogic nastaviti na želeno višino.
4. Kromě toho je třeba nastavit na správný rozměr vzdálenost od stěny (viz obrázek 1).	4. Poleg tega je treba razdaljo od stene nastaviti na pravilno dimenzijo (glejte sliko 1).
Důležité: Na závěr nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy.	Pomembno: Na koncu kamin s pomočjo vodne tehtnice nastavite v vodoravni položaj.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz návod na instalaci a montáž krbové vložky).	5. Sedaj morate zagotoviti priključek dimne cevi (npr. dvostenske) na dimnik (glejte navodila za montažo in sestavljanje kaminskega vložka).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	6. Zdaj začnite sestavljati komplet.
6 POKYNY	6 POKYNY
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Kompleta ni dovoljeno sestavljati brez lepljenja elementov in brez zavarovanja pokrova kaminskega vložka pred zdrsom (padcem)!
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Po končani montaži morate v kurišče kaminskega vložka vstaviti šamotno oblogo (glejte tehnični list kaminskega vložka). Zakaj šamot? Ker je s kaminskim vložkom med montažo kompleta lažje ravnati.
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Priporočamo, da majhne reže med modularnimi komponentami in steno zapolnite z akrilno maso. Za razliko od silikona lahko akril takoj prebarvamo.

Izvirno besedilo	Slovenščina
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Ko se komplet za kamin posuši, ga lahko pobarvate z običajno notranjo barvo, temeljni premaz ni potreben. Za dosego drobnozrnate strukture v prvi sloj vmešajte malo lepila. Drugi sloj je samo barva. Seveda lahko uporabite ustrezne omete za ustvarjanje bolj strukturirane površine.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Komplet za kamin se mora sušiti vsaj 2 tedna, preden ga prvič zaženete.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Za zagon kamina: Natančno preberite navodila za uporabo in prvič prižgite kamin le z majhno (približno polovično) količino drv. Nazivna toplotna moč bo dosežena v približno eni uri.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Pomembno: Kapilarne razpoke, ki nastanejo zaradi izsušitve betonskih delov, je mogoče popraviti s priloženim fleksibilnim lepilom ali priloženo akrilno tesnilno maso (priporočamo tudi uporabo tekstilnega traku).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Majhne razpoke v betonskih delih niso nevarne, ker je konstrukcija dovolj ojačana z jekleno armaturo.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Majhne razpoke v betonskih delih se ne štejejo za razlog za reklamacijo.
2	2

Izvirna stran 3

Izvirno besedilo	Slovenščina
Sada umělého kamene – GENF – kusovník	Komplet umetnega kamna – GENF – seznam delov
Č.artiklu	Č.artiklu
Č.	C.
Počet	Številka
Název	Ime
Provedení	Izvedba
Materiál	Material
Sokl pravý	Desni podstavek
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800400100	0621800400100
1	1
1	1
Sokl levý	Levi podstavek
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800400200	0621800400200
2	2
1	1
Zakrytí soklu	Pokrivanje podnožja
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800400300	0621800400300
3	3
1	1
Prvek soklu před. uprostř.	Element podnožja spredaj na sredini
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800400400	0621800400400
4	4
1	1

Izvirno besedilo	Slovenščina
Deska soklu střední	Srednja podnožna plošča
Ruivina	Ruševina
Umělý kámen	Umetni kamen
0631800410100	0631800410100
5	5
1	1
Deska soklu pravá	Desna podnožna plošča
Ruivina	Ruševina
Umělý kámen	Umetni kamen
0631800410200	0631800410200
6	6
1	1
Deska soklu levá	Podnožna plošča leva
Ruivina	Ruševina
Umělý kámen	Umetni kamen
0631800410300	0631800410300
7	7
1	1
Deska soklu střední	Srednja podnožna plošča
Rainbow	Rainbow
Přírodní kámen	Naravni kamen
0631800490100	0631800490100
5	5
1	1
Deska soklu pravá	Desna podnožna plošča
Rainbow	Rainbow
Přírodní kámen	Naravni kamen
0631800490200	0631800490200
6	6
1	1
Deska soklu levá	Podnožna plošča leva
Rainbow	Rainbow

Izvirno besedilo	Slovenščina
Přírodní kámen	Naravni kamen
0631800490300	0631800490300
7	7
1	1
Boční díl pravý	Desni stranski del
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800400500	0621800400500
8	8
1	1
Boční díl levý	Levi stranski del
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800400600	0621800400600
9	9
1	1
Opěra římsy	Podpora za karnise
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800400700 10	0621800400700 10
1	1
Římsa	Polica
imitace dřeva - dub	imitacija lesa - hrast
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800400800 11	0621800400800 11
1	1
Montážní ochrana 3dílná	3-delna zaščita za montažo
Karton	Karton
Papír	Papir
12	12
1	1
Poklop	Ovitek

Izvirno besedilo	Slovenščina
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800400900 13	0621800400900 13
1	1
Nástavec poklopu	Podaljšek lopute
Umělý kámen	Umetni kamen
Umělý kámen	Umetni kamen
0621800401000 14	0621800401000 14
1	1
Vzduchová mřížka	Zračna rešetka
Ocelový plech	Jeklena pločevina
Ocelový plech	Jeklena pločevina
0621800401100 15	0621800401100 15
1	1
Stínicí rám	Zaščitni okvir
Ocelový plech	Jeklena pločevina
Ocelový plech	Jeklena pločevina
0621800201500 16	0621800201500 16
1	1
Stavěcí patky M 8x100	Nivelirne noge M 8x100
0621800201600 17	0621800201600 17
4	4
Lepidlo	Lepilo
0621800105000	0621800105000
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene GENF	Navodila za sestavljanje kompleta umetnega kamna GENF
Pokyny: Před zahájením montáže je třeba dbát na přesnou polohu umístění. Dbejte na to, abyste díly vždy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.	Navodila: Pred začetkom montaže je treba paziti na natančen položaj namestitve. Pazite, da dele vedno namestite v vodoravnem in navpičnem položaju.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla. Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte správnou polohu tužkou.	1. Sedaj sestavite kamin brez lepila. Preverite, ali so posamezni deli v navpičnem in vodoravnem položaju. S svinčnikom označite pravilen položaj.
Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz. obr. 2-7).	Nato vse dele ponovno razstavite in jih ponovno sestavite z lepilom za ploščice (glejte sliko 2-7).

Izvirno besedilo	Slovenščina
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Priloženo lepilo (lepilo za pritrditev) zmešajte z vodo, dokler ne dobite goste paste, podobne zobni pasti. Vse elemente zlepite skupaj in jih nato prilepite na steno, kamor boste nameščali komplet. Površine, ki jih želite zlepiti, morajo biti čiste in rahlo vlažne, da dosežete optimalno lepilno trdnost. Odvečno lepilo odstranite z lopatico ali mokro krpo.
3. Dbejte na přesnou polohu římsy, z důvodu zadního větrání nesmí přečnívat za boční obložení (viz. obr. 7 a 8). Před umístěním krbového krytu je bezpodmínečně nutné na římsu umístit a poté odstranit montážní ochranu (viz. poz. 12 a obr. 9 + 11).	3. Bodite pozorni na natančen položaj venca; zaradi zadnjega prezračevanja ne sme štrleti čez stransko oblogo (glejte sliki 7 in 8). Pred namestitvijo pokrova kamina je nujno namestiti in nato odstraniti montažno zaščito na vencu (glejte poz. 12 in sliki 9 + 11).
4. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec přilepte podstavcové a dekorační desky (poz. 5, 6, 7 a obr. 4).	4. Ko je komplet sestavljen, morebitne reže zapolnite z akrilno tesnilno maso. Ko se posuši, lahko površino kompleta obdelate z ustrezno notranjo barvo (npr. disperzijsko barvo). Na koncu prilepite podstavek in okrasne plošče (poz. 5, 6, 7 in slika 4).
3	3

Izvirna stran 4

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek: 1 Vložku krbu umístěte do polohy	Slika: 1 Namestitev kaminskega vložka na svoje mesto
Obrázek 2: Montáž prvků soklu a zakrytí soklu	Slika 2: Montaža elementov podnožja in pokrova podnožja
Obrázek 3: Montáž prvku soklu vpředu uprostřed	Slika 3: Namestitev podnožnega elementa spredaj na sredini
Obrázek 4: Montáž desek soklu	Slika 4: Namestitev podnožnih letev
Obrázek 5: Montáž bočních prvků	Slika 5: Montaža stranskih elementov
Obrázek 6: Montáž stínicího rámu	Slika 6: Montaža okvirja senčila
4	4

Izvirna stran 5

Izvirno besedilo	Slovenščina
Obrázek 7: Montáž opěry římsy	Slika 7: Namestitev nosilca karnise
Obrázek 8: Montáž římsy	Slika 8: Namestitev karnise
Obrázek 12+13: Montáž nástavce a vzduchové mřížky	Slika 12+13: Montaža podaljška in prezračevalne rešetke
5	5
Obrázek 9: Položení montážní ochrany	Slika 9: Polaganje montažne zaščite
Obrázek 11: Odstranění montážní ochrany	Slika 11: Odstranitev zaščite montaže
Obrázek 10: Montáž poklopu krbu	Slika 10: Namestitev pokrova kamina
správně!	pravilno!
chybně!	zmotno!

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF, GENF II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- kusovník stavebnice (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 420 až 440 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč SW 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 POSTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. Při použití protipožární izolační soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz montážní návod protipožární izolační soupravy) na zadní stěnu krbové vložky (pokud je použita).
3. Krbovou vložku vyrovnejte do správné výšky stranovým klíčem SW 13 otáčením stavěcích nožiček. Ideální výška je uvedena na (obr. 1). Pro kontrolu umístěte sokl se soklovou deskou (poz. 1, 2, 4 a obr. 2, 3, 4). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové vložce a soklem nastavte pomocí stavěcích nožiček tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 až 2mm. POZOR: Lepením se celková výška změní minimálně.
   Na závěr je však možné krbovou vložku pomocí stavěcích nožiček seřídit na požadovanou výšku.
4. Kromě toho je třeba nastavit na správný rozměr vzdálenost od stěny (viz obrázek 1).

   Důležité: Na závěr nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz návod na instalaci a montáž krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 POKYNY

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene – GENF – kusovník

Č.artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800400100	1	1	Sokl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400200	2	1	Sokl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400300	3	1	Zakrytí soklu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400400	4	1	Prvek soklu před. uprostř.	Umělý kámen	Umělý kámen
0631800410100	5	1	Deska soklu střední	Ruivina	Umělý kámen
0631800410200	6	1	Deska soklu pravá	Ruivina	Umělý kámen
0631800410300	7	1	Deska soklu levá	Ruivina	Umělý kámen
0631800490100	5	1	Deska soklu střední	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490200	6	1	Deska soklu pravá	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490300	7	1	Deska soklu levá	Rainbow	Přírodní kámen
0621800400500	8	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400600	9	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400700	10	1	Opěra římsy	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400800	11	1	Římsa	imitace dřeva - dub	Umělý kámen
	12	1	Montážní ochrana 3dílná	Karton	Papír
0621800400900	13	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401000	14	1	Nástavec poklopu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401100	15	1	Vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201500	16	1	Stínicí rám	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201600	17	4	Stavěcí patky M 8x100		
0621800105000		1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene GENF

Pokyny: Před zahájením montáže je třeba dbát na přesnou polohu umístění. Dbejte na to, abyste díly vždy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla. Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte správnou polohu tužkou.

   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz. obr. 2-7).


2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. **Dbejte na přesnou polohu římsy, z důvodu zadního větrání nesmí přečnívat za boční obložení (viz. obr. 7 a 8).** Před umístěním krbového krytu je bezpodmínečně nutné na římsu umístit a poté odstranit montážní ochranu (viz. poz. 12 a obr. 9 + 11).

4. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec přilepte podstavcové a dekorační desky (poz. 5, 6, 7 a obr. 4).

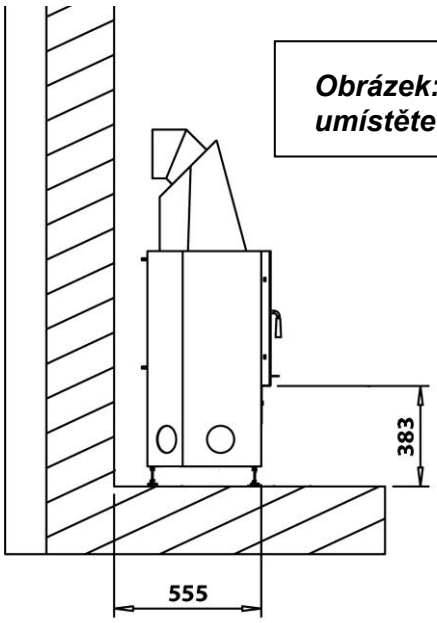


Obrázek: 1 Vložku krbu umístěte do polohy

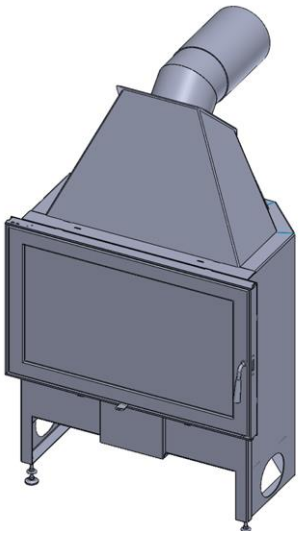


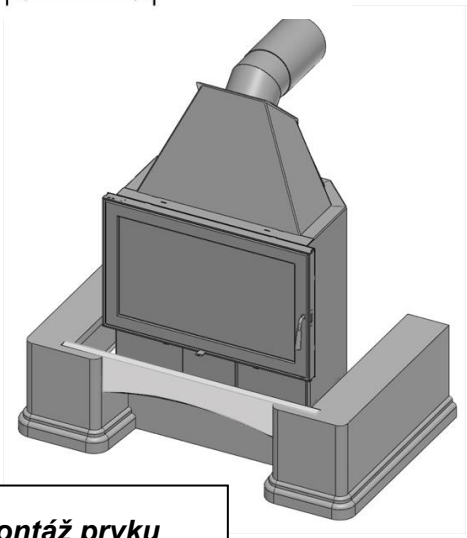


Obrázek 3: Montáž prvku soklu vpředu uprostřed

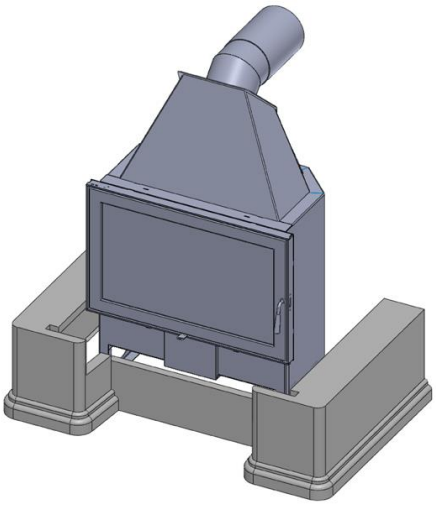


Obrázek 2: Montáž prvků soklu a zakrytí soklu

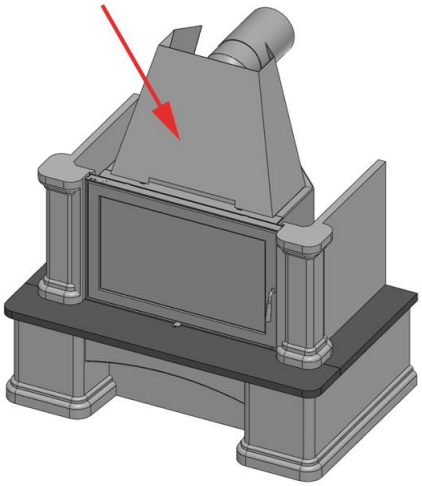


Obrázek 6: Montáž stínicího rámu

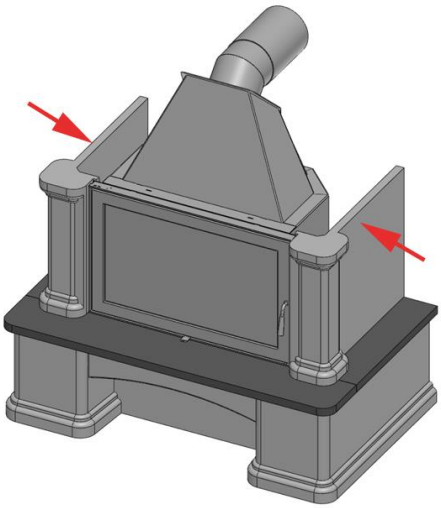


Obrázek 5: Montáž bočních prvků

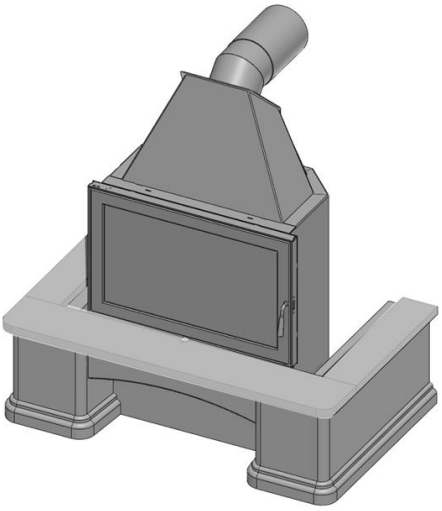



Obrázek 4: Montáž desek soklu

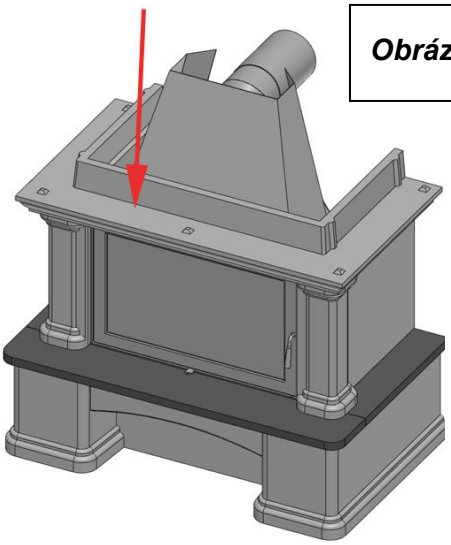


Obrázek 7: Montáž opěry římsy

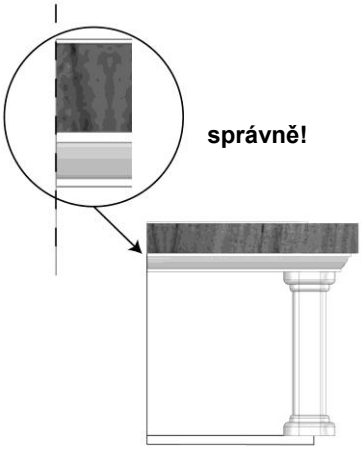

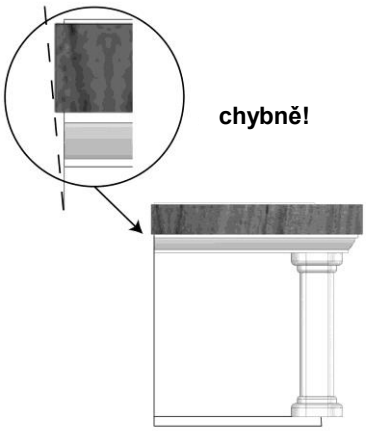


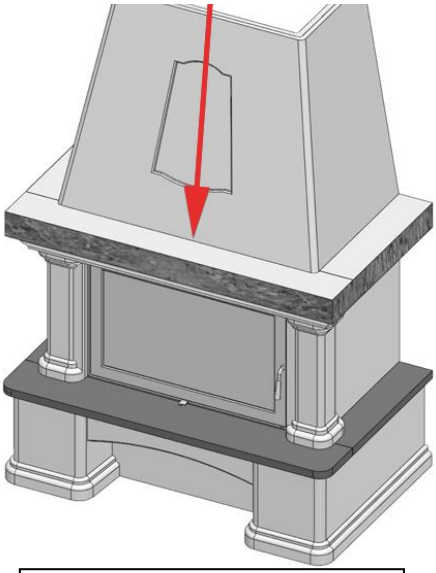


Obrázek 10: Montáž poklopu krbu

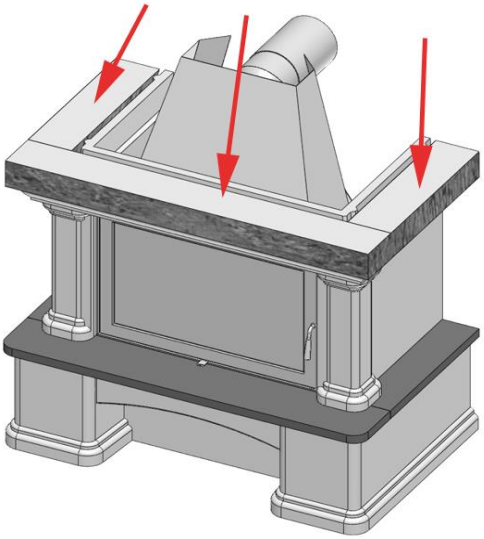


Obrázek 9: Položení montážní ochrany

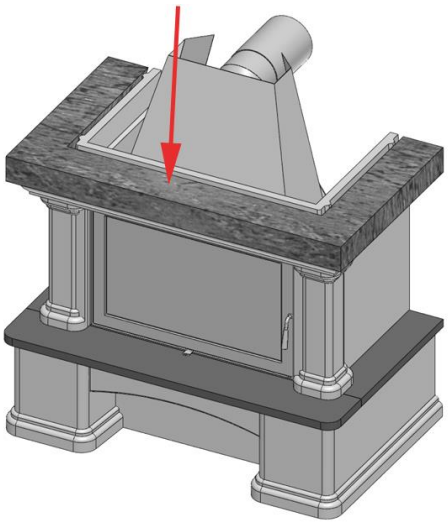


Obrázek 8: Montáž římsy

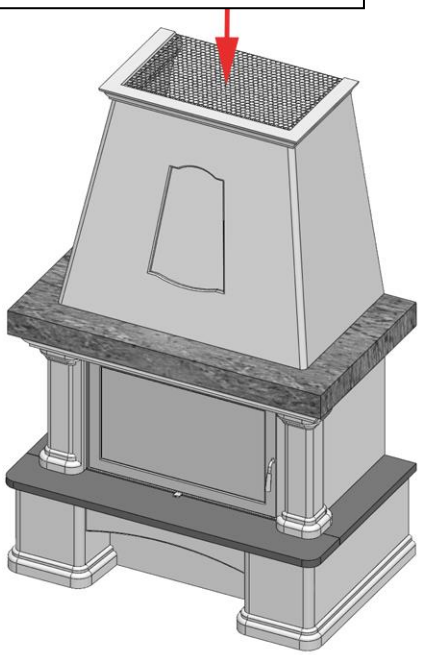

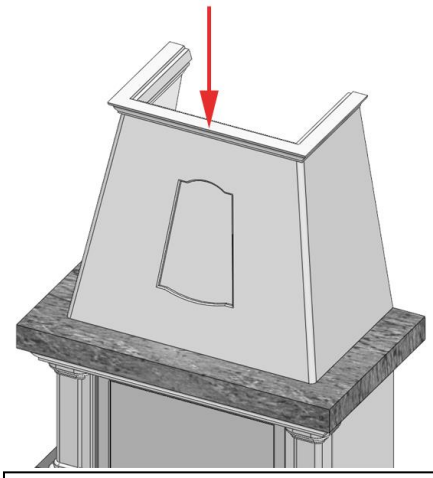


Obrázek 12+13: Montáž nástavce a vzduchové mřížky

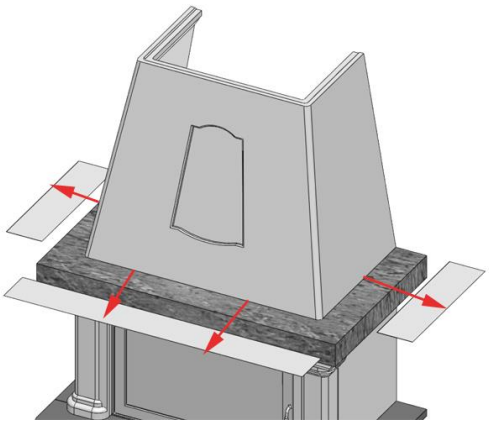

Obrázek 11: Odstranění montážní ochrany

Obsah komponentů

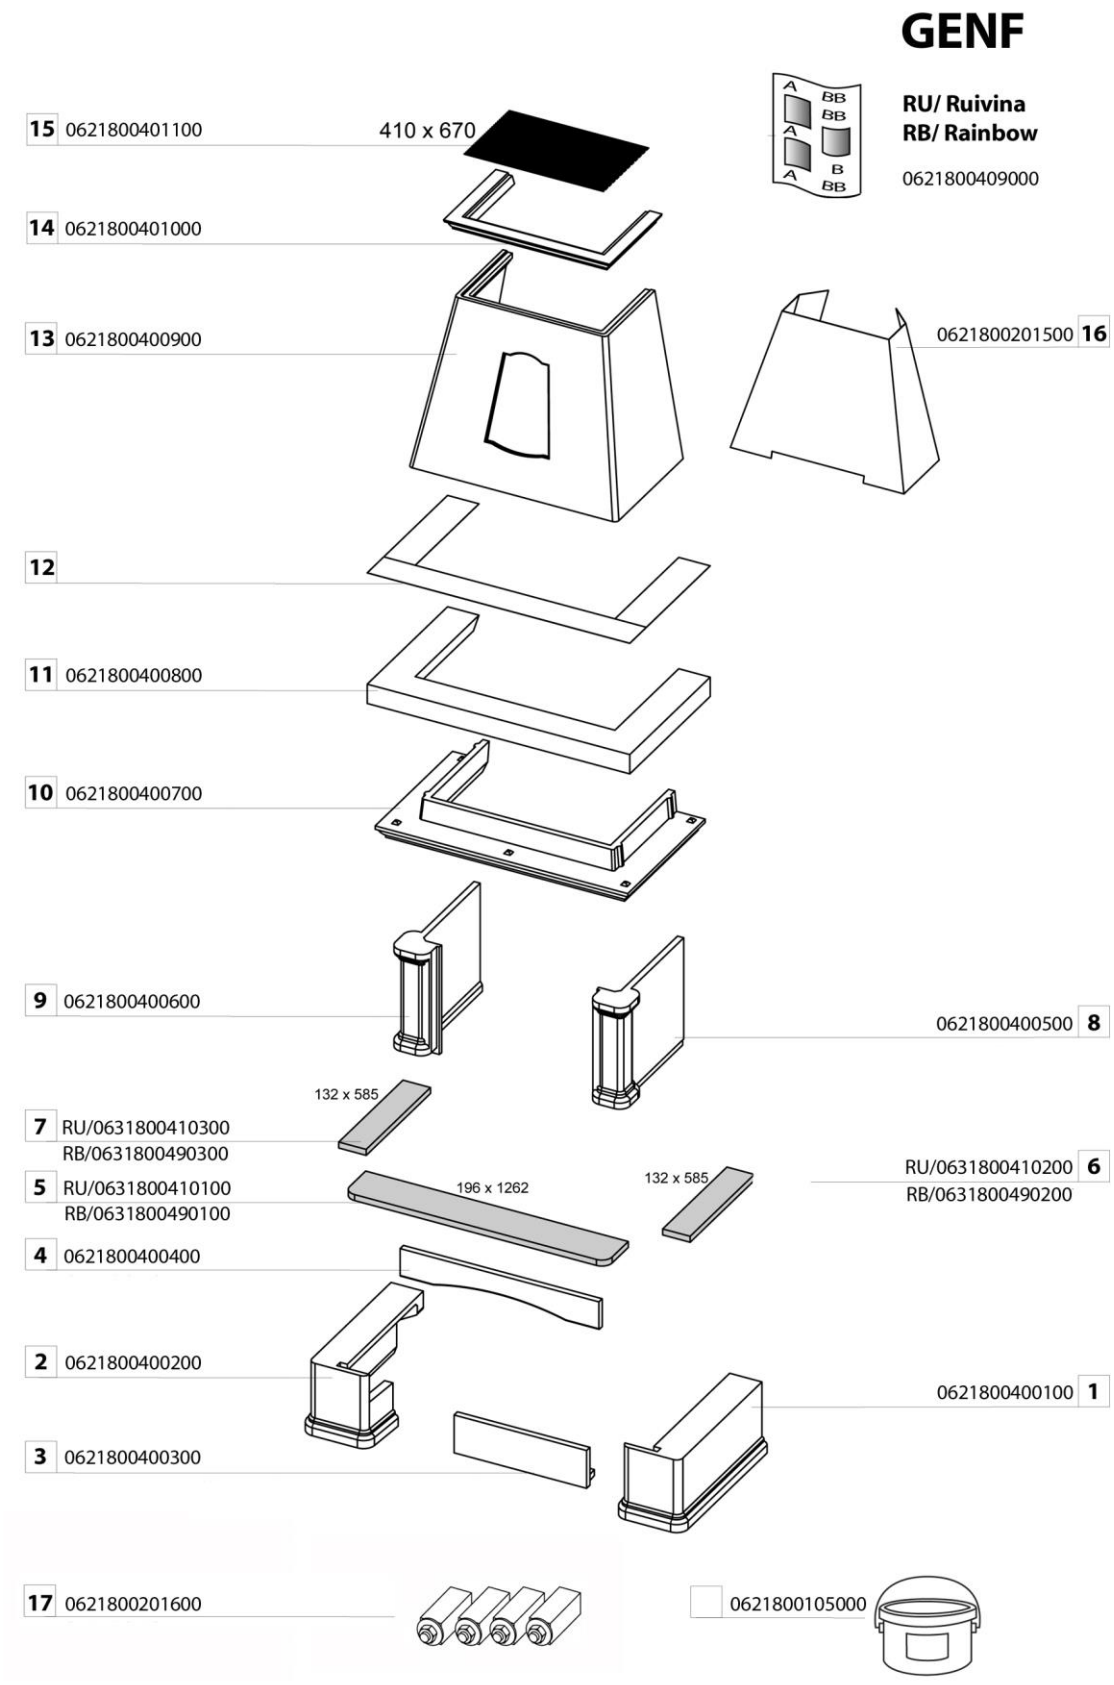

Obrázek 14: Rozměry

